

AQUOS PHONE st SH-07D

取扱説明書 '12.5

docomo with series

はじめに

「SH-07D」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

操作方法を確認する

クイックスタートガイド (本体付属品)	基本的な機能の操作について説明しています。
取扱説明書 (本端末のアプリケーション)	機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ホーム画面で[〒] ▶ [取扱説明書] ヘルプの表示:[〓] ▶ [ヘルプ]
取扱説明書 (PDFファイル)	機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更すること があります。
スマホなるほどツアーズ for docomo with series (本端末のウィジェット)	本端末の便利な機能や知っておきたい基本操作をドコモダケと一緒に楽しく学べるウィジェットです。 ホーム画面で ************************************

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆ 本書はホームアプリがdocomo Palette UIの場合で説明しています。ホームアプリを変更すると、操作 手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- ◆本書の本文中においては、「SH-07D」を「本端末」または「端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書ではmicroSDカードまたはmicroSDHCカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品

SH-07D本体(保証書付き)



リアカバー SH62



電池パック SH35



microSDカード(2Gバイト)(試供品) (取扱説明書付き)



お買い上げ時には、あらかじめ本端末に取り 付けられています。

クイックスタートガイド



ワイヤレスチャージャー SH02(保証書付き)

<ワイヤレスチャージャー> <専用ACアダプタ>





オプション品については6FP.156

目次

本体付属品	1
・・・・・・・ 	
安全上のご注意(必ずお守りください)	6
収り扱い上のご注意1	6
方水/防塵性能2	2

ご使用前の確認と設定

谷部の名称と機能	28
ドコモminiUIMカード	30
microSDカード	
電池パック	
充電	
電源ON/OFF	
基本操作	
初期設定	
画面表示/アイコン	
■ 文字 → → → → → → → → → → → → → → → → → →	
X+\/U	J

docomo Palette UI

ホーム画面	.5
アプリケーション画面	.59
アプリケーションの検索	.6
アプリケーション画面の表示切替	.6
おすすめアプリケーションのインストール	
	.60
アプリケーション情報	66

電話

電話をかけ	る	 								6
電話を受け										
通話中の操										
発着信履歴										
通話設定/										
電話帳		 						 		72

メール/ブラウザ

spモードメール	76
SMS	
ミメール	78
Gmail	80
緊急速報「エリアメール」	83
ブラウザ	84

本体設定

設定メニュー 8 プロフィール 8 音・パイプ・ランプ 8 壁紙・画面設定 8 省エネ設定 8 microSDと端末容量 9 電池 9 ホーム切替 9 MediaJet 9 歩数計 9 アプリ 9	7 7 8 9 0 0 0 1 1
歩数計9 アプリ9	1
データ使用	2

位置情報サービス	メモ
端末情報101	747143713
ファイル管理 コンテンツマネージャー	国際ローミング(WORLD WING)の概要 150 海外で利用できるサービス 150 海外でご利用になる前の確認事項 150 海外で利用するための設定 152 滞在先で電話をかける/受ける 153 国際ローミングの設定 155
外部機器接続	付録/索引
ホームネットワーク設定	オブション品・関連機器のご紹介156 トラブルシューティング(FAQ)156 スマートフォンあんしん遠隔サポート163 保証とアフターサービス165 ソフトウェア更新165
dメニュー116	OSバージョンアップ169
dマーケット 116 Playストア 116 カサイフケータイ 118 フンセグ 120 カメラ 126 あまかせアルバム 130 Music´n Player 132 GPS/ナビ 134 YouTube 136 トーク 137 時計 138 スケジュール 140	主な仕様

本端末のご利用について

- ◆ 本端末はW-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式 に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ◆本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ◆本端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、カレンダー、メモ、音声・伝言メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ◆本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用くがさい。
- ◆大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- ◆本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本端末はiモード機能(iモードのサイト(番組) への接続、iアプリなど)には対応しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ●本端末は、データの同期や最新のソフトウェアパージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ◆ Wi-Fiテザリングのご利用には、spモードのご契 約が必要となります。
- ●ご利用の料金プランにより、Wi-Fiデザリングご 利用時のパケット通信料が異なります。パケット 定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ●ご利用時の料金など詳細については、次のサイトをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/

- ●公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- 本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、 操作音、各種通知音以外の動作音声(カメラの シャッター音など)は消音されません。
- ◆本端末のソフトウェアを最新の状態に更新する ことができます(でP.165)。
- ご利用の端末のソフトウェアバージョンについてはでP.101
- お客様の電話番号(自局番号)は、ホーム画面で [⑤] ▶ [設定] ▶ [プロフィール] で確認できます。
- ◆本端末は、OSのバージョンアップにより機能が 追加されたり、機能の操作方法が変更になったり することがあります。この追加・変更に関する内 容の最新情報は、ドコモのホームページにてご確 認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や、意図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い 状態のとき、起動中のアプリケーションが正常に 動作しなくなる場合があります。そのときは保存 されているデータを削除してください。
- 紛失に備え、画面のロックを設定し端末のセキュリティを確保してください(愛 P.94)。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。またその他の ウェブサービスについては、それぞれの利用規約 をお読みください。

- ● 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスや、Twitter、mixiなどのサービスを他の人に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモード以外のプロバイダは サポートしておりません。
- ◆本端末をご利用になるときは、microSDカードを 挿入することをおすすめします。microSDカード が挿入されていない場合、カメラで撮影した画像 やボイスレコーダーで録音した音声などが保存 できないことや、赤外線通信やBluetooth通信に よるデータの送受信ができないことがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または **介危険** 重傷を負う危険が切迫し て生じることが想定され る」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または ⚠警告 重傷を負う可能性が想定 される」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「軽傷を負う 可能性が想定される場 **小注意** 合、および、物的損害の発 生が想定される」内容で す。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示し ます。



分解してはいけないことを示す記 号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。 「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

- 電池パックの取り扱いについて......P.11アダプタ・ワイヤレスチャージャーの取り扱いに
- ●ドコモminiUIMカードの取り扱いについて
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて... P.14

本端末・電池パック・アダプタ・ワイヤレスチャージャー・ドコモ miniUIMカードの取り扱いについて(共通)

小危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、こたつの中、直射日光の当たる場 所、炎天下の車内など)で使用、保管、放 置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧 容器に入れないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

分解等

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

水漂わ埜」

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 10mm・アンフトでは下記をご参照ください。



本端末に使用する電池バックおよびア ダプタは、NTTドコモが指定したもの を使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆った り、包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、電源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因とな ります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、そ の他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に雷波による影響についてご確認ください。



ワイヤレスチャージャーの表面や本端 末のリアカバー、電池パックに金属製 のもの(金属を含む材質のシールなど) を貼り付けないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーと、本端末や 電池パックの間に、金属製のもの(金属 を含む材質のストラップやクリップな ど)を置かないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーで充電する場 合は、本端末に装着しているカバーな どは取り外してください。

カバーの材質や厚み、本端末とカバーの間に挟まったゴ ミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけ ど、けがの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発 生する場所に立ち入る場合は必ず事前 に本端末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使 用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用して ください(おサイフケータイ ロック設定を行っている 場合にはロックを解除した上で電源をお切りくださ



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーラ イターソケットから抜く。
- ◆ 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでくださ

1,1, 落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り 扱いの方法を教えてください。また、使 用中においても、指示どおりに使用し ているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりしま



本端末をアダプタに接続した状態で長 時間連続使用される場合には特にご注 意ください。

充電しながらワンセグ視聴などを長時間行うと本端末 や電池パック・アダプタの温度が高くなることがありま đ,

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や 体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じた り、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

本端末の取り扱いについて

↑ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

日に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線诵信使用時に、赤外線ポートを 赤外線装置のついた家電製品などに向 けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



モバイルライトの発光部を人の目に近 づけて点灯発光させないでください。 特に、乳幼児を撮影するときは、1 m以 上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚い たりしてけがなどの事故の原因となります。 注意事項:

当製品に使用されているモバイルライト光源LEDは、指 定されていない調整などの操作を意図的に行った場合、 眼の安全性を超える光量を放出する可能性があります ので分解しないでください。

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001







モバイルライト

本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体 や金属片、燃えやすいものなどの異物 を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを 点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止され た区域では、本端末の電源を切ってく ださい。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となり **ます**。

医療機関内における使用については各医療機関の指示 に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令によ り罰せらわます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で 本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従って ブ使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際 や、着信音が鳴っているときなどは、必 ず本端末を耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどを本端末に 装着し、ゲームや音楽再生などをする 場合は、適度なボリュームに調節して

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となりま す。

Earphone Signal Level

ください。

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with FN 50332-2, is 44 mV



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動)や着信音量の設定に注意してくだ さい。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、医用電気機器メーカもしくは販売 業者に、電波による影響についてご確 認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレ ンズを破損した際には、割れたガラス や露出した本端末の内部にご注意くだ

さい。 ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレン ズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛 散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損

҈↑注意

部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



アンテナ、ストラップなどを持って本 端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となりま す。



本端末が破損したまま使用しないでく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーや地磁気センサー のご使用にあたっては、必ず周囲の安 全を確認し、本端末をしっかりと握り、 必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。



___ 誤ってディスプレイを破損し、液晶が 漏れた場合には、顔や手などの皮膚に つけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗 い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコール などで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃 などにより破損した場合の安全性確保 (強化ガラスパネルの飛散防止)を目的 とする保護フィルムがあります。この フィルムは無理にはがしたり、傷つけ たりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損 したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用する場合、自動車メー カもしくは販売業者に、電波による影 響についてご確認の上ご使用くださ L.

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす 原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止して ください。



お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがあ ります。異状が生じた場合は、直ちに使 用をやめ、医師の診療を受けてくださ W

各箇所の材質について**3**P.15「材質一覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を

とってご使用ください。

視力低下の原因となります。

雷池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



端子に針金などの金属類を接触させな いでください。また、金属製ネックレス などと一緒に持ち運んだり、保管した りしないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるとき は、電池パックの向きを確かめ、うまく 取り付けできない場合は、無理に取り 付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。



電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが日の中に 入ったときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗った後、直ちに医師の診療を 受けてください。

失明の原因となります。

҈警告



落下による変形や傷などの異常が見ら れた場合は、絶対に使用しないでくだ さい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がした りするときは、直ちに使用をやめて火 気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないよ うご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

҈↑注意



一般のゴミと一緒に捨てないでくださ L10

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池 パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコ モショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行って いる市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電し たりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場 合は、顔や手などの皮膚につけないで ください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着し た場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、日や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断 を受けてください。

アダプタ・ワイヤレスチャー ジャーの取り扱いについて

҈警告



アダプタやワイヤレスチャージャーの コードが傷んだら使用しないでくださ 1.1.

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタやワイヤレスチャージャー は、風呂場などの湿気の多い場所では 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用で す。プラスアース重には使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタやワイヤ レスチャージャーには触れないでくだ さい。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケット につないだ状態で充電端子をショート させないでください。また、充電端子に 手や指など、身体の一部を触れさせな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタやワイヤレスチャージャーの コードの上に重いものをのせないでく

ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しす るときは、金属製ストラップなどの金 属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ワイヤレスチャージャーに海外旅行用 の変圧器(トラベルコンバーター)を使 用しないでください。

発熱や発火、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、ワイヤ レスチャージャー、コンセントに触れ 濡れ手禁止ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



水で濡れたものをワイヤレスチャー ジャーで充電しないでください。

水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使 用可能なACアダプタで充電してくださ W

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因とな ります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース重専用) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭 用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用し てください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関 しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ターソケットから抜く場合は、アダプ タやワイヤレスチャージャーのコード を無理に引っ張らず、アダプタを持っ て抜いてください。

電源プラグをコンセントやシガーライ

火災、やけど、感電の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器などの医用電気機器を装 着されている場合は、ワイヤレス チャージャーのご使用にあたって医師 とよく相談してください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントやシガーライターソ 電源プラグを ケットから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合 は、直ちにコンセントやシガーライ 電源プラグを ターソケットから電源プラグを抜い てください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセ ントやシガーライターソケットから 電源プラグを 抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱い について



ドコモminiUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱い について

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (雷波環境協議会)に進ずる。

҈ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には本端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器がある場 合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場 所を定めている場合は、その医療機関の指示に従っ てください。



満員電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している方 がいる可能性がありますので、本端末 の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器などの医用電気機器を装 着されている場合は、装着部から本端 末は22cm以上離して携行および使用 してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響に ついて個別に医用電気機器メーカなど にご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因 となります。

材質一覧

端末/リアカバー/電池パック

使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/表面飛 散防止シート付き
ディスプレイ面の周囲	ABS樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
受話口周囲	PMMA樹脂/表面 ハードコート
側面	PA樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
電源キー	PC樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
Play+-	PC樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
音量キー	PC樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
ワンセグアンテナ	ABS樹脂
ワンセグアンテナの金属 部分	SUS/Ni×ッキ
ワンセグアンテナの留具	亜鉛/Niメッキ
ワンセグアンテナ部のネ ジ	鋼/Niメッキ、パシ ペート処理
ワンセグアンテナ収納部	PP樹脂
外部接続端子	銅合金/Pd-Ni上金 メッキ
外部接続端子カバー	PC樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
外部接続端子カバーの パッキン	EPDM/シリコン皮膜 処理
ストラップホルダー	ABS樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着

使用箇所	材質/表面処理
イヤホンマイク端子	銅合金/Ni下地、金 メッキ
イヤホンマイク端子の周 囲	9Tナイロン
カメラ/赤外線ポートパ	PMMA樹脂/UVコー
ネル	
カメラ/赤外線ポートパ ネルの周囲	PMMA樹脂/UVコー ト
モバイルライト	PMMA樹脂
モバイルライトの周囲	ABS樹脂
リアカバー内部	PA樹脂
スピーカー	ポリエステル
スピーカーの周囲	ポリオレフィン
RF端子カバー	PET
ドコモminiUIMカードス ロットの樹脂部分	LCP
ドコモminiUIMカードス ロットの金属部分	SUS
microSDカードスロット	ステンレス
FOMAアンテナ	LDS樹脂(PC-ABS ベース)/金メッキ、 表面UV塗装
電池端子コネクタ本体	LCP
電池端子	銅合金/Ni下地、金 メッキ
電池収納面	PET/ガラスエポキシ 基盤
ネジ	鋼/黒Niメッキ、パシ ペート処理
FOMAアンテナ部のネジ	鋼/黒Niメッキ、パシ ペート処理
リアカバー	PC樹脂/触感塗装

使用箇所	材質/表面処理
リアカバーのパッキン	シリコンゴム
電池パック本体	PC樹脂/放電加工
電池パック端子部	銅合金/全面Ni下地 メッキ、金メッキ

ワイヤレスチャージャー

使用箇所	材質/表面処理
充電アシストボタン	PC(白)/N-TONE 17G相当
台座上部	PC(白)/N-TONE 17G相当
台座下部	PC(白)/N-TONE 17G相当
ACアダプタ端子	PA
ACアダプタ端子の周囲	PA
台座裏側のネジ	SWCH/Zn5 bk、CM2 黒色
ACアダプタのコード部	TPE
ACアダプタ本体	PC/N-TONE 17G相 当(XIN HUI No.8703)
ACアダプタの電源プラグ	黄銅/Niメッキ
ACアダプタのコネクタ (金属部)	黄銅/Niメッキ
ACアダプタのコネクタ (金属部周囲)	TPE/N-TONE 17G相 当 放電加工
フェライトコア	TPE/N-TONE 17G相 当 放電加工

取り扱い上のご注意

共通のお願い

● SH-07Dは防水/防塵性能を有しておりますが、 本端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、 オプション品に水や粉塵を付着させたりしない でください。

電池パック、アダプタ、ワイヤレスチャージャー、ド コモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しており ません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、 雨などがかかることはおやめください。また身に付 けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故 障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れに よる故障と判明した場合、保証対象外となり修理で きないことがありますので、あらかじめご了承くだ さい。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場 合でも有料修理となります。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放 置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭く と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあり ます。
- ・ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してくださ L1

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くだ さい。

● エアコンの吹き出し口の近くに置かないでくだ。 さい。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。

- ◆ 本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
 - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5°~40°(ただし、36°©以上は一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- ◆ 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないで ください。
 - 故障、破損の原因となります。

- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 故障、破債の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないで ください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子カバーを閉じた状態でご使用ください。
 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 - 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったり します。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。
- ◆ 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでくだ さい。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- シールなどで本端末を装飾しないでください。 ワイヤレスチャージャーで充電ができないことがあります。

雷池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電し ても使用時間が極端に短くなったときは電池パック の交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い 求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5 ℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パッ クの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくに つれて電池パックが膨れる場合がありますが問 題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注 意ください。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消 費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりま đ,

保管に適した雷池残量は、日安として雷池残量が40 パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタ・ワイヤレスチャー ジャーについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタやワイヤレスチャージャーが 温かくなることがありますが、異常ではありま せん。そのままご使用ください。

- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車 のエンジンを切ったまま使用しないでくださ W
- 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。 ● 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場
- 合、そのコンセントの取扱説明書に従ってくだ さい。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子 を変形させないでください。 故障の原因となります。
- 毛布などを被せた状態でワイヤレスチャー ジャーを使用しないでください。
- 指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレ スチャージャーに使用しないでください。
- 本端末にアダプタやmicroUSB接続ケーブル 01 (別売)を接続している状態でワイヤレスチャー ジャーに置かないでください。
- 磁気カードなどをワイヤレスチャージャーに近 づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカー ド、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて
- ワイヤレスチャージャーに磁気を帯びたものを 近づけないでください。 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

しまうことがあります。

ドコモminiUIMカードについての お願い

- ▶ ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外した は、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコ EminiUIMカードを挿入して使用した結果とし て故障した場合は、お客様の責任となりますの で、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用くださ い。

- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。
 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでくださ い。

故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- ◆ 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について 本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は 次のとおりです。



- ① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であること を示します。

● Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場 の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他 の無線局に解します)が運用されています。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してく ださい。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用 場所を変えるか、「電源を切る」など電波干 渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、本書裏 面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

無線LAN(WLAN)についてのお 願い

- 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のや り取りを行うため、電波の届く範囲であれば自 由にLAN接続できる利点があります。その反面、 セキュリティの設定を行っていないときは、悪 意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不 正に侵入されてしまう可能性があります。お客 様の判断と責任において、セキュリティの設定 を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているとこ ろや電磁波が発生しているところで使用しないでく ださい。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きく なったり、通信ができなくなることがあります(特 に電子レンジ使用時には影響を受けることがあり ます)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・ 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索 できない場合があります。

● 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本 体の電池パック挿入部に記載されています。ラ ベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS: 変調方式がDS-SS方式であることを示しま đ,
- ③ OF: 変調方式がOFDM方式であることを示しま đ,
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であること を示します。
- (5) :2400MHz~2483.5MHz(7) 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回 避可能であることを意味します。

本端末の無線LANで設定できるチャンネルは1~ 13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイント には接続できませんので、ご注意ください。 利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

フランスなど、一部の国/地域では、無線LANの使用 が制限されます。海外で利用するときは、その国/地 域の法規制など条件をご確認ください。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局 ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内 無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変 更するかご利用を中断していただいた上 で、本書裏面の「総合あ問い合かせ先」まで あ問い合かせいただき、混信回避のための 処置など(例えば、パーティションの設置な ど)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定 小電力無線局あるいはアマチュア無線局に 対して電波干渉の事例が発生した場合など 何かお困りのことが起きたときは、本書裏 面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- ◆ 本端末のFeliCa リーダー/ライター機能は、無 線局の免許を要しない微弱電波を使用していま す。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリー ダー/ライターをご使用の場合、十分に難して お使いください。また、他の同一周波数帯を使用 の無線局が近くにないことを確認してお使いく ださい。

注意

改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適マーク金」が本端末の銘版シールに表示されております。本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準 適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないように お願いいたします。

● 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。

FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでくださ W
 - ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。
- 本端末をmicroUSB接続ケーブル 01でパソコン と接続する場合は使用を禁止された区域などで は行わないようご注意ください。 白動的に電源が入る場合があります。

防水/防塵性能

SH-07Dは、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、 リアカバーを取り付けた状態でIPX5※1、IPX7※2 の防水性能、IP5X※3の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノブルを使用し、 約3mの距離から12.5リットル/分の水を最 低3分間注水する条件であらゆる方向から順 流を当てても、電話機としての機能を有する ことを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m のところにSH-07Dを静かに沈め、約30分間 放置後に取り出したときに電話機としての機 能を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75 u m以 下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を 8時間入れてかくはんさせ、取り出したとき に電話機の機能を有し、かつ安全を維持する ことを意味します。

SH-07Dが有する防水/防塵性能 でできること

● 雨の中で傘をささずに通話ができます(1時間の 雨量が20mm程度)。

- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、や や弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~ 35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm 離して洗います。リアカバーを取り付けた状態 で、外部接続端子カバーが開かないように押さえ たまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で 洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてか ら使用してください(@FP.26)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの 水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでく ださい。

ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確 認してください。

- 外部接続端子カバー、リアカバーをしっかりと閉 じてください。開閉するときは、ゴムパッキンに 無理な力を加えないように注意してください。
- 外部接続端子カバーやリアカバーが浮いていな いように完全に閉じたことを確認してください。
- 防水/防塵性能を維持するため、外部接続端子力 バー、リアカバーはしっかり閉じる構造となって おります。無理に開けようとすると爪や指などを 傷つける可能性がありますので、ご注意くださ 1,1
- ◆イヤホンマイク端子の中に埃が入った場合は、綿 棒などで取り除いてご使用ください。

■ 外部接続端子カバーの開きかた

ミゾに指をかけて、開けてください。



■ 外部接続端子カバーの閉じかた

端末と外部接続端子カバーにすき間が生じないよ うに、矢印の方向にしっかりと押して閉じてくださ L10




■ リアカバーの取り外しかた

端末の下部をしっかりと持ち、リアカ バーの中央部を軽く押さえ、端末の凹 部に指先をかけて取り外す



■ リアカバーの取り付けかた

- リアカバーの向きを確認して端末に合 わせるように装着し、リアカバーの周 囲(斜線部)をしっかりと押して取り付 ける
 - リアカバーと端末にすき間がないことを確 認してください。

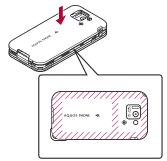

- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが 外に飛び出すおそれがあります。また、防水/ 防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因 となります。
- リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取 り外そうとしたりすると破損するおそれがあ ります。無理な力を加えないようにしてくださ 1/2

● 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に かかわらず2年に1回、部品の交換をおすすめ します。部品の交換は端末をお預かりして有料 にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお 持ちください。

注意事項

- ●手が濡れているときや端末に水滴がついている。 ときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外 部接続端子カバーの開閉はしないでください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーはしっかりと閉 じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、 砂粒 1つ、微細な繊維など) が挟まると、水や粉塵 が侵入する原因となります。
- 外部接続端子カバー、リアカバーが開いている状 態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が 入り、感電や故障の原因となります。そのまま使 用せずに電源を切り、電池パックを外した状態で ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキン は防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を 担っています。はがしたり傷つけたりしないでく ださい。また、ゴミが付着しないようにしてくだ さい。
 - 外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキン が傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指 定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーのすき間に、先 の尖ったものを差し込まないでください。ゴム パッキンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因とな ります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換 してください。破損箇所から内部に水が入り、感 電や電池の腐食などの故障の原因となります。

- 水中で端末を使用(キー操作を含む)しないでく ださい。故障の原因となります。
- 規定(27P.22)以上の強い水流(6リットル/分を超える)を直接当てないでください。SH-07Dは IPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 申温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、 浸けたりしないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動 するときは端末が常温になってから持ち込んで ください。
- ■温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結 するなど、故障の原因となります。
- 端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- ●送話口、受話口、スピーカー、イヤホンマイク端子 に水滴を残さないでください。通話不良となるお それがあります。
- 端末が水に濡れた状態でイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因になります。

●付属品、オプション品は防水/防塵性能を有して おりません。付属のワイヤレスチャージャーに端 末を置いた状態の場合、専用ACアダプタを接続 していない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、 洗面所などの水周りでは使用しないでください。







せっけん/ 洗剤/入浴剤

海水

プール





温泉

砂/泥

●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて


端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があ とから漏れてくる場合がありますので、下記の手順 で水抜きを行ってください。

端末表面の水分を乾いた清潔な布など でよく拭き取る

ストラップを付けている場合は、ストラップ も十分乾かしてください。



🤈 端末をしっかりと持ち、20回程度水滴 が飛ばなくなるまで振る



スピーカーの水抜きのために スピーカーを上にして振る



- 🙎 送話口、受話口、スピーカー、キー、イヤ ホンマイク端子などのすき間に溜まっ た水は、乾いた清潔な布などに端末を 軽く押し当てて拭き取る
 - 各部の穴に水が溜まっていることがありま すので、開口部に布を当て、軽くたたいて水 を出してください。



- 端末から出てきた水分を乾いた清潔な 布などで十分に拭き取る
 - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ることがあり ます。


充電のとき


付属品、オブション品は防水/防塵性能を有していません。充電時、あよび充電後には、必ず次の点を確認してください。


- ・端末が濡れていないか確認してください。濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、ワイヤレスチャージャーに置いたり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外 部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、ワ イヤレスチャージャーを使用して充電すること をおすすめします。
- ●端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- ■濡れた手で付属品、オプション品に触れないで ください。感雷の原因となります。
- ●付属品、オプション品は、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能

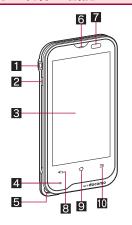

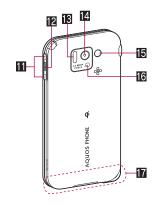

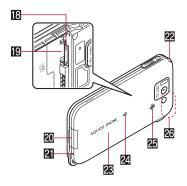

- 11 イヤホンマイク端子
- 2 同:電源キー
 - ■電源を入れる/切るときなどに利用します。■ スリープモードの設定/解除に利用します。
- ディスプレイ/タッチパネル
- 4 着信/充電ランプ
- 5 ストラップ取り付け口
- 6 受話口
- 近接センサー/明るさセンサー※1
 - 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
 - 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、 バックライトの明るさを調整します。
- 8 ←:戻るキー
 - 1つ前の画面に戻します。
- 9 合:ホームキー
 - ホーム画面のメインページを表示します。
- 10 =:メニューキー
 - 利用できる機能(メニュー)を表示します。
- **1** ① / ①:音量UP / DOWNキー
 - ●各種機能で音量を調節します。
- 12 :Play + -
 - 前回利用していたアプリケーションで音楽を 再生/一時停止します。
 - 1秒以上押すとMusic'n Playerが起動/終了 します※2。
- 18 赤外線ポート
- 14 カメラ
- 15 モバイルライト
- 16 D マーク
 - I C カードが搭載されています(取り外しは できません)。
- 17 FOMAアンテナ※3
- 18 microSDカードスロット
- **12** ドコモminiUIMカードスロット
- 20 外部接続端子

- 21送話ロ/マイク
- 22 ワンセグアンテナ
- 23 リアカバー
- **24** øマーク
 - 充電するときに、ワイヤレスチャージャーの 「マークと位置が重なるように端末をゆっく りと置いてください。

廻スピーカー

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ◆ ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞 っえます。
- 26 GPS/Wi-Fi/Bluetoothアンテナ※3
- ※1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。センサーが正常に動作 しないことがあります。
- ※ 2 前回Music'n Playerを利用していた場合のみ 有効です。
- ※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場合があります。

イヤホンマイク端子について

対応するイヤホンマイクについては次のサイトをご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-07d/peripherals.html#!/earphone_support

ディスプレイについて

ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や誇時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんのであらかじめごろ承ください。


ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの 情報が記憶されているICカードです。

- ●ドコモminiUIMカードを取り付けないと、電話、パ ケット通信などの機能を利用できません。
- ●ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利 用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご 変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一 部がご利用いただけなくなる場合があります。
- 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付け ないと緊急通報番号(110番、119番、118番)に発 信できません。
- ◆本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用で きます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持 ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替 えください。
- ●ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、 電源を切ってから背面を上向きにし、電池パック を取り外してから行ってください。端末は、両手 でしっかり持ってください。

■ 取り付けかた


- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- りい一を引いて、スロットを引き出す
 - スロットが止まるところまで、まっすぐ引き 出します。



🧣 ドコモminiUIMカードの I C (金色)面 を下に向けて、スロットにセットする (\mathbf{II})




▲ ドコモminiUIMカードとスロットを奥 まで差し込む(2)

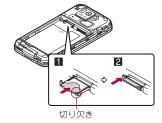

5 リアカバーを取り付ける(© P.24)

■ 取り外しかた

- 1 リアカバーを取り外す(© P.23)
- 2 レバーを引いて、スロットを引き出し (■)、ドコモminiUIMカードを上から 押しながらまっすぐ引き抜く(型)
 - 取り外す際は、ドコモminiUIMカードを落と さないようにご注意ください。



🧣 リアカバーを取り付ける(©FP.24)

- レバーを無理に引っ張ったり、力を加えたりすると、破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとドコモminiUIMカードが破損したり、スロットが変形したりするおそれがありますので、ご注意ください。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモminiUIMカードの取扱説明書を参照してください。
- 取り外したドコモminiUIMカードは、なくさないようにご注意ください。

microSDカード

端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、 microSDカード内のデータを端末に取り込んだり することができます。

● SH-07Dでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2012年5月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については、次のサイトをご覧ください。http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-07d/peripherals.html#l/microsd_support掲載されているmicroSDカード以外については、microSDカードの製造メーカへお問い合わせください。

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご3承ください。

- 利用できるファイルのサイズは、1ファイル2G バイトまでです。
- 端末にmicroSDカードを挿入した直後(端末で使用するための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に電源を切らないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うとき は、端末で初期化する必要があります(☞P.90)。 パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、端 末では正常に使用できないことがあります。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、端末で表示、再生できないことがあります。また、端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。

- microSDカードに保存されたデータはバック アップを取るなどして別に保管してくださるよ うお願いします。万が一、保存されたデータが消 失または変化しても、当社としては責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードの取り付け/取り外し(マウント 解除後を含む)は、電源を切って、背面を上向きに し、電池パックを取り外してから行ってくださ い。端末は、両手でしっかり持ってください。デー タが壊れることや正常に動作しなくなることが あります。

■ 取り付けかた

- リアカバーを取り外す(愛P.23)
- microSDカードの金属端子面を下に 向けてゆっくりと挿入する
 - microSDカードの挿入口は、ドコモminiUIM カードの挿入口の上にあります。ドコモ miniUIMカードを取り付ける前にmicroSD カードを挿入する場合、誤ってドコモ miniUIMカードの插入口に插入しないように ご注意ください。
 - microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。











「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し 込んでください。



- 🧣 リアカバーを取り付ける(©FP.24)
- 取り外しかた
- リアカバーを取り外す(愛P.23)
- 🥊 microSDカードを軽く押し込む(🚮)
 - 「カチッ」と音がするまで押し込んでくださ い。microSDカードが手前に飛び出します。無 理に引き抜くと、端末やmicroSDカードを破 損させるおそれがあります。
- 🧣 microSDカードを取り外す(22)
 - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。



┃ リアカバーを取り付ける(☞P.24)

電池パック

- ●電池パックは、本端末専用の電池パック SH35を ご利用ください。
- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切っ てから背面を上向きにし、両手でしっかり持って 行ってください。

■ 取り付けかた

- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- 🥊 電池パックを取り付ける
 - 電池パックのリサイクルマークのある面を Fに向けて、端末の接続端子と電池パックの 接続端子を合わせて取り付けてください。



- 🧣 リアカバーを取り付ける(🖅 P.24)
- 取り外しかた
- リアカバーを取り外す(©FP.23)
- 7 電池パックを取り外す
 - 電池パックには取り外し用のツメが付いて います。ツメの部分に無理な力を加えないよ う指をかけて上方向に取り外してください。



🧣 リアカバーを取り付ける(©FP.24)

無理に取り付けたり、取り外したりすると、端 末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破 損することがあります。

充雷

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されてい ません。必ず充電してからご使用ください。

- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵 の侵入を防ぐため、付属のワイヤレスチャー ジャーを使用して充電することをおすすめしま す(**愛**P.36)。
- FOMA ACアダプタ01/02(別売)やFOMA DCア ダプタ01/02(別売)で充電するには、FOMA 充 電microUSB変換アダプタ SH01/T01(別売)が 必要です。

■ 充電時のご注意

- ●電源を入れたまま長時間充電しないでください。 充電完了後、端末の電源が入っていると電池パッ クの充電量が減少します。
 - つの元電量が減少します。 このような場合、ACアダプタ(別売)やDCアダプタ(別売)、ワイヤレスチャージャーは再び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCアダプタ、ワイヤレスチャージャーから端末を取り外す時期により、電池パックの充電量が少ない、短時間しか使えない、などの現象が起こることがあります。
- 充電完了後でも、端末を長時間放置している場合 は電池残量が減少している場合があります。
- ●電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプが すぐに点灯しない場合がありますが、充電は始 まっています。
- ■電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
- ●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめします。

■ 充電時間の目安とランプ表示

端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

ACアダプタ 03	約250分
DCアダプタ 03	約240分
ワイヤレスチャージャー SH02	約200分

- ◆ 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了 すると消えます。
- ワイヤレスチャージャー利用時に端末の電源が切れている場合は、充電開始時に充電ランプが赤色で点滅します。また、充電完了前に点滅することがあります。
- ◆ ACアダプタやDCアダプタ利用時に充電ランプ が赤色で点滅したときは、電池バックが正しく取り付けられているか確認してください。また、電 池バックが寿命のときも赤色で点滅します。
- ワイヤレスチャージャー利用時にチャージイン フォメーションが早く点滅したときは、ワイヤレ スチャージャーと端末の間に異物がないか確認 して端末を正しく置き直したり、電源プラグをコ ンセントに差し込み直したりしてください。
- ・端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池マークに[分]が重なって表示されます)。
- ●端末/電池パックの温度が高すぎる、または低すぎる場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。その場合、チャージインフォメーションは遅い点滅(約1秒点滅)をします。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。
- チャージインフォメーションは5つのLEDからなり、充電状態によって次のように点滅・点灯します。

表示状態	端末/電池パックの 充電状態
点灯※1	充電中
消灯	充電完了
動きながら点滅※2	端末/電池パックを認 識中
早い点滅(約0.2秒間 隔)	充電エリア外または充 電異常

表示状態	端末/電池パックの 充電状態
遅い点滅(約1秒点 滅)	端末/電池パックの温 度が高すぎる、または低 すぎる

- ※1 充電開始約10秒後にLEDの輝度を落とします。
- ※2 点滅が続く場合は、端末/電池パックが認識されていません。充電エリアから取り外し、中央に置き直してください。

■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

連続通話時間	FOMA/3G 約340分 GSM 約390分
連続待受 時間	FOMA/3G 静止時:約460時間(ネットワーク モード:3G/GSM(自動)) GSM 静止時:約330時間(ネットワーク モード:3G/GSM(自動))
ワンセグ 視聴時間	約490分

利用可能時間について詳しくはでP.170

■ 雷池パックの寿命

●電池バックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。

- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行う と電池パックの寿命が短くなることがあります。



■ ACアダプタ、DCアダプタ

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02、FOMA海外 兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ 01/02、ACアダプタ 03(別売)、DCアダプタ 03 (別売)の取扱説明書をで覧ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA 海外兼用ACアダプタ 01/ACアダプタ 03は、 AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。


ワイヤレスチャージャーで充電

♥マークがあるドコモ提供の対応機器をワイヤ レスチャージャーで充電することができます。ご 使用になる対応機器の取扱説明書をご覧くださ 1,1,




マークがある製品は、ワイヤレスパ ワーコンソーシアム(WPC)による無接点 充電規格に適合しています。

● 各部の名称は次のとおりです。

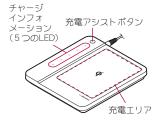

- 充電アシストボタンは、出力が小さい小型の 対応機器を充電エリアの中央に置いても充電 が開始されない場合に使用するボタンです。
- 専用ACアダプタのコネクタをワイヤ レスチャージャーに差し込む(**11**)
 - 奥まで確実に差し込んでください。
 - 専用ACアダプタ以外は差し込まないでくだ さい。
- 9 専用ACアダプタの電源プラグをコン ヤントに差し込む(2)

- 🧣 端末をワイヤレスチャージャーに置く と、充雷ランプとチャージインフォ メーションが点灯して、充電が開始す る
 - ゆマークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーの 🗘 マークと電池パックの位 置が重なるように端末をゆっくりと置いて ください。
 - 端末を充電エリアの上に置くと端末を検出 します。検出中はLEDが動きながら点滅し、 検出した位置に近いLEDが点灯し充電を開 始します。

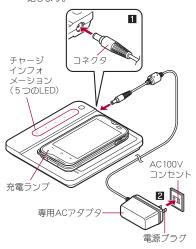

Λ 充電が完了すると、充電ランプと チャージインフォメーションが消灯す る


端末をワイヤレスチャージャーから取り除 いてください。

電池パックの充電

ワイヤレスチャージャーに電池パックを置いて、電 池パックのみ充電することもできます。

● ♥マークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーに置いてください。

チャージインフォ メーション(5つのLED)



- 安定した水平な場所にワイヤレスチャー ジャーを置いて充電してください。
- 長時間使用しないときは、専用ACアダプタを コンセントから抜いてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ際や、端 末/電池パックをワイヤレスチャージャーに 置いたり、取り除いたりした際は、ワイヤレス チャージャー内部の検出器の移動によりワイ ヤレスチャージャーから音がする場合があり ますが異常ではありません。
- 一度に複数の端末/電池パックを充電するこ とはできません。

- 充電が開始されない場合は、充電エリアから取 り外し、約2秒後に端末/電池パックを充電工 リアの中央に置き直してください。
- 充電する場合は、端末に装着しているカバーな どは取り外してください。
- 使用中にテレビやラジオなどに雑音が入る場 合は、ワイヤレスチャージャーをテレビやラジ オなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使 用ください。
- 充電する際は、充電する端末/電池パック以外 の無接点充電に対応した機器を30cm以上近づ けないでください。充電する端末/電池パック を正しく検出できず、充電できない場合があり **ます**。
- 端末を充電中、通話品質やワンセグなどの受信 状態が悪くなることがあります。
- 充電中は、ワイヤレスチャージャーと端末/電 池パックを動かさないでください。
- 端末を充電するときはバイブレータを動作さ せないでください。振動により端末の位置が動 き、充電が完了できなかったり、落下したりす るおそれがありますので、ご注意ください。
- 市販のダマークがある製品で端末を充電する と、充電中に着信しない場合があります。付属 のワイヤレスチャージャー SH02で充電して ください。

ACアダプタ/DCアダプタで充電

[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)、ACアダプタ 03(別 売)、DCアダプタ 03(別売)、FOMA 充電 microUSB変換アダプタ SH01/T01(別売)の

取扱説明書を参照してください]

- 次の操作はACアダプタ 03またはDCアダプタ 03を使用して説明しています。
- 1 端末の外部接続端子カバーを開き、 microUSB接続ケーブル/DCアダプ タのmicroUSBプラグを、USBマーク を上にして外部接続端子に水平に差し 込む
 - microUSBプラグの向き(表裏)をよく確かめ、水平に差し込んでください。



- 2 microUSB接続ケーブルのUSBプラグを、USBマークを手前にしてACアダプタ本体のUSBコネクタに水平に差し込む(■)
 - microUSB接続ケーブルのUSBプラグの向き (表裏)をよく確かめ、ACアダプタ本体に水 平に差し込んでください。


3 ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む(図)、またはDCアダプタの電源プラグを車のシガーライターソケットに差し込むと、充電ランプが点灯して、充電が開始する

電源プラグ
AC100V
コンセント
電源プラグ
AC79グラク
03本体
USBプラグ
USBマーク
microUSB接続
ケーブル

ACアダプタの場合 DCアダプタの場合

▲ 充電が完了すると、充電ランプが消灯する

充電が終わったら、microUSBプラグを外部 接続端子から水平に抜いてください。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やmicroUSBプラグ、USBプラグが破損や故 障する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損することがあります。
- 充電時、端末の周りに物などを置かないでください。端末に傷を付けるおそれがあります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です (DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでく ださい。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります。
- DCアダプタのヒューズは消耗品ですので、交換 の際はお近くのカー用品店などでお買い求め ください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02、DCアダプタ 03の取扱説明書をご覧ください。

microUSB接続ケーブル 01で充電

端末の電源が入っているときに、端末とパソコンを microUSB接続ケーブル 01(別売)で接続すると、端 末を充電することができます。

- あらかじめ、パソコンにUSBドライバをインストールしておいてください。パソコンにUSBドライバをインストールしていない場合、高速転送モードで接続したときに充電することができません。
 - USBドライバのインストールについては、次のサイトのPDF版「USBドライバインストールマニュアル」をご覧ください。
 http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-07d/download.htm#usb_driver
- パソコンとの接続方法については**愛**P.110

電源ON/OFF

■ 電源ON

- 1 @(2秒以上)
 - はじめて端末の電源を入れたときに初期設定画面が表示されます。各設定項目はメニューからも設定できます(2007)・43)。
 - ドコモサービスの初期設定画面が表示され た場合は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

■ 電源OFF

1 (1秒以上) ▶ [電源を切る] ▶ [OK]

■ スリープモード

Rを押したときや端末を一定時間使用しなかったと きは、ディスプレイの表示が消えてスリープモード になります。

スリープモード中に引/引を押すと、スリープモード が解除されます。

■ タッチパネルのロック

電源を入れたときやスリープモードを解除したと きはタッチパネルがロックされています。 「≜]をタッチすると、□ックが解除されます。



タッチパネルのロック解除画面の操作

- ●マナーモード設定/解除: ①(1秒以上)
- モバイルライト点灯: ●(1秒以上)
 - 消灯するときはいずれかのキーを押すか、[A] をタッチします。
- カメラの起動: [fô]]
- モバイルライトは点灯後、約30秒経過すると自 動的に消灯します。
- 画面のロックを「タッチ]に設定している場合、 ステータスパネルを表示できます。

基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作 を行うことができます。

利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計さ れています。指で強く押したり、先が尖ったも の(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けた りしないでください。
- ●次の場合はタッチパネルに触れても動作しな いことがあります。また、誤動作の原因となり ますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - ■爪の先での操作
 - ■異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- 確認画面などの表示中に、確認画面やステータ スバー以外をタッチすると操作が中止される ことがあります。

■ タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・ 決定を行います。

タッチパネルに触れて、指を離す



■ ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッ チするとメニューが表示されることがあります。

タッチパネルに触れたままにする

■ スライド/ドラッグ

メニュー表示中などに上下にスライドして画面を スクロールしたり、アイコンやウィジェットなどに 触れたまま、目的の位置までスライド(ドラッグ)し て移動したりできます。

また、メニューや項目に間違って触れたときにメ ニューや項目から離れるようにスライドすると、選 択を中止できます。

タッチパネルに触れたまま、指を動か ᢐ



■ フリック

ホーム画面などで左右にフリックすると、ページの 切り替えができます。

1 タッチパネルをはらうように指を動か す



■ ピンチアウト/ピンチイン

画像表示中などにピンチアウト/ピンチインする と、画像の拡大/縮小ができます。

2本の指でタッチパネルに触れ、2本 の指の間を広げる(ピンチアウト)/狭 める(ピンチイン)ように指を動かす



機能利用中の操作

■ 設定の切替

設定項目の横にチェックボックスが表示されてい るときは、チェックボックスをタッチすることで設 定の有効/無効や[ON]/[OFF]を切り替えること ができます。

例: 音・バイブ・ランプ画面、アラーム画面

[✔]は有効、[□]は無効の状態です。





■ メニューを呼び出す

「一」をタッチしたり画面をロングタッチしたりす ると、その画面で利用できる機能(メニュー)が表示 されます。

例:ホーム画面



■ 縦/構表示

端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります。 ● 端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変

- えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替 えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横 が正しく表示されない場合があります。
- ●自動的に切り替わらないように設定することも できます(**愛**P.88)。
- 縦表示から横表示にした場合、アプリケーション によっては全画面表示されることがあります。

■ アプリケーション使用履歴の利用

最近使用したアプリケーションの履歴を表示し、ア プリケーションを起動することができます。

[合]をロングタッチ

🥊 履歴を利用する



11 すべて消去

● タッチするとアプリケーション使用履歴 をすべて削除できます。

2 アプリケーション使用履歴

- タッチするとアプリケーションを記動で きます。
- 東右にフリックすると履歴を削除できま đ,
- 起動中のアプリケーションは履歴に表示され ませんん
- アプリケーションによっては履歴に表示され ない場合があります。

■ スクリーンショットを撮影

月十回を1秒以上押すと、表示中の画面をmicroSD カードに保存できます。

- 撮影時にシャッター音が鳴ります。
- ワンセグやホームネットワーク、電子書籍の表 示中などは保存できません。
- アプリケーションによっては全部または一部 が保存できない場合があります。

端末内やサイトの情報の検索

ホーム画面で[▽] ▶ [検索]

- Google検索の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
- クイック検索ボックスが表示されます。
- ク キーワードを入力



1 検索ボックス

- 検索するキーワードを入力します。
- ◆ キーワードを入力すると、入力した文字 から始まるアプリケーションやデータな どを検索し、一覧表示します。

2 音声検索切替

🛂 検索結果を選ぶ

検索結果がアプリケーションの場合は対応 するアプリケーションが起動します。

■ 検索設定

- クイック検索ボックスで[==] ▶ [設 定]
- 🥊 項目を選ぶ
 - ■検索対象:検索する対象の範囲を設定しま す。
 - Google検索:Google検索について設定しま す。

初期設定

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [初期設 定] [次へ]
- 9 [プロフィール設定へ] ▶ プロフィー ルを設定(☞P.87) ▶ [次へ]
- st [Googleアカウント設定へ] ▶ Google アカウントを設定(©FP.47) ▶ [次へ]
- ₫ 位置情報サービスについて設定 (☞P.93) ▶ [次へ]
- **「** [Wi-Fi設定へ] ▶ Wi-Fiを設定 (喧P.45) ▶ [次へ]
- ┗ [ホーム切替設定へ] ▶ ホーム切替を 設定(@P.90)
- [完了]

アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイン ト(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されて おり、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモード が設定されています。

■ 利用中のアクセスポイントを確認

ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] [アクヤスポイント名]

■ アクセスポイントを追加で設定

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくだ さい。画面上に表示されなくなります。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [三]▶ [新しいAPN]
- 2 [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ [OK]
- **3** [APN] ▶ アクセスポイント名を入力
 ▶ [OK]
- **4** その他、通信事業者によって要求されている項目を入力 ▶ [**三**] ▶ [保存]
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [三]
 ▶ [初期設定にリセット]
- spモードにご契約いただいていない場合や、圏 外など電波状況によりアクセスポイントの自 動設定に失敗した場合は、再度手動でアクセス ポイントを設定する必要があります。

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはあ申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

■ mopera Uの設定

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [mopera U(スマートフォン定額)] / [mopera U 設定]
- mopera U 設定はmopera U 設定用アクセスポイントです。mopera U 設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください、mopera U 設定の詳細については、mopera U のホームページをご覧ください。

△△ ご使用前の確認と設定

mopera U(スマートフォン定額)をご利用の場 合、パケット定額サービスのご契約が必要で す。mopera U(スマートフォン定額)の詳細につ いては、ドコモのホームページをご覧くださ い

Wi-Fiの設定

端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワー ク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接 続して、メールやインターネットを利用できます。

Bluetooth機器との電波干渉について

- 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器 は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、 Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉 が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の 原因になることがあります。この場合、 Bluetooth機器の電源を切るか、端末や接続相 手の無線LAN機器をBluetooth機器から約10m 以上離してください。
- Wi-Fi機能を有効にしている場合もパケット通信 を利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先 されますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的に 3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わり ます。そのままご利用になる場合は、パケット通 信料がかかりますのでご注意ください。
- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合 は、無線LAN親機の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポ イントの近くで操作してください。
- ホーム画面で[录] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]
- [OFF]を右にスライド
- アクセスポイントを選ぶ▶[接続]

- セキュリティで保護されていないアクセス ポイントを選択した場合、自動的に接続され ます。
- セキュリティで保護されたアクセスポイン トを選択した場合、パスワード(ヤキュリ ティキー)を入力してください。
- WPSに対応しているアクセスポイントは簡 単登録ができます。設定方法の項目を選択し、 てアクセスポイントを登録してください。
- アクセスポイントを手動で登録: 「ネット ワークを追加] トネットワークSSIDを入力ト ヤキュリティを設定 ▶ [保存]
- [AOSS]を選択してもアクセスポイントに接 続できます。以降は画面の指示に従って操作 してください。
- アクヤスポイントを選択して接続するときに 誤ったパスワード(セキュリティキー)を入力 した場合、[インターネット接続不良により無 効]または「接続(制限)]と表示されます。パス ワード(セキュリティキー)をご確認ください。 なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を 入力しても「インターネット接続不良により無 効]または[接続(制限)]と表示されるときは、 正しいIPアドレスを取得できていない場合があ ります。電波状況をご確認の上、接続し直して ください。
- WPS簡単登録の登録処理には、数分かかりま す。アクセスポイントの登録処理後、アクセス ポイントに適切に接続されていることをご確 認ください。
- アクセスポイントの手動登録は、セキュリティ 設定としてWEP、WPA/WPA2 PSK、 802.1xEAPに対応しています。

■ 詳細設定

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ [==] ▶ [詳細設定]
- 7 項目を選ぶ
 - ネットワークの通知:オープンネットワーク を検出したときに、お知らせアイコンで通知 するか設定します。
 - ・Wi-Fi機能を有効にしてから設定してくだ さい。
 - Wi-Fiのスリープ設定: Wi-Fi機能をスリープ に切り替えるタイミングを設定します。
 - MACアドレス: MACアドレスを確認できま d,
 - IPアドレス:IPアドレスを確認できます。

■ 切断

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]
- 9 接続しているアクセスポイントを選ぶ ▶ 「切断〕
 - パスワードを保持したまま切断します。

Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用するこ とで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続する テザリング機能を利用することができます。

- 同時に接続できるWi-Fi対応機器は5台までで d,
- FOMAサービスの圏内で利用できます。ただし、 通信環境やネットワークの混雑状況によっては 利用できない場合があります。
- ▶ドコモminiUIMカードを插入していない場合や、 FOMA/spモードサービスの解約や利用を休止 している場合は利用できません。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ 「テザリング]

7 項目を選ぶ

- Wi-Fiテザリング:Wi-Fiテザリングを有効に します。
 - ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認く ださい。
- Wi-Fiアクセスポイントを設定:ネットワーク SSIDやヤキュリティなどWi-Fiテザリングに ついて設定します。
- ヘルプ:ヘルプを表示します。

[Wi-Fiアクセスポイントを設定] について

お買い上げ時は、ネットワークSSIDは [SH-07D AP]、ヤキュリティは[WPA2 PSK]、 パスワードはランダムな値が設定されていま す。必要に応じて設定を変更してください。

メールのアカウントの設定

ホーム画面で[▽] ▶ [メール]

アカウントが設定されていない場合のみ、ア カウント設定画面が表示されます。

9 メールアドレス、パスワードを入力▶ [次へ]

- いくつかのメールアカウントについてプロ バイダ情報がプリセットされており、受信 メールサーバーと送信メールサーバーの設 定が自動で行われます。
- プロバイダ情報がプリセットされていない アカウントの場合は、受信メールサーバーと 送信メールサーバーの設定を手動で行う必 要があります。設定については、ご利用のプ ロバイダにお問い合わせください。
- 🧣 アカウントを設定する ▶ [次へ]
- アカウントの名前、あなたの名前を入 カ 🏲 [次へ]
- 最初に登録したアカウントが、自動的に優先し て使用するアカウントとして登録されます。ア カウントを複数登録する場合は、アカウント登 録時に[いつもこのアカウントでメールを送 信]を有効にすると、優先して使用するアカウ ントとして登録されます。
- アカウントのタイプがExchangeのときに受信 メールサーバーの設定を手動で行う場合、利用 するプロバイダによっては「ドメイン¥ユー ザー名 Iの項目に「¥ユーザー名ドメイン Iと入 力する必要があります。詳しくはサーバー管理 者にお問い合わせください。

Googleなどのアカウントの設定

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期] ▶ [アカウントを追加]
- 🤈 アカウントの種類を選ぶ
- 🧣 アカウントを設定する
- アカウントが必要となるアプリケーションを 起動したときにアカウントが未設定の場合は、 アカウント設定画面が表示されます。
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモ を取るなどしてお忘れにならないようお気を つけください。

■ アカウントの削除

- ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期】
- プアカウントを選ぶ ▶ [==] ▶ [アカウ ントを削除] ▶ [アカウントを削除]

■ Googleアカウントのパスワードの再取得

Googleアカウントのパスワードをお忘れになった 場合は、パスワードを再取得してください。

- ホーム画面で[□] ▶ [ブラウザ]
- 🥊 URL入力欄に「http:// www.google.co.jp/」を入力 ▶ [実行] ▶ [その他] ▶ [ログイン] ▶ [アカウン トにアクセスできない場合] ▶ 画面に 従って操作
 - URL入力欄が非表示の場合は、ブラウザ画面 を下にスライドしてください。

電話帳のインポート/エクス ポート

- ドコモminiUIMカードからのインポート
- 【 ホーム画面で[🖃] ▶ [電話帳]
- 2 (三) ▶ [その他] ▶ [インポート/エクスポート] ▶ [SIMカードからインポート]
- 🧣 登録先のアカウントを選ぶ
- Д インポートする連絡先を選ぶ
 - すべての連絡先をインポート: [■] ▶ [すべてインポート]
- microSDカードからのインポート
- 1 ホーム画面で[□] ▶ [電話帳]
- 2 (三) [その他] [インポート/エ クスポート] [SDカードからイン ポート]
- 🧣 登録先のアカウントを選ぶ
 - microSDカードに保存されている電話帳データが1件の場合は、自動的にインポートされます。
- 4 インポートする電話帳データを選ぶ▶ [OK]
- **■** microSDカードへのエクスポート
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話帳]

- 2 (三) ▶ [その他] ▶ [インポート/エ クスポート] ▶ [SDカードにエクス ポート]
- 3 エクスポートする連絡先を選ぶ▶

 「OK]
- 【無し]/[有り] ▶ [OK]

画面表示/アイコン

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

●表示されるアイコンには、次の2種類があります。

不在着信や新着メールなどをお 知らせします。
電池残量や電波状態など端末の 状態を表します。



■ 主なお知らせアイコン一覧

● 同じ種類のお知らせが複数ある場合は、お知らせ アイコンに件数が重なって表示されます。

※:不在着信あり

○:新着SMSあり

M:新着Gmailあり

■: 新着インスタントメッヤージあり

▲: Tラー表示

●何らかのエラーが発生したときに表示されま d,

(略:アラーム終了

● アラーム終了操作を行わずにアラームが終了 したときに表示されます。

■:カレンダーのスケジュール通知あり

ワンヤグ情報あり

■:ワンセグ視聴情報あり

5.フンセグ録画情報あり

△:音楽再生中

動:USBデバッグ接続中

诵話表示

€:着信中

③:Bluetooth機器で通話中

! 伝言メモあり

県:留守番電話の伝言メッセージあり

microSDカード表示

欄:スキャン中

門:マウントを解除したとき

②:端末のメモリ空き容量低下

A:おまかせロック設定中

Bluetooth表示

③:Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり

ぬ:データ受信要求あり

USB接続表示

♥:USB接続(カードリーダーモード接続時)

◆:MTPモード/PTPモード/カードリーダー モード/高速転送モード

データ送受信表示

1:送信中

①:送信完了

↓:受信中

曼:受信完了

☆:アプリケーションのインストール完了

Wi-Fi表示

・オープンネットワークあり

Wi-Fi接続制限あり

▼:Wi-Fiテザリング/Wi-Fi Directが有効

C⇒: VPN接続

南:アプリケーションのアップデートあり

■:OSバージョンアップあり

ソフトウェア更新表示 ●:ソフトウェア更新あり

☑:ソフトウェア更新完了

(日:表示されていないお知らせアイコンあり)

T D 技設定表示

Ø: 技ありモード

〒:お助けモード

:GPS測付中

■ キなステータスアイコン一覧

19:アラーム設定中

電池残量表示

■~□:約100%~約5%

▶:約0%

ます。

雷波狀態表示

4:レベル4

41:レベル3

⊿:レベル2 **/1:レベル1**

/1:レベル0

河: 圏外

■国際ローミング中は電波マークの左上に「RTが 表示されます。

紀:機内モード中

3Gデータ通信状能表示

364:3G使用可能

34:3Gデータ受信中

34:3Gデータ送信中

36:3Gデータ送受信中

GSMデータ通信状能表示

★I:GSM使用可能

GSMデータ送信中

☎:GSMデータ送受信中

HSPAデータ通信状態表示

"A:HSPA使用可能

'A:HSPAデータ受信中

"▲:HSPAデータ送信中

¼:HSPAデータ送受信中

熈: おサイフケータイ ロック設定中

文字入力モード表示

あ:ひらがな漢字

別:全角カタカナ

厨:半角カタカナ

A:全角英字 MB:半角英字

① :全角数字

12: 半角数字

図:区点コード

マナーモード表示

♥: 通常マナー

⟨♠♠⟩:ドライブマナー ⟨№:サイレントマナー

%:ミュートに設定中

Wi-Fi電波状態表示

〒:レベル4

●:レベル3 ♀:レベル2

♡:レベル1 ♡:レベル0

Bluetooth表示

\$:待機中

♚:接続中

伝言メモ表示

四:伝言メモ設定中で伝言メモガ0件

●: 伝言メモ設定中で伝言メモガ1~9件 □陽:伝言メモ設定中で伝言メモガ10件

ホームネットワーク表示

■:停止中

∰(緑色):準備中

> (青色):動作中

ステータスパネルの利用

- ステータスバーを下にドラッグ
- 7 ステータスパネルを利用



1 機能キーエリア

モード、Wi-Fi機能の使用、Bluetooth機能 の使用などについて設定できます。

2 お知らせアイコン詳細情報

- 対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチレてアプリケーション を起動できます。
- ン詳細情報が消去されます。

3 ステータスアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチレてアプリケーション を起動できます。

4 閉じるバー


- ►にドラッグすると、ステータスパネル を閉じることができます。
- 「☎]をタッチするとお知らせアイコン詳細 情報とお知らせアイコンを消去します。

文字入力


キーボードの見かた

● 次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示 されている文字を入力できます。 ローマ字で文字を入力します。
12キーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーをタッチするたびに文字が切り替わります。 ●文字入力キーを上下左右にフリックして、文字を入力することもできます。



OWERTYキーボード

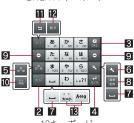

12キーボード

※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わり ます。

1 シフトキー

- ◆ 大文字/小文字を切り替えるときなどにタッチします。
 - [図]が表示されているときは小文字が入力されます。[図]が表示されているときは最初に入力する文字が大文字になります。[図]が表示されているときは大文字が入力されます。
 - ・大文字/小文字を切り替えると、入力できる 記号も変わります。

2 入力モード切替キー

- ●入力モードを変更するときにタッチします。
 - ・タッチすると、ひらがな漢字→半角英字→半 角数字の順に、入力モードが切り替わりま す。各入力モードで設定したキーボードが表 示されます。
 - ・入力モード切替キーを右にスライドしても 入力モードを切り替えることができます。

3 削除キー

 カーソル左側の文字を消します。カーソルが 先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文 字にカーソルが当たっている場合はカーソル 位置の文字を消します。

4 エンターキー

- 改行します。
- ◆ 入力した文字を確定します。
- ●検索ボックスなどの入力欄に入力した内容を 実行します。
- 次の入力欄に移動します。
- ■ロングタッチすると、キーボードを閉じます。

5 記号キー

- ◆ 絵文字/デコメ絵文字[®]/記号/顔文字リストを表示します。
 - アプリケーションによっては、入力できない ものがあります。

右にスライドすると連携アプリー覧が表示されます。

6 設定キー

- 設定メニューを表示します。
- 7 スペースキー
 - スペースを入力します。

8 通常変換キー

● 入力した文字を通常変換します。

9 カーソルキー

カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したりできます。

10 カナ英数キー

- 入力した文字のカタカナ、タッチしたキーに 割り当てられた英数字や記号の通常変換候補 を表示します。
- 右にスライドすると連携アプリー覧が表示されます。

11 逆トグルキー

●同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。

12 戻すキー

● 直前に行った操作を取り消します。

18 文字切替キー

- ◆大文字/小文字を切り替えるときにタッチします。
- 濁点/半濁点を付けるときにタッチします。

キーボードの切替

例: ひらがな漢字入力モードで縦表示のとき

- 1 文字入力画面で[へ] ▶ [入力方式を切替] ▶ [QWERTYキーボードに切替[あいう[漢字]] [縦画面]] / [12キーボードに切替[あいう[漢字]] [縦画面]]
 - キーボードを左右に端から端までスライド しても切り替えることができます。

文字入力の設定

■ 表示・レイアウトの設定

文字入力画面で[\] ▶ [各種設定] ▶ [表示・レイアウトの設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■キー入力ガイド表示:選択したキーの拡大表 示やフリック入力のガイドを表示するか設 定します。
- キーボードイメージ: キーボードのデザイン を設定します。
- キーサイズと候補行数: 縦表示のキーボード のサイズと変換候補欄の行数を設定します。
- 絵記号リスト列数:絵文字・記号リストの列 数を設定します。

■ 入力補助の設定

文字入力画面で[┪] ▶ [各種設定] ▶ 「入力補助の設定]

🤈 項目を選ぶ

- キー操作音:文字入力時の操作音の有無を設 定します。
- キー操作バイブ:文字入力時にバイブレータ を動作させるか設定します。
- ■フリック感度:フリック入力をするときの文 字選択の感度を設定します。
- ■トグル入力:フリック入力時もトグル入力を 有効にするか設定します。
- □ ▽字キーボード補助: □ ▽字で日本語 入力するときに不要なキーをタッチできな いように設定します。
- 白動カーソル移動: 文字入力後にカーソルを 自動的に右側に移動させる速度を設定しま す。

■ 自動スペース入力:英字入力で英単語を選択 したあと半角スペースを自動的に挿入しま

■ 変換機能の設定

文字入力画面で[3] ▶ [各種設定] ▶ 「変換機能の設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■予測変換:予測変換を利用する分設定しま
- ワイルドカード予測: ワイルドカード予測を 利用するか設定します。
- 入力ミス補正: 入力ミス補正について設定し ます。
- つながり予測:入力確定直後につながり予測 変換候補を表示します。
- メールいきなり予測:メールの本文入力時に 文頭に使用する文章の候補を表示します。
- 外部変換エンジン:外部の変換エンジンを利
- 白動大文字変換:英字入力で文頭文字を大文 字で入力します。

■ 辞書の設定

文字入力画面で[ペ] ▶ [各種設定] ▶ 「辞書の設定]

用して変換候補を表示します。

7 項目を選ぶ

- 日本語ユーザー辞書:日本語ユーザー辞書の 単語を編集します。
- 英語ユーザー辞書: 英語ユーザー辞書の単語 を編集します。
- ダウンロード辞書:ダウンロード辞書の登 録/解除/削除をします。
- 電話帳名前データと連携:電話帳の名前デー タを辞書に追加/初期化します。

■ 各種リヤット

文字入力画面で[▲] ▶ [各種設定] ▶ 「各種リセット」

7 項目を選ぶ

- ■設定リセット:iWnn IME SH editionの設定 をリヤットします。
- 学習辞書リセット: 学習辞書をリセットしま す。
- 顔文字リセット:顔文字リストの内容をリ セットします。

文字入力のしかた

例:「文字」と入力するとき

文字入力画面で「もじ」と入力



1 拡大/縮小

予測変換候補欄を拡大/縮小します。

2 予測変換候補欄

- 予測変換候補が表示されます。変換候補 をタッチすると入力できます。
- 外部変換エンジンを設定している場合は [外部変換]が表示されます。タッチする と外部の変換エンジンを利用した変換候 補が表示されます。

「诵常変換]

変換候補欄で「文字」を選ぶ



11 閉じる

● 通常変換候補欄を閉じます。

2 通常变換候補欄

- 通常変換候補が表示されます。変換候補 をタッチすると入力できます。
- [外部変換]が表示されます。タッチする と外部の変換エンジンを利用した変換候 補が表示されます。

3 文節縮小

● 変換する文字の区切りを縮小することが できます。

4 確定

5 予測变換

- 通常変換候補欄を閉じます。
- 変換する文字の区切りを縮小している場 合は、「文節拡大」が表示されます。タッチ すると変換する文字の区切りを拡大する ことができます。

5A ご使用前の確認と設定

■ ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示しま す。

- あらかじめワイルドカード予測を有効にしてお いてください(**128** P.53)。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードの とき利用できます。

例: 「アナウンス」と入力するとき

- 文字入力画面で「あな」と入力
- **?** [⊖] ▶ [⊖] ▶ [⊖]
 - 「●]をタッチするたびに[*]が入力され、文 字数に合わせた予測変換候補が表示されま đ,
- 🧣 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

■ 区点コードで入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点 コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記 号、英数字などを入力できます。

- 文字入力画面で[へ] ▶ [文字種を切 替] ▶ [区点コード]
- 7 区点コードを入力
 - 4桁目を入力すると、コード入力した文字が 表示されます。
 - 4析目を入力すると区点コード入力モード にする前の入力モードに戻ります。

■ 音声で入力

音声で文字を入力することができます。

- 文字入力画面で[ペ] ▶ [入力方式を切 替] ▶ 「音声入力に切替] ▶ 「OK]
 - キーボードを上から下に端から端までスラ イドしても音声入力に切り替えることがで きます。

分 送話口に向かって話す

- 次の場合は正しく認識できないことがありま す。
 - ■声が大きすぎる場合
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合
 - 発声速度が速すぎる場合
 - ■キーを押したり、送話口を触ったりした場合

■ テキスト編集

入力した文字を選択して切り取りやコピー、貼り付けなどの操作ができます。

1 入力した文字をロングタッチ

🤈 文字を編集する

• 選択範囲の指定: [△] / [b] をドラッグ

辞書で検索:[辞書]

1 2 3 4



1 すべて選択

◆ 入力した文字をすべて選択します。

2 切り取り

● 選択した文字を切り取ります。

3 コピー

● 選択した文字をコピーします。

4 貼り付け

- 切り取った文字やコピーした文字を貼り 付けます。
- 文字入力欄をロングタッチ ▶ [貼り付け] でも、文字を貼り付けることができます。

docomo Palette UI

ホーム画面

ホーム画面の見かた

電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ウィジェットを貼り付けたり、ショートカットやクイックメニューを選択してアプリケーションを起動したりすることができます。



「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

11 インジケータ

- ●表示しているページを[■(赤色)]で表します。
- メインページを[■(グレー)]で表します。
- 2マチキャラ
- 3 ショートカット
 - よく使うアプリケーションをすばやく起動できます。

4 アプリケーション画面表示

● アプリケーション画面を表示します。

5 ウィジェット

- ◆ カレンダーや歩数計など、簡単な機能を利用できます。
- ◆ Android標準のウィジェットに対応しています。

6 フォルダ

● フォルダを追加すると、フォルダ内のデータ をすばやく表示したり、ショートカットを フォルダに格納したりできます。

7 クイックメニュー

- ショートカットを設定すると、ホーム画面の どのページからもすばやくアプリケーション を起動できます。
- ホーム画面でピンチインすると、ホーム画面一覧を表示します。

ホーム画面の管理

■ ホーム画面の設定

ホーム画面にショートカットやウィジェットなど を貼り付けたり、ホーム画面について設定したりす ることができます。

1 ホーム画面をロングタッチ

🤈 項目を選ぶ

- ショートカット: アプリケーションへの ショートカットを追加します。
- ウィジェット:ウィジェットを追加します。
- ■フォルダ:フォルダを追加します。
- ■きせかえ:きせかえについては**13**P.58
- <u>壁紙</u>:壁紙については**©**P.58
- <mark>グループ</mark>: グループへのショートカットを追加します。
- ホーム画面一覧: ホーム画面一覧を表示します。

- ■壁紙ループ設定:ホーム画面を左右にスライ ドレたときに、壁紙を繰り返して表示するか 設定します。
- microSDカードに保存されたウィジェットは、 貼り付けられない場合があります。

■ クイックメニューの設定

クイックメニューにショートカットを設定するこ とができます。

- クイックメニューには最大3個までショート カットを設定できます。
- 1 ホーム画面でショートカットをロング タッチ
- クイックメニューまでドラッグ

■ ショートカットなどの移動

- 1 ホーム画面でショートカットなどを口 ングタッチ
- 🥊 移動先までドラッグ
 - ページの端までドラッグすると、前/次の ページが表示され、前/次のページに移動で きます。
- ショートカットなどの削除
- 1 ホーム画面でショートカットなどをロ ングタッチ
- 🤈 [削除]
 - ショートカットなどを画面左下の[台]まで ドラッグしても削除できます。

ショートカットやウィジェットのアン ▋ インストール

- **1** ホーム画面でショートカット/ウィ ジェットをロングタッチ
- プ [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK]

■ フォルダ名の変更

- ホーム画面でフォルダをロングタッチ
- ホーム画面でフォルダを選び、フォルダ名を ロングタッチしても変更できます。
- ⑦ [名称変更]
- フォルダ名を入力 ▶ [OK]

きせかえの変更

- ホーム画面で[三] ▶ [きせかえ]
- 🤈 きせかえを選ぶ ▶ [設定する]

壁紙の変更

- ホーム画面で[三] ▶ [壁紙]
- ⑦ データを選ぶ ▶ [壁紙に設定]
 - [ギャラリー]または[コンテンツマネー ジャー]の場合は、切り取る部分を選び、「ト リミング]や[保存]を選択してください。

ページの管理

■ ページの追加

- ページは最大12ページまで追加できます。
- 1 ホーム画面でピンチイン▶[+]
- ページの並べ替え
- 1 ホーム画面でピンチイン サムネイルをロングタッチ
- 🤰 移動先までドラッグ
- ページの削除
- 1 ホーム画面でピンチイン ▶ サムネイルをロングタッチ
- 7 [削除]
 - [図]をタッチしても削除できます。

アプリケーション画面

アプリケーション画面の見かた

アプリケーション画面には、搭載されているアプリケーションがグループごとにアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動することができます。

- 新しいアプリケーションをインストールすると、 アプリケーション画面にアイコンが追加されます。
- アプリケーションをアンインストールするとアイコンが削除されます。



1 アプリタブ

- インストールされているアプリケーションを 表示します。
- 2 グループ名
- 3 アプリケーションアイコン
 - 新しくインストールしたアプリケーションや 更新したアプリケーションには[図]が表示されます。
- 4 おすすめタブ
 - ◆ドコモがおすすめするアプリケーションを表示します。
- 5 アプリケーション数
- グループをタッチすると、グループ内のアプリケーションアイコンを表示/非表示します。また、アプリケーション画面でピンチアウト/ピンチインすると一括してグループ内のアプリケーションアイコンを表示/非表示します。

■ アプリケーション一覧

アプリケーションは機能や種類ごとにグループで 分類されています。

● 一部のアプリケーションの使用には、別途お申し 込み(有料)が必要となるものがあります。

■ アプリタブ

ドコモサービス

フィ フプロケ

アイコン	アプリケーション	概要
d	ーに二×b	i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に探せる「dメニュー」へのショートカットアプリケーションです(197-116)。
d	dマーケット	dマーケットを起動するアプリケーションです。dマーケットでは、音楽や動画、書籍などのコンテンツを購入することができます。また、Google Play上のアプリケーションを紹介しています(15ア.116)。
edil.	i チャネル	i チャネルを利用するため のアプリケーションです。
	i コンシェ ル	i コンシェルを利用するためのアプリケーションです。i コンシェルは、ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートしてくれるサービスです。

アイ	アプリケー	概要
コン	ション	1740 X
	マチキャラ	端末の画面にキャラクターを表示させるアプリケーションです。キャラクターはウィジェット上で動き、iコンシェルインフォメーションやメール受信や着信などの情報をお知らせします。
(El)	ドコモバッ クアップ	「ケータイデータお預かり サービス」もしくは「電話帳 バックアップ」をご利用い ただくためのアプリケー ションです。電話帳などの データをバックアップした り、復元したりすることが できます。

基本機能

アイコン	アプリケー ション	概要
	電話	電話を利用します (23 P.67)。
	電話帳	電話帳を利用します (23 P.72)。
5	SDカード バックアッ プ	microSDカードなどの外部 記録媒体を利用して、電話 帳、spモードメール、ブック マークなどのデータの移行 やバックアップができるア ブリケーションです (医子P.148)。

アイコン	アプリケー ション	概要
No.	spモード メール*	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール® の使用が可能で、自動受信 にも対応しています ((愛P.76)。
(((1)))	エリアメー ル	緊急速報「エリアメール」の 受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプ リケーションです (1978-P.83)。
gism 実害用 キット	災害用キット	災害用伝言板にメッセージ の登録や確認などができる アプリケーションです。
91/27/	取扱説明書※	本端末の取扱説明書です。 説明から使いたい機能を直 接起動することもできま す。

エンターテイメント

アイコン	アプリケー ション	概要
	メディアプ レイヤー	音楽や動画を再生すること ができるアプリケーション です。
T.	Music'n Player	長時間音楽再生に対応した アプリケーションです (27 P.132)。
	ワンセグ	ワンセグを視聴します (© F.122)。

アイコン	アプリケー ション	概要
	Gガイド番組 表	地上波・BSの番組表が閲覧できるアプリケーションです。キーワードやジャンルによる番組検索や、ワンレでの視聴・録画予約、外出先からの遠隔録画も可能です。
	Smart Familink	端末とホームネットワーク 機能対応テレビ「AQUOS」 をWi-Fi機能で接続して利用 することができます (でア.149)。
2.00	おまかせア ルバム	画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます(157-130)。
	ギャラリー	画像を表示します。

便利ツール

アイコン	アプリケー ション	概要
	カメラ	カメラを起動します (23 P.126)。
100	ICタグ・ バーコード リーダー	I C タグとバーコードを読 み取るためのアプリケー ションです。

アイコン	アプリケー ション	概要
	メモ	メモを作成・管理できるア プリケーションです (1979-141)。i コンシェル サービスに対応していま す。
	スケジュー ル	スケジュールを作成・管理 できるアプリケーションで す(29 P.140)。i コンシェ ルサービスに対応していま す。
•1))*	赤外線送受 信	電話帳などのデータを赤外 線通信により送受信できる アプリケーションです (1267P.104)。
1	電卓	電卓を利用します (愛 P.141)。
	時計	世界時計(197 P.138)、ア ラーム(197 P.138)、ストッ プウォッチ(197 P.139)、タ イマー(197 P.139)を利用し ます。
© ★ ○ B	SHツール	名刺リーダーやバーコード リーダー、辞書、ボイスレ コーダーなど、便利な機能 を利用することができます (13F)P.141)。
	コンテンツマ ネージャー	microSDカードに保存され たデータを管理します (愛 P.103)。
	Documents To Go	Documents To Goを利用します。

アイ コン	アプリケー ション	概要
	メーカーア プリ	シャープのサイトに接続し ます。

あサイフケータイ/ショッピング

アイコン	アプリケー ション	概要
#253	おサイフ ケータイ	おサイフケータイを利用できます(愛 P.118)。
iD	iD設定アプリ	電子マネーiDを利用するための設定を行うアプリケーションです(でP.149)。
	トルカ	トルカの取得・表示・検索・ 更新などができます (愛 P.119)。

設定

アイコン	アプリケー ション	概要
~	設定	端末の各種設定をします。 ● ホーム画面で[三] ▶ [本体設定]と同様の設定操作ができます。
(遠隔サポート	「スマートフォンあんしん 遠隔サポート」をご利用い ただくためのアプリケー ションです。「スマートフォンあんしん遠隔サポート」 はお客様がお使いの端末の 画面を、専用コールセン タースタッフが遠隔で確認 しながら、操作のサポート を行うサービスです (1376-1163)。

アイコン	アプリケー ション	概要
	Flash Player Settings	Flash Playerの設定をします。

Google

GOOGIE		
アイコン	アプリケー ション	概要
	メール	メールを利用します (23 P.78)。
	Gmail	Gmailを利用します (愛 P.80)。
	メッセージ	SMSを利用します (愛 P.76)。
talk	トーク	Googleトークを利用します (愛 P.137)。
	ブラウザ	パケット通信やWi-Fi機能に よる接続でサイトを表示し ます(愛 P.84)。
g	検索	クイック検索ボックスを利用します(© FP.43)。
	ダウンロー ド	サイトからダウンロードし た画像などのデータを管理 することができます。
>	Playストア	Google Playを利用します (愛 P.116)。
You	YouTube	YouTubeを利用します (愛 P.136)。

アイコン	アプリケー ション	概要
	Playムービー	映画をレンタルしたり、撮 影した動画を再生したりす ることができます。
	カレンダー	スケジュールを管理しま す。
	マップ	現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます(愛P.134)。
	ナビ	現在地から目的地までの ルートを検索することがで きます(29 P.135)。
•	プレイス	現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます(13 P.136)。
	Latitude	地図上で友人と位置を確認 しあったり、ステータス メッセージを共有したりで きます(1967-1.136)。
Q ⁺	Google+	Google+(ストリーム/写真/サークル/メッセンジャー/プロフィールなど)を利用します。
	メッセン ジャー	Google+のサークルでグ ループチャットをすること ができます。

※はじめてご利用される際にはアプリケーション をダウンロードする必要があります。アプリケー ションのダウンロードには別途パケット通信料 がかかります。

■ おすすめタブ

アイ	アプリケー	概要
コン	ション	1770
W	あんしんス キャン*	端末をウイルス被害から守るアプリケーションです。 インストールしたアプリケーションやmicroSDカードなどに潜むウイルスを検出します。
	BOOKストア マイ本棚**	dマーケットBOOKストアで 購入した電子書籍を閲覧す るためのアプリケーション です。
>>	Twitter*	Twitterの公式クライアントアプリケーションです。サイト上に短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをとることができます。
#877U	地図アプリ※	地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの機能でおでかけをサポートします(MGP).136)。
	名刺作成※	「電話帳」アプリケーション 内のマイプロフィール欄に 表示するオリジナルの名刺 を作成するためのアプリ ケーションです。
M.	マクドナルド**	マクドナルドのクーポンや 店舗検索が利用できます。

アイコン	アプリケー ション	概要
TOWER	タワーレ コードオン ライン*	音楽ニュースやタワーレコードの最新チャートの閲覧、CDやDVDなどの商品検索、セール&キャンペーン情報の閲覧が可能なアブリケーションです。
	ドコモ海外利用※	海外でのパケット通信利用をサポートするアプリケーションです。データローミング設定や海外パケ・ホーダイを利用する際の対象事業者設定を簡単に行うことができます。
操作	しゃべって カンタン操 作**	使いたい機能やアプリケーション、設定名を話しかけるだけで、ご希望の機能などを簡単に呼び出すことができるアプリケーションです。

※はじめてご利用される際にはアプリケーション をダウンロードする必要があります。アプリケー ションのダウンロードには別途パケット通信料 がかかります。

アプリケーションの管理

■ ホーム画面に追加

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- 🤈 [ホームへ追加]

■ アプリケーションのアンインストール

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ アプリケーションアイコンをロングタッチ
- ? [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK]
- アプリケーションの移動
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ アプリケーションアイコンをロングタッチ
- 7 [移動] ▶ グループを選ぶ
 - アプリケーションアイコンを移動先までドラッグしても移動できます。

グループの管理

- グループの追加
- グループは最大50個まで追加できます。
- 1 ホーム画面で[□] ▶ [三] ▶ [グループ追加]
- グループ名を入力 ▶ [OK]
- グループの並べ替え
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ グループをロン グタッチ
- 🤰 移動先までドラッグ
- グループ名の編集
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ グループをロン グタッチ
- **2** [名称変更] ▶ グループ名を入力 ▶ [OK]

■ グループ色の変更

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ グループをロン グタッチ
- 🤈 [ラベル変更] ▶ 色を選ぶ
- ホーム画面に追加
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ グループをロン グタッチ
- 🤰 [ホームへ追加]
- グループの削除
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ グループをロン グタッチ
- ⑦ [削除] ▶ [OK]

アプリケーションの検索

- 【 ホーム画面で[▽] ▶ [☲] ▶ [検索]
 - Google検索の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
- 🤰 キーワードを入力
- 🔒 検索結果を選ぶ
 - アプリケーションを起動します。

アプリケーション画面の表示切替

1 ホーム画面で[〒] ▶ [三] ▶ [リスト 形式] / [タイル形式]

おすすめアプリケーション のインストール

アプリケーション画面のおすすめタブには、ドコモ がおすすめするアプリケーションが表示されます。

- ホーム画面で[▽] ▶ [おすすめ]
- 7 アプリケーションを選ぶ
 - アプリケーションのダウンロード画面を表 示します。
 - dメニューの起動: [もっとアプリを見る]
- ダウン□ードレたアプリケーションは、アプリ ケーション画面の[ダウンロードアプリ]に分 類されます。

アプリケーション情報

ホーム画面で[▽] ▶ [三] ▶ [アプリ ケーション情報]

電話

電話をかける

- ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ᄱ
- 🤈 電話番号を入力
 - 同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。
 - 電話番号の前に「186」/「184」を付けると、 その発信に限り番号通知/番号非通知に設 定して発信できます。



1 発信

■ 電話を発信します。また、発信履歴がある 場合、電話番号未入力のときにタッチす ると最新の発信履歴が入力されます。

2 削除

● 入力した番号を1文字削除します。

3 発信履歴/着信履歴

4 お気に入り

「お気に入り]にグループ設定されている 連絡先を表示します。

15 ダイヤル

ダイヤル画面を表示します。

6 電話帳に登録

7 声の宅配便

● 声の宅配便について、詳細はドコモの ホームページをご覧ください。

8 電話帳

■ 電話帳を表示します。

3 [V]

通話が終わったら[終了]

プッシュ信号の入力

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル]
- ⑦ 電話番号を入力 ▶ [三] ▶ [待機を追 加1
- 送信する番号を入力 [し]
- 通話中に[はい]

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本端末は、「緊急涌報位置涌知」に対応しており ます。

110番、119番、118番などの緊急涌報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警 察機関などの緊急通報受理機関に通知されま す。お客様の発信場所や電波の受信状況によ り、緊急涌報受理機関が正確な位置を確認でき ないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話 ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番 号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人 命の保護などの事中から、必要であると判断し た場合は、お客様の設定によらず、機関側が位 置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急涌報位置涌知」の導入地域/導入時 期については、各緊急涌報受理機関の準備状況 により異なります。

- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付け ていない場合やPINコードの入力画面、PINコー ドロック中、PINロック解除コードの入力画面 では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発 信できません。
- 端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯 電話からかけていることと、警察・消防機関側 から確認などの電話をする場合があるため、電 話番号を伝え、明確に現在地を伝えてくださ 1/2
 - また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接 続されない場合があります。

国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用い ただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあ わせてWORLD CALLもご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●世界約240の国・地域にかけられます。海外の一 般電話や携帯電話と電話がご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報 については、『ご利用ガイドブック(国際サービス 編)』またはドコモの「国際サービスホームペー ジルで覧ください。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、本書裏面の「総 合わ問い合わせ先月までお問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用に なるときには、各国際電話サービス会社にお問い 合わせください。
- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知さ れないことや正しく表示されない場合がありま す。この場合、着信履歴を利用して電話をかける ことはできません。

[诵話方法]


- 一般電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 地域番 号(市外局番) ▶ 相手先雷話番号 ▶ [1]
- 携帯電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 相手先 携帯電話番号 ▶ [1]
- ・ 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が 「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤル してください(イタリアなど一部の国・地域を 除<)。
- 「010 lの代わりに「+ lや従来どおりの 「009130-010 でもかけられます。

電話を受ける

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
 - 着信中に①/①を押すと、着信音やバイブ レータ、着信ランプの点滅を止めることができます。



- **9** 電話を受ける
 - [操作開始] が表示された場合は[操作開始] をタッチしてから操作してください。



- 11 拒否
- 着信を拒否することができます。
- 2 通話
 - 電話を受けることができます。
- 3 通話が終わったら[終了]
- クイック返信
- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- ⑦ [==] ▶ [クイック返信]
- 3 返信内容を選ぶ

■ 応答保留

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- 9 [三] ▶ [応答保留]

■ 伝言メモで応答

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- 2 [三] ▶ [伝言メモ]

伝言メモの再生

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [通話]
- 2 [音声・伝言メモ] ▶ [伝言メモリスト]▶ 伝言メモを選ぶ

通話中の操作

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や 通話音量の調節などの操作ができます。



- 1 通話を追加※
 - 通話中の電話を保留にして、別の相手に発信 します。
- 2 終了
- 诵話を終了します。
- 3 ダイヤルキー
 - プッシュ信号の入力ができます。
- 4 保留※
 - 通話中の電話を保留/保留解除にします。
- 同ミュート
 - 涌話中の電話をミュート/ミュート解除にします。
- **6** スピーカー
 - ハンブフリーで通話ができます。
- ※キャッチホンのご契約が必要です。
- ハンズフリーで通話するには次の内容にご注 意ください。
 - ・ 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい **距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所で** は、音声が途切れるなど良好な通話ができな いことがあります。
 - 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい 場所で通話を行うときは、イヤホンマイクを ご利用ください。
 - ハンズフリー诵話中、音が割れて聞きとりに くいときは、通話音量を下げてください。

诵話音量調節

通話中に⊕/□

発着信履歴

最新の履歴からそれぞれ50件まで端末に記憶され ます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [発着信 リスト] ▶ 「発信履歴] / 「着信履歴]
- 🤈 履歴を選ぶ



発信履歴一覧画面



着信履歴一覧画面

- 11 相手の名前/電話番号
- 2 ステータスアイコン

(3	通知あり発信※
(3	通知なし発信※
⊕→	国際電話発信

◆(#)

国際電話着信



声の宅配便発信

※ 電話番号の前に「186」/「184」を付加した場合、またはダイヤル画面で電話番号を入力して[➡] ▶ [発信者番号通知] ▶ [通知する] / [通知しない] で番号通知/番号非通知を設定した場合に表示されます。

3 発着信日時

4 発信アイコン

● タッチすると発信します。

5 不在着信

3 [電話をかける]

- SMSの作成・送信: [SMSを送信する] ▶ SMS を作成・送信
- 声の宅配便の録音: [声の宅配便を録音する]
- 電話帳に登録:[電話帳に登録] ▶登録先を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 「登録完了」

発着信履歴の削除

■ 全件削除

1 発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面で[三] ▶ [全件削除] ▶ [OK]

■ 1件削除

発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面 で履歴をロングタッチ ● [通話履歴から削除] ▶ [OK]

通話設定/その他

留守番電話や着信拒否など、通話について設定します。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話]

ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル] ▶
 [三] ▶ [通話設定] でも通話設定を行うことができます。

🤈 項目を選ぶ

- ■ネットワークサービス:留守番電話サービス や転送でんわサービスなど、ドコモのネット ワークサービスが利用できます。
- 着信時キー動作設定: 着信時に①を押したと きの動作を設定します。
- クイックサイレント: 着信時に端末を裏返して一時的に着信音を停止するか設定します。
- ■音声・伝言メモ:音声・伝言メモの再生や設定ができます。伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに端末が応答して伝言を預かることができます。
- 海外設定: 海外設定については 1967 P.155
- 通話詳細設定:プレフィックス番号と着信拒 否について設定します。
 - ・着信拒否の指定番号の編集:[着信拒否] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK] ▶ [指定番号] ▶ [垂] ▶ 「編集] ▶ 電話番号を編集
- クイック返信: クイック返信に使用する文章 を編集します。
- オープンソースライセンス:オープンソース ライセンスを表示します。
- アカウント: インターネット通話のアカウントについて設定します。
- インターネット通話を使用: インターネット 通話を使用するか設定します。

[着信時キー動作設定]について

- 設定できる項目は次のとおりです。
 - 応答:着信時に ① を押すと電話に出ることが できます。
 - クイックサイレント:着信時に①を押すと-時的に着信音やバイブレータ、着信ランプの 点滅を停止できます。

電話帳

電話帳の登録

- ホーム画面で[□] ▶ [電話帳] ▶ [登 録】
 - アカウントが複数ある場合は登録するアカ ウントの選択画面が表示されます。

7 各項目を設定

登録できる情報はアカウントの種類によっ て異なります。



1 画像

● 発着信時や連絡先確認時に表示する画像 を登録します。

2 姓、名

3 姓のふりがな、名のふりがな

4 グループ

3 着信音

6 雷話番号

7 メールアドレス

8 その他

◆ 住所や所属などの情報を登録します。

9 追加

● 登録する電話番号/メールアドレスなど を追加します。

10 削除

■ 電話番号/メールアドレスなどを削除し ます。

[登録完了]

電話帳の確認/利用

登録した連絡先を呼び出して電話をかけたり、メー ルを送信したりできます。

ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]

🥊 名前を選ぶ



1 画像

タッチすると連絡先の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。

2 登録内容

● 登録内容がアイコンで表示されます。

3 連絡先

- 4 コミュニケーション
 - □ミュニケーション履歴(通話、spモードメール、SMS)を表示できます。コミュニケーションの内容を確認したり、電話の発信やSMSの送信などを行ったりすることができます。
- 5 マイプロフィール
- 6 グループ
- 7 登録
- 8 検索
- 9 インデックス
 - インデックスを表示します。
 - タッチした見出しに移動できます。

🧣 登録情報を確認/利用する



1 画像

- 2 プロフィール
 - 登録内容を表示します。

3 登録内容

- 登録内容を確認/利用できます。
- 4 名刺
 - 名刺交換で受信した名刺を登録すると表示されます。
- 5 このテンプレートを利用
 - 登録してある名刺をテンプレートとして、自分の名刺を作成できます。

6編集

7 コミュニケーション

- 8 お気に入り
 - あ気に入りに登録します。
- 9 声の宅配便
 - 声の宅配便について、詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- **10** SMS
- 11 削除
 - 登録してある名刺を削除します。
- 表示するアカウントを選択
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- 2 [三] ▶ [その他] ▶ [表示するアカウント]
- 🙎 項目を選ぶ
 - 表示するアカウントをカスタマイズ:[カスタマイズ..] ▶ アカウントを選ぶ ▶ グループを選ぶ ▶ [OK]

電話帳の削除

- 全件削除
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- **2** [三] ▶ [削除] ▶ [全選択] ▶ [削除] ▶ [OK]
- 1件削除
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳]
- 2 名前を選ぶ ▶ [三] ▶ [削除] ▶ [OK]

電話帳の編集

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話帳]
- 7 名前を選ぶ ▶ [編集]
- 3 各項目を設定 ▶ [登録完了]
 - 設定できる各項目の詳細については**愛**P.72

グループの利用

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳] ▶ [グループ]
- 🤰 グループを利用する



- 11 グループ名
- 2 グループに登録されている連絡先の数
- 3 グループ
- 4 グループなし
- 5 追加
 - グループを追加できます。
- 6 閉じる
 - グループを非表示にします。
- 7 グループのアイコン

■ グループへの登録/解除

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳] ▶ [グループ]
- 2 連絡先をロングタッチ ▶ グループまでドラッグ
 - 登録済みのグループまでドラッグすると、登録を解除できます。
- グループはドコモ/Googleアカウントで作成 された連絡先に対して利用できます。

マイプロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているあ客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話帳] ▶ [マイプロフィール]
- 🤈 プロフィールを確認/利用する



- 1 画像
- 2 登録内容
- 3 名刺
 - 作成した名刺が表示されます。
- 4 この名刺を交換する
 - 登録した名刺を交換します。
- 5編集

6 新規作成

- 名刺を作成します。
- 名刺の作成には名刺作成アプリをダウン □ードする必要があります。以降は画面 の指示に従って操作してください。

7 名刺編集

- 名刺作成アプリで名刺を編集します。
- 8 名刺削除

■ マイプロフィールの編集

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話帳] ▶ [マイ プロフィール] ▶ [編集]
- 🤰 各項目を設定 ▶ [登録完了]

■ 電話帳のバックアップ/復元

SDカードバックアップを利用して電話帳をバックアップ/復元することができます。

SDカードバックアップについては67P.148

<u>メー</u>ル/ブラウザ

spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利 用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコ メール®の使用が可能で、自動受信にも対応してい ます。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイ ドブック(spモード編)Jをご覧ください。
- ホーム画面で[▽] ▶ [spモードメー ル]
 - 以降は画面の指示に従って操作してくださ 1,1

SMS

電話番号を利用して、他の端末へ全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は最大160文字)までのテ キストメッセージが送受信できます。

- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可 能です。ご利用可能な国・海外通信事業者につい ては、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』ま たはドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- ホーム画面で[♥] ▶ [メッセージ]
- 9 [馬] ▶ 宛先、本文を入力 ▶ [▶]

- 宛先が海外通信事業者のときは、「+1、国番号、 相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯 電話番号が「0 |で始まるときは「0 |を除いて 入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電 話番号の順に入力しても送信できます。受信し た海外からのSMSに返信するときは、「010 lを 入力してください。
- SMSの本文に半角カタカナや特殊記号を使うと、 受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」/「184」を付けての送信はできません。

メッセージの表示

- ホーム画面で[□] ▶ [メッセージ]
- 7 スレッドを選ぶ
 - 宛先ごとにメッヤージをスレッドにまとめ て表示します。



1 画像

- 申 相手の画像を電話帳に登録していると表 示されます。タッチすると電話帳の登録 内容に対応するアプリケーションを選ん で利用できます。電話帳に登録されてい ない相手の場合は、タッチすると電話帳 に登録できます。
- 2 宛先/送信元
- 3 スレッド内のメッセージ件数
- 4 送受信日時

🧣 メッセージを確認する



- 11 宛先/送信元
- 2 電話発信
- 3 详受信日時
- 4 メッセージ

メッセージの返信

- ホーム画面で[♥] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
- 本文を入力 ▶ [▶]
- メッセージの転送
- ホーム画面で[♥] ▶ [メッセージ]
- 🥊 スレッドを選ぶ
- ♀ メッセージをロングタッチ ▶ [転送] ▶ 宛先、本文を入力 ▶ 「▶]

メッセージの削除

- ホーム画面で[♥] ▶ [メッセージ]
- スレッドを選ぶ
- 🧣 メッセージをロングタッチ ▶ [削除] ▶ [削除]

スレッドの削除

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [メッセージ]
 - スレッドの全件削除: [➡] ▶ 「すべてのス レッドを削除] ▶ [削除]
- 🥊 スレッドをロングタッチ ▶ [台] ▶ [削 除]

メッセージの設定

- ホーム画面で[♥] ▶ [メッセージ]
 - [三] [設定]
- 項目を選ぶ
 - 古いメッセージを削除:保存件数が上限に達 したとき、古いメッセージを自動的に削除し ます。
 - テキスト メッヤージの制限件数: スレッドご とに保存するメッセージの件数を設定しま
 - 受取確認通知:送信するメッヤージの受取確 認を毎回通知します。
 - SIMカードのメッセージ: ドコモminiUIMカー ドに保存したメッセージを管理します。
 - 通知:メッセージ受信時にステータスバーで 通知します。

- **着信音を選択**: メッセージ受信時の着信音を 設定します。
- バイブレーション: メッセージ受信時のバイブレータの動作を設定します。

[受取確認通知]について

他社の携帯電話にメッセージを送信した場合、 受取確認通知が届かないことがあります。

Eメール

mopera Uなどのサービスプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(©P.47)。
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [メール]
- 9 [록]
- 3 メールを作成・送信
 - ファイルの添付: [=] ▶ [ファイルを添付]▶ファイルを選ぶ



1 宛先

- 電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。
- 2 件名
- 3 本文
- 4 送信

5 アカウント

- 受信側の機種によっては件名をすべて受信できないことがあります。
- Gmailのアカウントで送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信側の機種がパソコンからのメール受信拒否を設定している場合、メールを送信できません。
- 何らかの原因で送信できなかったメールは、未 送信メールとして送信トレイに保存されます。
- ■電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。

ファイルの添付について

- データは1つあたり最大5Mバイトまで添付できます。添付できる個数に制限はありません。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できなかったりすることがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりすることがあります。

メールの表示

ホーム画面で[♥] ▶ [メール]

🥊 メールを選ぶ



■表示中のフォルダ名/アカウント名

● タッチするとフォルダやアカウントを切 り替えられます。

2 未読 メール

既読メールは背景色がグレーになりま す。

3 チェックボックス

● チェックを付けたメールに一括で削除/ 移動/未読/既読/スター付きの設定が できます。

4 未読メール件数

5 スターアイコン

- 特別なメールやあとで対応する必要があ るメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

6 メール新規作成

7 すべてのフォルダの表示

8 更新

🗣 メールを確認する



1 件名

2 详信元

● 画像をタッチすると電話帳の登録内容に 対応するアプリケーションを選んで利用 できます。電話帳に登録されていない相 手の場合は、タッチすると電話帳に登録 できます。

3 宛先/受信日時

● タッチすると詳細を表示できます。

4 メッヤージ

5 返信

6 全員に返信/転送

7 スターアイコン

- 特別なメールやあとで対応する必要があ るメールの月印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

■ 添付ファイル

タッチすると添付ファイルを表示できま đ,

9 削除

10 新しいメールに移動

11古いメールに移動

メールの返信/転送

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [メール]
- 🤈 メールを選ぶ
- 3 [公]
 - 全員に返信:[♣] ▶ [全員に返信]
 - 転送:[▮] ▶ [転送]
- 👢 メールを作成・送信

メールの削除

- 1 ホーム画面で[♥] ▶ [メール]
 - メールの選択削除:チェックボックスをタッチ ▶ [章]
- 🤈 メールを選ぶ
- 3 [=]

メールの設定

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [メール] ▶ [三]
 - ▶[設定]▶[全般]
 - アカウントを選ぶと、署名やメール着信通知 など、各アカウントの詳細について設定でき ます。
 - [アカウントを追加]をタッチするとアカウントを追加できます。

🤈 項目を選ぶ

- 自動表示: メールを削除したあとに表示する 画面を設定します。
- ■メッセージの文字サイズ:メールの文字サイズを設定します。
- 全員に返信:メールを返信する際に全員に返信するか設定します。

■ 画像の自動表示を解除: メールに添付された 画像を自動的に表示する設定を解除します。

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。

- あらかじめ、Googleアカウントの設定をしておいてください(でFP.47)。
- Gmailの詳細については、Gmailサイトをご覧ください。

ホーム画面で[〒] ▶ [Gmail] ▶ [**三**] ▶ [ヘルプ]

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [Gmail]
- 7 [록₁]
- 🧣 メールを作成・送信



1 宛先

- 電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。
- 2 件名
- 3 本文
- 4 送信
- 5 アカウント
 - 複数のアカウントを設定している場合、 アカウントを切り替えられます。

メールの表示

¶ ホーム画面で[壹] ▶ [Gmail]

🤈 スレッドを選ぶ

Gmailでは、返信ごとにメールをスレッドに まとめて表示します。新着メールが既存の メールへの返信メールであれば、それらは同 じスレッドにまとめられます。新規のメール や件名を変更したメールについては、新しい スレッドが作成されます。



11表示中のラベル名/アカウント名

タッチすると表示種別やアカウントを切 り替えられます。

2 チェックボックス

チェックを付けたメールに一括でアーカ イブ/削除/ラベル/未読/既読/ス ター付きなどの設定ができます。

3 未読メールがないスレッド

4 未読スレッド件数

5 スレッド内のメール件数

6 スターアイコン

- 特別なメールやあとで対応する必要があ るメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

7 メール新規作成

8 メール検索

9 すべてのラベルの表示

10 更新

🧣 メールを確認する



1 件名

2 详信元

● 画像をタッチすると電話帳の登録内容に 対応するアプリケーションを選んで利用 できます。電話帳に登録されていない相 手の場合は、タッチすると電話帳に登録 できます。

3 宛先/受信日時

タッチすると詳細を表示できます。

4 添付ファイル

5 本文

6 既読メール

■ スレッド内に複数のメールがある場合、 タッチすると既読メールの送信者、最初 の1行などが表示され、既読メールを確 認できます。

7 全員に返信/転送

8 返信

9 スターアイコン

- ◆特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

10 アーカイブ

- 11 削除
- 12 ラベルを変更
- 18 未読にする

メールの返信/転送

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [Gmail]
- 🤈 スレッドを選ぶ
- **3** [<>]
 - 全員に返信:[▮] ▶[全員に返信]
 - 転送:[劃▶[転送]
- ▲ メールを作成・送信



- 1 宛先
- 2 本文
- 3元のメッヤージ
 - タッチすると、送信元のメールの表示/ 非表示を切り替えられます。

- 転送のときは操作できません。
- 4 送信元のメール
- 5 件名
- 6 引用返信
 - 送信元のメールを本文に入力します。
- 7 返信種別
 - タッチすると返信/全員に返信/転送を切り替えられます。
- 8 送信

スレッドの削除

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [Gmail]
 - スレッドの選択削除:チェックボックスを タッチ▶[書]
- 🥊 スレッドを選ぶ
- 3 (=)

■ Gmailの設定

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [Gmail] ▶ [三] ▶ [設定]
- 7 項目を選ぶ
 - ■全般設定:Gmail全般について設定します。
 - Gmailについて: Gmailのバージョンを表示します。
 - 試験運用機能:Gmailで試験運用中の機能を 利用できます。
 - アカウントを選ぶと、署名やメール着信通知 など、各アカウントの詳細について設定でき ます。
 - [アカウントを追加]をタッチするとアカウントを追加できます。

緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプリケーションです。

- エリアメールとは、気象庁が配信する緊急地震速報などを受信できるサービスです。
- エリアメールが送られてきたときは自動的に受信し、スリープモード中や画面ロック設定中にかかわらず内容を表示します。
- 端末の状態によっては、受信できないことや自動表示しないことがあります。
 - 次の場合は、受信できません。
 - ■電源OFF時 圏外時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - 次の場合は、受信しないことがあります。
 - パケット通信中(データ通信中)
 - Wi-Fiテザリング中
 - ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
 - 次の場合は、受信しても自動表示しないこと があります。
 - ■通話中
 - ■パケット通信中(ストリーミング再生中、 データ通信中)
 - ソフトウェア更新中
 - OSバージョンアップ中
- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービ スです。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- 受信すると専用着信音が鳴り、エリアメールの本文が表示される

■ 受信したエリアメールをあとで確認する

- 1 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信したエリアメールを選ぶ
 - ホーム画面で[♥] ▶ [エリアメール] でも確認できます。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモードを契約しなくても、 エリアメールの受信ができます。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- エリアメールは50件まで保存できます。
- 端末に保存したエリアメールが最大保存件数 を超えた場合は、受信日時が古いメールから順 に削除されます。

緊急速報「エリアメール」の設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [エリアメール]
- 🤈 [==] ▶ [設定] ▶ 項目を選ぶ
 - 受信設定:エリアメールを受信するか設定します。
 - 着信音: 鳴動時間、マナーモード中の動作に ついて設定します。
 - <mark>受信画面および着信音確認</mark>: 受信画面および 着信音を確認できます。
 - その他の設定:利用するエリアメールを設定 します。
- 緊急地震速報のブザー音や津波警報、災害・避難情報の専用着信音、着信音量、バイブレータの設定は変更できません。

ブラウザ

サイトの表示

本端末では、パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示できます。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [ブラウザ]
- サイトによっては、正しく表示されない場合が あります。

■ サイトの検索

- 1 URL入力欄をタッチ
 - URL入力欄が非表示の場合は、ブラウザ画面を下にスライドしてください。



- 7 キーワードを入力
 - 入力した文字を含むキーワードを一覧表示します。
- 🧣 キーワードを選ぶ
 - キーワードを最後まで入力して[実行]でも 検索できます。

■ 新しいタブを開く

- 1 ブラウザ画面で[三] ▶ [新しいタブ]
 - 複数のタブを開いているとき:[畫] ▶ [タブー覧] ▶ [④]

■ タブの切替

- **1** ブラウザ画面で[---] ▶ [タブー覧]
- 🥊 タブを選ぶ

■ ページ内の文字の検索

- **1** ブラウザ画面で[---] ▶ [ページ内を 検索]
- 🤈 検索する

2 3 4 V - 3/10 × V

1 検索終了

- 2 キーワード入力欄
 - ◆検索するキーワードを入力します。
- 3 前を検索
- 4 次を検索

■ 文字のコピー

- **1** ブラウザ画面で[**三**] ▶ [テキストコピー]
- 🤈 始点から終点までドラッグ
 - コピー範囲の変更: [△] / [Ŋ]をドラッグ
- **3** [コピー]

■ 便利な機能

リンクを新しいタブで表示したり、画像などをダウンロードしたりできます。

- ブラウザ画面でリンク/画像をロング タッチ
- 🤰 利用する機能を選ぶ
- ブラウザの再読み込み
- **1** ブラウザ画面で[**三**] ▶ [再読み込み]

■ ブラウザの終了

ブラウザ画面で[==] ▶ [ブラウザ終 了]

ブラウザの設定

- ブラウザ画面で[━] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■全体設定:ブラウザ全体に分かわる機能につ いて設定します。
 - プライバシーとセキュリティ: キャッシュや Cookieなどのプライバシーやヤキュリティ について設定します。
 - ■ユーザー補助:文字サイズやズームなどの画 而表示について設定します。
 - 高度な設定: ブラウザの詳細について設定し ます。
 - ■帯域幅の管理:サイトの読み込みについて設 定します。
 - クイック操作・Labs: クイックツールボック ス、クイックコントロール、全画面表示につ いて設定します。

ブックマークや履歴、保存した ページの利用

- ブックマークの登録
- ブラウザ画面で[==] ▶ [ブックマー クヘ登録]
- 9 [OK]

- ブックマークからのサイト表示
- ブラウザ画面で[==] ▶ [ブックマー クー覧]
- 🥊 ブックマークを選ぶ
- 履歴からのサイト表示
- ブラウザ画面で[==] ▶ [ブックマー ク一覧] ▶ [履歴]
- 🤈 履歴を選ぶ
- **ページの保存**
- ブラウザ画面で[==] ▶ [ページを保 存]
- 保存したページの表示
- ブラウザ画面で[==] > 「ブックマー ク一覧] ▶ [保存したページ]
- 🤈 保存したページを選ぶ

本体設定

設定メニュー

ホーム画面で[〒] ▶ [設定]で表示されるメニューから、端末の各種設定を行うことができます。

設定	内 容
プロフィール	ドコモminiUIMカードに登録されて いるお客様の電話番号を表示でき ます。名前やメールアドレスなどを 登録することもできます。
音・バイブ・ ランプ	マナーモードや着信音などについ て設定します。
壁紙•画面設 定	画面表示などについて設定します。
省エネ設定	エコ技設定を起動します。
microSDと 端末容量	microSDカードまたは端末の空き容量の確認や、バックアップの管理などができます。
電池	電池残量や電池消費量の変化などを、視覚的に確認できます。
通話	留守番電話や着信拒否など、通話に ついて設定します。
ホーム切替	利用するホームアプリを切り替え ます。
MediaJet	パソコンにMediaJetをインストールして、端末とパソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転送することができます。
歩数計	ユーザー情報の登録など歩数計に ついて設定します。
アプリ	アプリケーションの名前やバー ジョン、メモリの使用状況などの確認、microSDカードへの移動、アンインストールなどができます。

設定	内 容
Wi-Fi	Wi-Fi機能について設定します。
Bluetooth	端末とBluetooth機器をワイヤレス で接続できます。
データ使用	データ通信量を測定し、グラフで表 示します。
ネットワー ク設定	Wi-FiテザリングやWi-Fiアクセスポイントなど、通信について設定します。
ドコモサー ビス	ドコモサービスの設定を行います。
アカウント と同期	端末とオンラインサービスとの間で データを同期させることができます。
位置情報 サービス	位置情報の取得方法について設定 します。
ロックとセ キュリティ	セキュリティロックについて設定 します。
言語と文字 入力	画面に表示される言語や、文字入 力、テキスト読み上げなどについて 設定します。
バックアップ とリセット	オールリセットやデータの移行を 行います。
外部接続	端末に接続するイヤホンマイクの種類や、端末をmicroUSB接続ケーブル01(別売)でパソコンに接続して利用するときの設定を変更します。
日付と時刻	日時の設定や日時の表示形式につ いて設定します。
ユーザー補 助	ユーザー補助オプションについて 設定します。
開発者向け オプション	アプリケーションを開発する際に 使用する設定やデバッグ機能など を利用するか設定します。
端末情報	端末情報の確認ができます。
初期設定	初期設定を変更できます。

プロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているあ客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [プロフィール]
- 2 [編集] ▶ 各項目を設定 ▶ [保存] ▶ [はい]

一音・バイブ・ランプ

マナーモードや着信音などについて設定します。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・ランプ]

🤈 項目を選ぶ

- ■マナーモード設定:マナーモード設定につい ては**愛**P.87
- 音量:メディア再生音や着信音などの音量を 設定します。
- 電話着信: 着信時の動作について設定します。
- お知らせ: お知らせ受信時の動作について設定します。
- ダイヤルパッド操作音:ダイヤル音の有無を 設定します。
- タッチ操作音: メニューなどをタッチしたと きの操作音の有無を設定します。
- 画面□ックの音:タッチパネルの□ック/ □ック解除時の音の有無を設定します。
- タッチ操作バイブ:特定のキー操作時などに バイブレータを動作させるか設定します。

■ <mark>充電開始音</mark>:充電開始時に音を鳴らすか設定 します。

マナーモード設定

公共の場所などで、端末の音を周囲に出さないよう に設定します。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [音·バ イブ·ランプ] ▶ [マナーモード設定]
 - ホーム画面で引(1秒以上)▶[☎]/ [◁⋈]/[彎]/[億]でもマナーモードを設定/解除できます。

🤈 マナーモードの種類を選ぶ

- ■通常マナー:着信音や操作音は鳴らず、着信時などはパイプレータが動作します。伝言メモ設定が[マナーモード連動]に設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- ■ドライブマナー:着信音や操作音は鳴らず、 着信時などはバイブレータも動作しません。 伝言メモガ有効になり、応答メッセージ設定 が[ドライブ]で動作します。
- サイレントマナー: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。伝言メモ設定が[マナーモード連動] に設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- OFF:マナーモードを解除します。
- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。■ カメラのシャッター音
 - ビデオカメラの撮影開始音/停止音
 - ボイスレコーダーの録音開始音/停止音
- マナーモード設定中は、①/①を押しても着信 音量を変更できません。

壁紙·画面設定

画面表示などについて設定します。

ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [壁紙・ 画面設定]

7 項目を選ぶ

- ■壁紙:ホーム画面の画像を設定します。
- 画面の明るさ:画面の明るさについては **128** P.88
- バックライト点灯時間: バックライトの点灯 時間を設定します。
- 画面の自動回転: 端末を左右に90度回転させ たとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを 設定します。
- ■文字サイズ:文字サイズを設定します。
- ■文字フォント切替:Google Playなどでダウン ロードレたフォントやあらかじめ登録され ているフォントを設定します。
- ベールビュー: 周りの人からディスプレイを 見えにくくします。

[バックライト点灯時間]について

点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くな りますので、ご注意ください。

[画面の自動回転]について

利用中のアプリケーションによっては、設定に 従わない場合があります。

「文字サイズ]、「文字フォント切替] について

Google Playなどでダウンロードしたアプリ ケーションを起動したときに、正しく表示され ない場合があります。

[ベールビュー]について

問りの人から見えにくくする効果は、選択した パターンによってそれぞれ異なります。

- 濃度は「濃い」、「善涌」、「薄い」の順で周りの人 から見えにくくする効果があります。
- 電源を切るとベールビューが無効になります。

画面の明るさ

1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [壁紙・ 画面設定] ▶ [画面の明るさ]

🤈 項目を選ぶ

- アウトドアビュー: 明るい場所でバックライ トの明るさを調整する分設定します。
- ■明るさを自動調整:バックライトの明るさを 自動で調整するか設定します。自動で調整を 行わない場合は、手動で明るさを設定してく ださい。
- Tコバックライトコントロール:画質調整を 効率良く行うことで、バックライトの消費電 力を抑えます。
- 鮮やか表示モード: 鮮やかな表示にするか設 定します。

[明るさを自動調整]について

画面の明るさを上げると、連続待受時間が短く なりますので、ご注意ください。

[エコバックライトコントロール]について

画質調整により、色味が変わる場合があります。

省エネ設定

エコ技設定を起動します。利用するモードを設定し たり、電池残量や時刻でモードを切り替えるよう設 定したりすることができます。

- ホーム画面で「➡]▶「設定」▶「省エネ 設定]
- 設定する



1 設定中

設定されているモードに表示されます。

2 編集

- Wi-Fi機能やBluetooth機能、GPS機能の利 用など、省エネさせる機能を個別に設定 します。
- 3 ecoレベル
 - 省Tネの効果を表します。

4 雷池残量グラフ

● 時刻ごとの電池残量がグラフで表示され

5 モード

- 設定できるモードは次のとおりです。
 - ■標準:お好みの内容に設定を変更でき ます。

- 技あり:電池の消費を抑えながら、快適 に使用できます。
- お助け:電池の消費を極力抑えます。

6 確認

● モードの詳細を確認します。

7 雷池残量

指定した電池残量になったとき、指定し たモードに切り替わるよう設定できま đ,

8 切替時刻

- 指定した時刻になったとき、指定した モードに切り替わるよう設定できます。
- [電池残量]の設定によってモードが切り替 わっている場合、切替時刻で設定した時刻に なってもモードは切り替わりません。
- 省エネ待受を有効にすると、スリープモード中 にバックグラウンドで動作するアプリケー ションを制御します。技ありモードでは、編集 画面で省エネ待受の[2]をタッチし、[詳細]を 選択すると、制御したいアプリケーションを個 別に設定することができます。
- 定期的に通信するアプリケーションは、省エネ 待受を無効にしていても通信を開始しない場 合があります。その場合は該当のアプリケー ションで再度設定を行ってください。
- 省TネWi-Fiを有効にすると、アプリケーション によっては相手機器と正常に接続できなくな る場合があります。

microSDと端末容量

microSDカードまたは端末の空き容量の確認や、 バックアップの管理などができます。

ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ 「microSDと端末容量]

7 項目を選ぶ

- microSDをマウント / microSDのマウント解 除:microSDカードをマウント/マウント解 除します。
- microSDバックアップ:microSDバックアッ プについては**愛**P.147
- microSD内データを消去: microSDカードを 初期化します。
- ■優先インストール先:アプリケーションの優 先インストール先を設定します。

[microSDをマウント]、[microSDのマウント 解除]について

microSDカードの取り付け/取り外しは、 microSDカードをマウント解除し、電源を切っ てから行ってください。

[microSD内データを消去]について

初期化を行うと、microSDカードの内容がすべ て消去されますのでご注意ください。

雷池

電池残量や電池消費量の変化などを、視覚的に確認 できます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [電池]
 - 電池使用履歴の詳細を表示: 「電池使用時間」

ホーム切替

利用するホームアプリを切り替えます。

- ホーム画面で[♥] ▶ [設定] ▶ [ホーム 切替]
- 🤈 ホームアプリを選ぶ

MediaJet

パソコンにMediaJetをインストールして、端末と パソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転 送することができます。

ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [MediaJet]

はじめてご利用される際には、「エンドュー ザーライヤンス許諾条項 に同意いただく必 要があります。

7 項目を選ぶ

- ■PC接続:パソコンとの同期を確認できます。
- オンラインファイル:データをオンラインに 保存できます。
- 設定:パソコンとの同期について設定しま す。

歩数計

ユーザー情報の登録など歩数計について設定しま ರ್ಮ

- 歩数計ONを有効にするには、あらかじめユー ザー情報を登録しておいてください。
- ホーム画面で「➡】▶「設定】▶「歩数 計]
- 7 項目を選ぶ
 - 歩数計ON:歩数計を有効にします。
 - ■ユーザー情報:身長や体重、歩幅を登録しま đ.
 - 歩数計リセット時刻設定:歩数計をリセット する時刻を設定します。
 - 歩行感度: 歩数計の感度を設定します。
- 歩数計ONを有効にすると、電源がONになって いる間は常に歩数がカウントされます。
- 歩数計の表示は、1日に一度歩数計リセット時 刻設定で設定した時刻にリセットされます。

アプリ

アプリケーションの名前やバージョン、メモリの使 用状況などの確認、microSDカードへの移動、有 効/無効の設定、アンインストールなどができま ಕ್ಕ

- ホーム画面で[♥] ▶ [設定] ▶ [アプ IJ]
- **7** アプリケーションを選ぶ
- アプリケーションの無効


アプリケーションの動作を停止し、アンインストー ルせずにアプリケーション画面に表示しないよう に設定します。

- アンインストールできないアプリケーションを 無効にできます。
- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [アプ IJ]
- 7 アプリケーションを選ぶ▶[無効にす る] | [OK]
 - アプリケーションを無効にすると、無効にされ、 たアプリケーションと連携している他のアプ リケーションが正しく動作しない場合があり ます。その場合は、アプリケーションを有効に してください。
- アプリケーションの有効
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [アプ リ]
- プアプリケーションを選ぶ▶[有効にす る]

データ使用

データ通信量を測定し、グラフで表示します。また、 設定した通信量に達したときに警告を表示したり、 それ以上データ通信を行わないように設定したり することができます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [データ 使用]
- 7 データ通信量を確認する



- 11 データ通信
 - データ通信の有効/無効を設定します。
- 2 データ通信の制限を設定する
 - した場合にデータ通信を停止します。
 - データ使用画面で[=] ▶ 「バックグラ ウンド制限] ▶ [OK] でバックグラウン ドで動作しているアプリケーションの データ通信も制限できます。
- 3 データ使用サイクル
 - データ诵信量の表示をリヤットする日を 設定します。

4 グラフ

- 警告ラインや制限ラインを設定すること ができます。
- 13 指定期間内のデータ通信量
- 6 データ通信を使用したアプリケーション

ネットワーク設定

Wi-FiテザリングやWi-Fiアクセスポイントなど、通 信について設定します。

- ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 機内モード:電話やメールなど、通信を利用 する機能を使用できないようにします。
 - テザリング: テザリングについては**23**P.46
 - Wi-Fi Direct: Wi-Fi Directを利用する分設定 します。
 - ホームネットワーク設定:ホームネットワー ク設定については**20**P.113
 - VPN設定: VPN設定については667P.114 ■ モバイルネットワーク: モバイルネットワー クについては**23**P.152

「機内モード]について

- SIMカードロック設定が有効の場合は、緊急通 報番号(110番、119番、118番)に発信できませ ん。SIMカードロック設定が無効の場合は、機内 モード中でも緊急通報番号(110番、119番、118 番)に発信できます。緊急涌報番号をダイヤル すると、機内モードが無効になり、発信を行い ます。
- 機内モードが有効の場合でも、Wi-Fi機能や Bluetooth機能を[ON]にすることができます。

ドコモサービス

ドコモサービスの設定を行います。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ドコモ サービス]
- 🤈 項目を選ぶ
 - アプリケーション管理: アプリケーションの アップデートの確認などについて設定しま す。
 - Wi-Fi: Wi-Fi機能を利用してドコモサービス を利用するための設定を行います。
 - ■ドコモアプリパスワード:ドコモが提供する アプリケーションで利用するパスワードを 設定します。
 - オートGPS: オートGPSについて設定します。
 - ■ドコモ位置情報:位置情報サービス機能について設定します。
 - docomo Wi-Fiかんたん接続: docomo Wi-Fiや 自宅のWi-Fiについて設定します。
 - ■プリインアプリ利用状況送信:アプリケー ションの利用状況を送信するかどうかにつ いて設定します。
 - オープンソースライセンス: オープンソース ライセンスを表示します。

|アカウントと同期

端末とオンラインサービスとの間でデータを同期 させることができます。データを同期させると、端 末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個 人情報にアクセスし、データを利用・更新すること ができます。

- ▼アカウントと同期を[ON]にするとすべてのアプリケーションが自動的にデータの同期を行うことを許可します。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]
- 2 [OFF]を右にスライド/[ON]を左に スライド
 - アカウントの追加については**愛**P.47
- 端末の電話帳とオンラインサービス上の連絡 先を同期する場合、Googleアカウント以外と同 期する場合でも、最初にGoogleアカウントを登 録してください。

位置情報サービス

位置情報の取得方法について設定します。

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [位置情報サービス]
- 🤈 項目を選ぶ
 - Googleの位置情報: Googleの位置情報を使用して位置情報を測位します。
 - GPS機能を使用:より精度の高い位置情報を 測位します。

現在地を測位するためには、位置情報サービス (「GPS機能を使用」、Wi-Fi機能利用時には 「Googleの位置情報])を有効にする必要があり ます。

「GPS機能を使用]について

端末の消費電力が増加しますので、あらかじめ ご了承ください。

ロックとセキュリティ

ヤキュリティロックについて設定します。

ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ]

🤈 項目を選ぶ

- 画面のロック:電源を入れたときやスリープ モードを解除したときのタッチパネルの ロック解除方法について設定します。
- 所有者情報: タッチパネルのロック解除画面 に表示する所有者情報について設定します。
- アプリケーションロック: アプリケーション ロックについては**愛**P.95
- SIMカードロック設定: SIMカードロック設 定については**愛**P.97
- 端末の暗号化:端末のデータを暗号化しま す。
- パスワードを表示:PINコードなどを入力す る際、[・]が表示される前に入力した文字を 表示させることができます。
- デバイス管理者: デバイス管理者が認証済み のときに、デバイス管理者を設定します。
- 提供元不明のアプリ: Google Play以外のサイ トやメールなどから入手したアプリケー ションのインストールを許可します。

- 安全な認証情報の使用:安全な証明書とその 他の認証情報へのアクセスを許可します。
- SDカードからインストール: 暗号化された証 明書をmicroSDカードからインストールしま ₫,
- 認証ストレージの消去: すべての認証情報を 削除します。

[画面のロック]について

- Googleアカウントを設定している場合、画面 ロック一時解除時にパターンの入力に5回失 敗すると、[パターンを忘れた場合]が表示され ます。Googleアカウントでログインしてロック を一時解除し、新しいパターンを入力し直して ください。
- 設定できる項目は次のとおりです。
 - なし:タッチパネルのロック解除画面を表示 しません。
 - タッチ: [솀] をタッチしてロックを解除する ように設定します。
 - パターン: 4つ以上の点を結ぶパターンを設 定します。
 - ロックNo.: 4~16桁の数字を設定します。
 - パスワード:英字 1 文字以上を含んだ、4~ 16桁の英数字と記号を設定します。

[デバイス管理者]について

あまかせロックを利用する場合は、おまかせ ロックを有効にする必要があります。

[提供元不明のアプリ]について

サイトからダウンロードするアプリケーショ ンは情報源が不明な場合もあります。端末と個 人データを保護するため、Google Playなど信頼 できる情報源からのアプリケーションのみダ ウンロードしてください。

アプリケーションロック

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ロック とヤキュリティ] ▶ 「アプリケーショ ンロック]
- 9 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 🙎 項目を選ぶ
 - 電話帳制限:電話帳データを利用するアプリ ケーションの起動を制限するか設定します。
 - 電話帳制限対象アプリ設定:電話帳制限を行 うアプリケーションを設定します。
 - 音声発信制限:電話発信できないようにしま đ,
 - パターンを表示する: 指リストの入力時の動 跡を線で表示します。
 - 入力時バイブ:指リスト、暗証番号、パスワー ドの入力時にバイブレータを動作させます。
 - ヤキュリティキー変更: ヤキュリティキーを 変更します。
- 各制限を設定している場合、一時解除するには ヤキュリティキーの入力が必要になります。

[音声発信制限]について

音声発信制限を設定中でも、緊急涌報番号(110) 番、119番、118番)へは発信できます。

[セキュリティキー変更]について

- 設定できる項目は次のとおりです。
 - ■指リスト:4つ以上の点を結ぶパターンを設 定します。
 - 暗証番号: 4~16桁の数字を設定します。
 - パスワード:英字 1 文字以上を含んだ、4~ 16桁の英数字と記号を設定します。

端末で利用する暗証番号

端末には、便利にお使いいただくための各種機能 に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操 作用の暗証番号のほかに、ネットワークサービスで お使いになるネットワーク暗証番号などがありま す。用途ごとに上手に使い分けて、端末を活用して ください。

● 各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、[・] で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の 一部 |、「所在地番号や部屋番号 |、「1111 |、 「1234 はどの他人にわかりやすい番号はお避 けください。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお気をつ けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注 意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ 悪用された場合、その損害については、当社は 一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)や端末、ドコモminiUIMカードをドコモ ショップ窓口までご持参いただく必要があり ます。

詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま でご相談ください。

● PINロック解除コードは、ドコモショップでご 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、契約者ご本人であること が確認できる書類(運転免許証など)とドコモ miniUIMカードをドコモショップ窓口までご持 参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ 先はでご相談ください。

セキュリティキー(各種機能用の暗証番 昌 昌)

ヤキュリティキーは、お買い上げ時は暗証番号 「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で変 更できます(**愛**P.95)。

● ヤキュリティキーの入力を、5 回連続して間違え ると30秒間入力ができません。

■ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション センターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認 させていただく際や各種ネットワークサービスご 利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時 に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身 で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo Iの 「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコ ンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続 きができます。なおdメニューからは、ホーム画面で [♥] ▶ [dメニュー] ▶ [お客様サポートへ] ▶ [各種 お申込・お手続き]からお客様ご自身で変更ができ ます。

● 「My docomo I、「お客様サポート IP ついては、本 書の裏表紙の裏面をご覧ください。

■ PINコード

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番 号があります。この暗証番号は、ご契約時は[0000] に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更 できます(**23**P.97)。

PINコードは、第三者による端末の無断使用を防ぐ ため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または端 末の電源を入れるたびに使用者を認識するために 入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入 力することにより、発着信および端末操作が可能と なります。

- ●別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が 設定されたPINコードをご利用ください。設定を 変更されていない場合は[0000]となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードガロックされて使えなくなります。この場 合は、「PIN□ック解除コード」で□ックを解除し てください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客 様ご自身では変更できません。

● PIN□ック解除コードの入力を、10回連続して間 違えるとドコモminiUIMカードが完全にロックさ れます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問 い合わせください。

SIMカードロック設定

PINコードについて設定します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ] ▶ [SIMカードロック 設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - SIMカードをロック:電源を入れたときにPIN コードを入力するか設定します。
 - SIM PINの変更:PINコードを変更します。
- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合やPINコードの入力画面、PINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 設定はドコモminiUIMカードに保存されます。

PINロックの解除

- 1 PINロック中画面でPINロック解除 コードを入力
- **9** 新しいPINコードを入力 ▶ [OK]

言語と文字入力

画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み 上げなどについて設定します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [言語と 文字入力]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 言語(Language)を選択:日本語表示/英語表示を選択します。
 - スペルチェッカー: スペルチェッカーを有効 にします。
 - ■ユーザー辞書:任意の単語を辞書に登録し、 Androidキーボードでの文字入力時に、変換 候補として表示させます。
 - デフォルト:文字入力時に使用する入力ソフトを設定します。
 - Androidキーボード: Androidキーボードについて設定します。
 - Google音声入力: Google音声入力を有効にします。
 - iWnn IME SH edition: iWnn IME SH editionについて設定します。設定できる各項目の詳細については**を**P.53
 - ■しゃべってキー入力:しゃべってキー入力について設定します。
 - 音声検索: 音声検索利用時の音声入力について設定します。
 - ■テキスト読み上げの出力:端末に表示される 文字を読み上げる音声について設定します。
 - ポインタの速度:ポインタの速度を設定します。
 - [蠕]をタッチすると各項目の詳細を設定できます。

- テキスト読み上げは、音声データやユーザー補 助オプションなどをダウンロードすることで 利用できるようになります。
- お買い上げ時にインストールされている音声 データに日本語のデータは含まれません。

キーボードについて

● 日本語を入力するときはしゃべってキー入力、 またはiWnn IME - SH editionを利用してくださ 1,1

バックアップとリセット

オールリセットやデータの移行を行います。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [バック アップとリヤット]
- 7 項目を選ぶ
 - オールリセット: オールリセットについては **₽**P.98
 - データ移行モード:ドコモショップで端末内 のデータを移行する際に設定します。

オールリセット

端末内のすべてのデータを消去します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [バック アップとリセット] ▶ [オールリセッ **ト**]
- **⑦** [携帯端末をリセット] ▶ 暗証番号を 入力 ▶ [OK] ▶ [すべて消去]
 - 「microSD内データを消去]を有効にすると、 音楽や画像なども同時に消去されます。

- 消去されるデータは次のとおりです。
 - 作成、保存、登録したデータ
 - ■「設定」アプリケーションで設定した内容
 - ダウン□ードしたアプリケーション
 - ■お買い上げ時にインストールされている一 部のアプリケーション
- お買い上げ時にインストールされているアプリ ケーションを消去した場合は、メーカーサイト からダウンロードできます。次のサイトの製品 情報をご確認ください。

http://3sh.ip/

外部接続

端末に接続するイヤホンマイクの種類や、端末を microUSB接続ケーブル 01(別売)でパソコンに接 続して利用するときの設定を変更します。

- ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [外部接 続]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■イヤホンの種類:接続するイヤホンマイクの 種類を設定します。
 - USB接続: USB接続については67P.99

USB接続

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [外部接続] ▶ [USB接続]

🤈 項目を選ぶ

- MTPモード: MTP対応のパソコンでmicroSD カードに音楽データ/動画/静止画を転送 するときのモードです。
- ■PTPモード:PTP対応のパソコンでmicroSD カードに静止画を転送するときのモードで す。
- ■カードリーダーモード:端末に挿入した microSDカードを、パソコンの外部メモリと して使用するときのモードです。
- 高速転送モード: 端末とパソコン間の高速 データ通信をするときのモードです。
- MediaJetインストール: MTPモードでパソコンと接続したときに、MediaJetをインストールするか設定します。
- 大量のデータを転送した場合、転送が中断する ことがあります。その場合はデータを分けて転送してください。

日付と時刻

日時の設定や日時の表示形式について設定します。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [日付と時刻]

🤈 項目を選ぶ

- 日付と時刻の自動設定: 日時を自動的に補正 するか設定します。
- タイムゾーンの自動設定: タイムゾーンの自動設定を有効にするか設定します。
- ■日付設定:日付を手動で設定します。
- 時刻設定:時刻を手動で設定します。
- タイムゾーンの選択: タイムゾーンを手動で 設定します。
- 24時間表示: 12時間制/24時間制を切り替えます。
- ■日付形式:日付の表示形式を設定します。

[日付と時刻の自動設定]を有効にしたとき

- ■電源を入れてもしばらく時刻が補正されない 場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないとき があります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

ユーザー補助

- ユーザー補助オプションについて設定します。
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ユー ザー補助]

7 項目を選ぶ

- TalkBack: TalkBackを利用するか設定します。
- 文字サイズ特大:端末に表示される文字のサイズを特大にするか設定します。
- ■電源キーで通話を終了する: ®を押して通話を終了するか設定します。
- ■画面の自動回転:端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを設定します。
- パスワードの音声出力: パスワードの音声出力を利用するか設定します。
- ■端末クリーンアップ:端末クリーンアップについては69P.100
- ■押し続ける時間:□ングタッチする時間を設定します。
- ウェブスクリプト: ウェブスクリプトのイン ストールを許可するか設定します。

[TalkBack]について

 TalkBackを有効にすると、選択した項目や起動 したアプリケーションなどの情報を音声化で きます。日本語には対応していません。

端末クリーンアップ

曜日と時刻を設定して端末を再起動します。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ユーザー補助] ▶ [端末クリーンアップ]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■端末クリーンアップ:端末クリーンアップを 有効にするか設定します。
 - クリーンアップ通知:端末クリーンアップを 実行する前に通知するか設定します。
 - <mark>曜日設定</mark>:端末クリーンアップを実行する曜 日を設定します。
 - <mark>時刻設定</mark>:端末クリーンアップを実行する時 刻を設定します。
- 端末クリーンアップ中は一部の機能が利用できません。
- 端末クリーンアップにより利用中のサービス・ 機能が停止することがあります。
- 編集中のデータは削除されることがあります。
- 端末クリーンアップ後、一部の通知アイコンが表示されなくなることがあります。
- 端末が操作中や通信中などの場合、設定した時刻になっても端末クリーンアップが実行されない。ことがあります。

開発者向けオプション

アプリケーションを開発する際に使用する設定や デバッグ機能などを利用するか設定します。

ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [開発者 向けオプション]

7 項目を選ぶ

- USBデバッグ:USB接続時にデバッグモード を利用するか設定します。
- 開発端末ID:端末IDを表示します。
- スリープモードにしない: 充電中はスリープ モードにならないようにするか設定します。
- 擬似口ケーションを許可: 擬似的な現在地情 報の使用を許可するか設定します。
- ■PCバックアップパスワード:パソコンでバッ クアップを取るときのパスワードを設定し ます。
- 厳格モードを有効にする: プログラムの処理 時間が長い場合に画面を点滅させるか設定 します。
- ポインタの位置: タッチした位置の情報を表 示するか設定します。
- タップを表示: タッチした位置を白い点で表 示するか設定します。
- CPU使用状況を表示: CPUの使用状況を表示 するか設定します。
- ウィンドウアニメスケール:ウィンドウのア ニメーション谏度を設定します。
- ■トランジションアニメスケール:画面切替時 のアニメーション谏度を設定します。
- すべてのANRを表示: バックグラウンドで動 作しているアプリケーションの実行に時間 がかかっている場合に、通知するか設定しま す。

- その他の項目:GPUレンダリングやアクティ ビティの保持などについて設定します。
- 開発機能の詳細については、次のサイトをご覧 ください。

http://developer.android.com/

端末情報

端末情報の確認ができます。

ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [端末情 報]

🤈 項目を選ぶ

- ■ビルド番号:ビルド番号を確認できます。
- 端末の状態:電池残量や利用中のネットワー クなどを確認できます。
- タッチパネル補正: タッチパネルを補正しま す。
- ヤンサー感度補正:モーションセンサー、地 磁気センサーの取得精度を補正します。
- ソフトウェア更新: ソフトウェア更新につい ては**愛**P.165
- メジャーアップデート:端末のOSバージョ ンアップを行うことができます。OSバー ジョンアップの詳細については**愛**P.169
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認 できます。
- モデル番号: モデル番号を確認できます。
- Androidバージョン: Androidバージョンを確 認できます。
- ベースバンドバージョン:ベースバンドバー ジョンを確認できます。
- カーネルバージョン:カーネルバージョンを 確認できます。

[センサー感度補正]について

- ・補正画面が表示され、約10秒経過してから補正を行ってください。
- 補正を行う環境や同時に起動しているアプリケーションによっては、補正に失敗することがあります。補正を行う場所を変えるか、起動中のアプリケーションを終了させるなどしてください。

ファイル管理

コンテンツマネージャー

microSDカードに保存されたデータを管理し、種類 ごとに分類して表示します。

ホーム画面で[□] ▶ [コンテンツマ ネージャー]

ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ [おすす め] ▶ [コンテンツマネージャー] でも起動で きます。

7 データを選ぶ

- 対応するアプリケーションガインストール されている場合、データを選択すると表示す ることができます。
- 対応するアプリケーションが複数インス トールされている場合、アプリケーション選 択画面が表示されることがあります。アプリ ケーションを選択すると表示します。



11 データ検索

検索条件を選んで、microSDカード内の データを検索できます。

2 カテゴリ

● 選択したカテゴリのデータが表示されま す。

カテゴリ	表示されるデータ
Photo	端末で撮影した静止画やダウ ンロードした画像
Movie	端末で撮影した動画やダウン ロードした動画
Music	端末で録音したデータやメロ ディ、WMAファイル
TV/ SD-Video	ワンセグの録画ファイルリス トやレコーダー連携のデータ
Doc.	Office系データ(.doc、.xls、 .ppt、.docx、.xlsx、.pptx、.csv)、 PDFデータ、Textファイル
Others	その他のデータ


赤外線通信

赤外線通信の利用

赤外線通信機能を搭載した他の端末などと、データ を送受信することができます。

- ●電話帳、spモードメール、プロフィール、名刺、メ モ、スケジュール、ブックマーク、トルカ、カメラ で撮影したデータ、ギャラリーのデータ、ボイス レコーダーで録音したデータなどを送受信でき ます。
- 赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- 全件データの送受信には、ドコモアプリバスワードまたは暗証番号の入力と認証コードの入力が必要になります。認証コードは、赤外線通信のための専用バスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

■ 赤外線通信のご利用にあたって

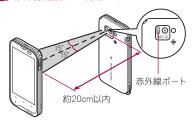

- ●図のように受信側と送信側の端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線 ポートを向き合わせたままにして、動かさないで ください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤 外線装置の近くでは、これらの影響によって正常 に通信できないことがあります。
- ・赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。

赤外線送受信

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送受信の場合は、microSD カードが挿入されていなくても利用できること があります。
- ・データを送信する場合は、それぞれの機能(メニュー)から操作することもできます。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [赤外線送受信]

🤈 項目を選ぶ

- 一件受信: 1件受信します。
- ■全件受信:全件受信します。
- 一件送信:データを選んで送信します。
- 全件送信: アプリケーションを選んで全件送信します。
- 受信操作と送信操作は同時に行ってください。
- 受信操作が終わると、受信待ち状態になります。約30秒以内に送信側の端末からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。

- ●全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 了します。


iC通信

iC通信の利用

i C通信機能を搭載した他の端末と、データを送受信することができます。

- あらかじめ、おサイフケータイの初期設定をして おいてください(でP.118)。
- 次の場合はi C通信ができません。
 - 機内モード中
 - おサイフケータイ ロック設定中
- 次の場合は i C通信によるデータの送信ができないことがあります。
 - ■通話中 充電中
 - ■イヤホンマイク接続中 USB接続中
- ◆ spモードメール、名刺、メモ、スケジュール、トルカはi C通信で送信できません。これ以外の送受信できるデータについては赤外線通信(ど子P.104)と同様です。

■ i C通信のご利用にあたって



- ●図のように受信側と送信側の端末の分マークを 重ね合わせてご利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、端末を動かさないでください。
- ◆相手の端末によっては、データを送受信しにくい ことや端末を近づけた際にディスプレイの表示 が消えてしまうことがあります。そのときは、分 マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりす るか、上下左右にずらしてください。

i C通信送受信

全件データの送受信には、認証コードの入力が必要 になります。認証コードは、i C通信のための専用 パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁 の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を 入力します。また、全件データの送信には、暗証番号 の入力が必要になる場合があります。

 あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送信の場合は、microSDカー ドが挿入されていなくても利用できることがあ ります。

■ データを送信

例:静止画のとき

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [コンテンツマネージャー]
- **2** 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶[IC送信]
- 3 [OK]
- 4 相手の端末と√マークを重ね合わせる

■ データを受信

- 相手の端末とマークを重ね合わせる
- **9** [OK]
- 3 ステータスバーを下にドラッグ▶受信したデータを選ぶ

Bluetooth機能

端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- 対応バージョンと対応プロファイル
- 対応バージョン Bluetooth標準規格 Ver.3.0+EDR^{※ 1}
- 対応プロファイル^{※2} (対応サービス)
 HSP:Headset Profile (ヘッドセットプロファイル)^{※3}

HFP: Hands Free Profile (ハンズフリープロファイル)※4

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)※5

AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)※5

HID: Human Interface Device Profile (ヒューマン インターフェースデバイスプロファイル) **6 OPP: Object Push Profile (オブジェクトプッ ショプロファイル) **7

SPP: Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)*8

PBAP: Phone Book Access Profile (フォンブックアクセスプロファイル)*9

PAN:Personal Area Networking Profile(パーソナルエリアネットワークプロファイル) *10 HDP:Health Device Profile(ヘルスデバイスプロファイル) *11

- ※1 端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごと に標準化したものです。
- ※3 端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットを Bluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。
- ※4 端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハンズフリー機器をBluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリー通話できます。

- ※5 端末に市販のBluetooth対応オーディオ機器 をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽や ワンセグの音声などを再生できます。また、 Bluetooth機器からリモコン操作できる場合 もあります。ただし、データの種類によっては 対応する機器が制限されます。
- ※6 端末にキーボードやマウスなど市販の Bluetooth対応入力デバイスをBluetooth接続 すると、Bluetooth機器から端末を操作できま đ,
- ※ 7 端末にBluetooth機器をファイル転送サービ スで接続すると、Bluetooth機器との間でデー タの送受信を行うことができます。
- ※8 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器 間を相互接続することができます。
- ※9 Bluetooth機器に端末の電話帳データを転送 することができます。電話帳データの内容に よっては、相手のBluetooth機器で正しく表示 されない場合があります。
- ※10 パソコンなどのネットワークに参加し、イン ターネット接続を共有することができます。
- ※11 体重計などの市販のBluetooth対応健康器具 とデータ诵信を行うことができます。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。
- SCMS-T非対応のBluetooth機器では、データの 種別にかかわらず、音を聞くことができませ hin

Bluetooth機器取り扱い上のご注意 Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご 注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意く ださい。
 - 端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離 約10m以内で接続してください。間に障害 物がある場合や、周囲の環境(壁、家具な ど)、建物の構造によっては接続可能距離が 短くなります。特に鉄筋コンクリートの建 物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋 の入った壁を挟んで設置したときは、接続 できないことがあります。上記接続距離を 保証するものではありませんので、ごろ承 ください。
 - ■電気製品、AV機器、OA機器などからなるべ く離して接続してください。電子レンジ使 用時は影響を受けやすいため、できるだけ 離れてください。近づいていると、他の機器 の電源が入っているときは、正常に接続で きなかったり、テレビやラジオの雑音や受 信障害の原因になったりすることがありま đ.
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接 続できないときは、接続相手のBluetooth機 器の使用場所を変えてください。周囲の電 波が強すぎると、正常に接続できないこと があります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れ たままでもワイヤレス接続できます。ただ し、Bluetooth機器と端末の間に身体を挟む と、通信速度の低下や雑音の原因になるこ とがあります。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - ■電車内 航空機内 病院内
 - 自動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生す る場所

Wi-Fi対応機器との電波干渉について

● Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無 線LANを搭載した機器の近くで使用すると、 電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接 続不能の原因になることがあります。この場 合、無線LANの電源を切るか、端末や接続相手 のBluetooth機器を無線LANから約10m以上 離してください。

Bluetooth

- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパス キーの入力が必要な場合があります。登録を始め る前にお好きな 1~16桁の数字を決めておき、 端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力し てください。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態 にしておいてください。
- 【 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [Bluetooth]
- 9 [OFF]を右にスライド

Bluetooth機器を選ぶ▶[ペア設定する]

- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーを入力する場合があります。また、 登録完了後、続けて接続まで行う場合があります。
- 他のBluetooth機器に表示/非表示: 「SH-07D]
 - 表示のタイムアウトで設定した時間が経 過すると、自動的に非表示になります。
- Bluetooth機器を検索:「デバイスの検索」
- ペア設定済みのBluetooth機器の[38]をタッチして相手のBluetooth機器の名前や接続種別を変更できます。
- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。
- Bluetooth機能を有効にすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる 状態になります。他のBluetooth機器から検索で きるようにするには、あらかじめ他のBluetooth 機器に表示されるよう設定しておいてくださ い。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
- 相手のBluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みください(ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「ベア設定」の代わりに「ベアリング」または「機器登録」と表記されています)。

Bluetooth機器からの登録要求や未登録 のBluetooth機器からの接続要求を受け た場合

- 1 Bluetooth機器からの登録要求/接続 要求
- 2 ステータスバーを下にドラッグ ▶ [ペ ア設定リクエスト] ▶ [ペア設定する]
 - ペア設定の確認画面が表示された場合は[ペア設定する]を選択してください。
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーの入力をする場合もあります。
 - 接続確認画面が表示される場合があります。

■ Bluetooth機器の登録解除

1 Bluetooth画面で登録を解除する Bluetooth機器の[霧] ▶ [ペアを解除]

■ Bluetooth機器の接続解除

1 Bluetooth画面で接続を解除する Bluetooth機器を選ぶ▶「OK]

■ Bluetoothの設定

- ◆ Bluetooth機能を有効にしてから設定してください。
- **1** Bluetooth画面で[̄]
- 9 項目を選ぶ
 - 端末の名前を変更:本端末の名称を変更します。
 - ■表示のタイムアウト:他のBluetooth機器に表示される時間を設定します。
 - aptX:aptX®を利用するかどうか設定します。

- ■常にハンズフリー通話: 音声通話時に、接続中のBluetooth対応ハンズフリー機器から常に音声を出力するか設定します。
- 受信済みファイルを表示: Bluetooth通信の データ受信履歴を表示します。

Bluetooth通信送受信

 あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。ただし、1件送信の場合は、microSDカー ドが挿入されていなくても利用できることがあ ります。

■ データを送信

例:静止画のとき

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [コンテンツマネージャー]
- 2 静止画をロングタッチ▶[共有]▶ [Bluetooth]
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 🔒 接続するBluetooth機器を選ぶ

■ データを受信

- **1** 送信側のBluetooth機器からデータ送信
- 2 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信するデータを選ぶ ▶ [承諾]
- 3 ステータスバーを下にドラッグ▶受信したデータを選ぶ

- 全件受信時に[全件削除して登録]を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 ろします。

外部機器接続

端末とパソコンの接続方法

- 1 microUSB接続ケーブル 01(別売)の 端末側コネクタを端末の外部接続端子 に水平に差し込む(■)
- 2 microUSB接続ケーブル 01のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに水平に差し込む(2)
 - USB接続のモードについては**愛**P.99



 USBケーブルはmicroUSB接続ケーブル 01をご 利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコ ネクタ部の形状が異なるため使用できません。

- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合 があります。
- パソコンとデータのやりとりをしているときは、microUSB接続ケーブル 01を取り外さないでください。データが壊れることがあります。
- 接続可能なパソコンのOSは、Windows XP、 Windows Vista、Windows 7(いずれも日本語版)です。

microSDリーダーライター

microSDカードを、パソコンの外部メモリとして使用できます。

- あらかじめmicroSDカードを挿入し、USB接続の モードを[カードリーダーモード]に設定してお いてください(★ア.99)。
- 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
 - USBマスストレージ画面が表示されます。表示されない場合は、ステータスバーを下にドラッグして[USB接続]を選択してください。
- 2 [USBストレージをONにする] ▶ [OK]
- ₹ microSDリーダーライターとして利用する
- 利用が終わったら、パソコンでハード ウェアの安全な取り外しを行う
- **5** [USBストレージをOFFにする]
- 情端末からmicroUSB接続ケーブル 01 を取り外す

microSDリーダーライターとして利用中は、他のアブリケーションからmicroSDカードを利用できません。また、他のアプリケーションからmicroSDカードを利用中は、microSDリーダーライターとして利用できない場合があります。

データ転送

パソコンからmicroSDカードにデータを転送する ことができます。

- あらかじめUSB接続(☎P.99)のモードを[MTP モード]に設定しておいてください。MTP非対応 のパソコンを使用する場合は[PTPモード]に設 定しておいてください。
- 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
 - MediaJetインストール画面が表示された場合は[スキップ]を選択してください。
- 🤈 データを転送する
- 引利用が終わったら、端末から microUSB接続ケーブル 01を取り外 す

MediaJetを利用する

バソコンにMediaJetをインストールして、端末と パソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転送することができます。

■ MediaJetのインストール

 あらかじめUSB接続のモードを[MTPモード]に 設定し、MediaJetインストールを有効にしておいてください(愛P.99)。また、パソコンはインターネットに接続しておいてください。

- 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
- 🤈 [インストール]
 - パソコンでインストールが始まります。以降 は画面の指示に従って操作してください。
- パソコンからMediaJetをインストールする場合は、次のサイトをご覧ください。
 http://mediaJet.nero.com

■ USB接続でデータ転送

- あらかじめUSB接続(☎P.99)のモードを[MTP モード]に設定しておいてください。MTP非対応 のパソコンを使用する場合は[PTPモード]に設 定しておいてください。
- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 2 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
 - MediaJetインストール画面が表示された場合は[スキップ]を選択してください。
- 🧣 MediaJetを利用する
- 4 利用が終わったら、MediaJetでデバイ スの取り外しを行う
- 端末からmicroUSB接続ケーブル 01 を取り外す

■ Wi-Fi機能でデータ転送

- あらかじめWi-Fi機能を有効にしておいてください(愛 P.45)。
- **1** パソコンのMediaJetを起動する

- **2** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [MediaJet] ▶ [PC接続] ▶ [OFF]
 - PC接続がONに切り替わり、パソコンと接続 されます。
- 🧣 MediaJetを利用する
- 利用が終わったら、MediaJetでデバイ スの取り外しを行う
- 5 ホーム画面で[□] ▶ [設定] ▶[MediaJet] ▶ [PC接続] ▶ [ON]
 - PC接続がOFFに切り替わり、パソコンとの接続が解除されます。

充電時自動接続/転送

バソコンと端末が同じWi-Fiアクセスポイントに接続している場合、充電するだけで端末とバソコンをWi-Fiで接続することができます。あらかじめバソコン側で設定しておくと、端末とバソコンが接続された際に自動的に音楽データ/動画/静止画を転送することもできます。

 あらかじめMediaJetのインストール(写P.111) およびWi-Fi機能を有効にしておいてください (13P.45)。

■ 充電時自動接続の準備 端末側の設定

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [MediaJet] ▶ [設定] ▶ [PC接続設定]▶ 「許可するアクセスポイント]
- 2 許可するアクセスポイントを選ぶ▶ [OK]

🔏 [充電時自動接続]

パソコン側の設定

- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 2 端末をmicroUSB接続ケーブル 01またはWi-Fi機能でパソコンに接続する
- MediaJet画面でデバイスを選択 ▶ [デバイス接続時に自動的に同期]
 MediaJet のたら動的に同期]
 MediaJet のたら動的に関います。「デバイスを表現的に関います。」
 MediaJet のたら動物に関います。「デバイスを表現的に関います。」
 MediaJet 画面でデバイスを選択 ▶ [デバイスを選択 ▶ [デバイスを選択 ▶]
 - 端末のデータを自動的に取り込む:[デバイ ス接続時にデバイスから自動的にインポート]
- 【 [同期オプション] ▶ 同期したいプレイリスト/アルバムを選ぶ ▶ [OK]

■ 充電時自動転送

- あらかじめ充電時自動接続の準備をしておいて ください。
- ワイヤレスチャージャーで充電している場合も 自動転送できます。
- **1 パソコンのMediaJetを起動する**
- 🥊 充電を開始する
 - 自動的にMediaJetと接続され、転送が行われます。
- 引利用が終わったら、MediaJetでデバイスの取り外しを行う

USBホスト機能

本端末にはUSBホスト機能が搭載されています。市 販の周辺機器接続用USBケーブルを外部接続端子 に接続することでマウスなどのUSB機器を利用で きます。

- USBホスト機能について詳しくは、周辺機器接続 用USBケーブルやUSB機器の取扱説明書をご覧 ください。
- すべてのUSB機器と接続を保証するものではありません。また、100mAを超える電流を必要とする機器は使用できません。

ブルーレイディスクレコー ダー連携

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を microSDカードに転送して再生できます。

- ●ブルーレイディスクレコーダーと端末を microUSB接続ケーブル 01(別売)で接続し、動画 を転送します。ブルーレイディスクレコーダーに 接続し、USB接続(★〒P.99)のモードを[カードリーダーモード]に設定してください。接続方法は、端末とパソコンなどを接続する方法と同様です (★〒P.110)。動画を転送する操作方法はブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお読みください。
- 対応機種については、ドコモのホームページをご 覧ください。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できる ビデオの件数は少なくなります。

ホームネットワーク設定

Wi-Fi通信を利用して、端末またはmicroSDカードの 静止画や動画、音楽データを、ホームネットワーク 対応のテレビなどで視聴することができます。

● コンテンツマネージャーで管理されている次の データを公開できます。

データの種別	ファイル形式
静止画※1	JPEG
動画	MP4、3GP(映像コーデック: H.264、音声コーデック:aac)
音楽データ※2	MP3、LPCM(44.1kHz/2ch)、 WAV(44.1kHz/2ch)

- ※1 画像サイズが「4096×4096」より大きい静止画は、表示できません。
- ※2 WAVファイルはデータ形式がLPCMの場合のみ再生できます。また、LPCMは端末には表示されません。
- ・それぞれ1000件を超えるデータは公開できない場合があります。
- ●公開するデータは、あらかじめmicroSDカードの 次のフォルダに格納しておいてください。

データの種別	フォルダ階層
静止画	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥PICTURE
動画	¥DCIM,
	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MOVIE
音楽データ	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MUSIC、 ¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥SOUND

 ホームネットワークサーバーを利用するにはあ らかじめWi-Fi接続について設定されている必要 があります。Wi-Fiの設定については167-2.45

- ●本端末が接続可能なテレビの機種については、次のサイトをご覧ください。
 - http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-07d/peripherals.html#!/dlna
- ホームネットワーク対応のテレビから端末に接続する操作方法は、ホームネットワーク対応のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANアクセスポイントやご使用の環境により、正常に接続できない場合や、使用中に接続が解除される場合があります。その場合は、一度ホームネットワークサーバーを無効にし、再度ホームネットワークサーバーを有効にしてください。
- 正常に接続できない場合は、次のことを確認して ください。
 - ■アクセスポイントの設定
 - Wi-Fi接続の状態
 - ■接続するホームネットワーク対応機器のネットワークの設定
 - ■ホームネットワーク対応機器のセキュリティ ソフト/ファイアウォールの設定
 - ■端末のホームネットワーク設定
 - ■省エネWi-Fiの設定
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [ホームネットワーク設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - サーバー:ホームネットワークサーバーを有効にします。
 - <mark>公開ネットワーク: Wi-Fi接続で設定したアク</mark> セスポイントから利用するネットワークを 設定します。

■サーバー名:ホームネットワーク対応のテレビで表示するホームネットワークサーバー名を登録します。

VPN(仮想プライベート ネットワーク)

VPNの追加

VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。

- ●端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク 管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。
- ■ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。
- あらかじめ画面のロックをパターン、ロックNo、 またはパスワードに設定しておいてください (27P.94)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [VPN設定] ▶ [VPN ネットワークの追加]
- 7 各項目を設定 ▶ [保存]

■ VPNの接続

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [VPN設定]
- **分接続するVPNを選ぶ**
- 引 VPNの接続情報を入力▶ [接続]

VPNの切断

- 1 ステータスバーを下にドラッグ▶ VPN有効化の通知をタッチ
- 2 [切断]

アプリケーション

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリケーションに簡単にアクセスすることができます。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [dメニュー]

- ブラウザが起動し、dメニューが表示されます。
- dメニューのご利用には、バケット通信(3G/ GPRS)もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリケーションのダウンロードには、 別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリケーションによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリケーションには、一部有料のアプリケーションが含まれます。

dマーケット

dマーケットでは、自分に合った便利で楽しいコン テンツを手に入れることができます。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [dマーケット]

dマーケットの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

Playストア

Google Playを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームを端末にダウンロード、インストールすることができます。

● あらかじめGoogleアカウントを設定しておいて ください(愛P:47)。

1 ホーム画面で[▽] ▶ [Playストア]

- はじめてご利用される際には、「Google Play 利用規約」および「YouTubeレンタル利用規 約」に同意いただく必要があります。
- ヘルプの表示:[=] ▶ [ヘルプ]
- アプリケーションのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する場合があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、自己または第三者への不利益が生じた場合、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アプリケーションの購入

- 有料のアプリケーションをダウンロードする場 合は、Google ウォレット アカウントを作成して アプリケーションを購入する必要があります。
- 1 Google Plav画面で購入するアプリ ケーションを選ぶ

🥊 価格をタッチ

- 以降は画面の指示に従って操作してくださ 1,1
- 無料のアプリケーションのとき:[インス トール]/[ダウンロード] ▶ [同意してダウ ンロード1
- アプリケーションの初回購入時は、Google ウォレット アカウントにログインする必要 があります。
- アプリケーションの購入後規定の時間以内 であれば仮金を要求することができます。ア プリケーションは削除され、料金は請求され ません。なお、返金要求は、各アプリケーショ ンに対して最初の一度のみ有効です。過去に 一度購入したアプリケーションに対して返 金要求をし、同じアプリケーションを再度購 入した場合には、仮金要求はできません。ア プリケーション購入時の支払い方法や返金 要求の規定などについて詳しくは、Google Plav画面で[**三**] ▶ [ヘルプ] ▶ [Androidアプ リ]▶「アプリケーションの購入]の各項目を ご覧ください。
- アプリケーションのインストールに承諾する と、アプリケーションの使用に関する責任を負 うことになります。多くの機能または大量の データにアクセスするアプリケーションをイ ンストールするときは、特にご注意ください。

- アプリケーションに対する支払いは一度だけ です。一度ダウンロードしたあとにアンインス トールしたアプリケーションの再ダウンロー ドには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid デバイスが複数ある場合、購入したアプリケー ションは他のデバイスすべてに無料でダウン ロードすることができます。
- Google Playからのアプリケーションの購入お よび返金などについては、当社では一切対応で きかねますのであらかじめご了承ください。

■ アプリケーションのアンインストール

- Google Play画面で[三] ▶ [マイアプ リ]
- 🤈 アンインストールするアプリケーショ ンを選ぶ ▶ 「アンインストール] ▶ [OK]

おサイフケータイ

あサイフケータイは、ICカードが搭載されてあり、お店などの読み取り機に端末をかざすだけで、 あ支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機に端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策として、あサイフケータイの機能をロックすることができるので、安心してご利用いただけます。

あサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

- ※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。
- ●端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- ◆故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 I Cカード内データが消失・変化、その他あサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- 端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフ ケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問 い合わせください。

i Cお引っこしサービス

i C あ引っこしサービスは、機種変更や故障修理時など、あサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイの I C カード内データを一括でお取り替え先のあサイフケータイに移し替えることができるサービスです。

i Cあ引っこしサービスは、お近くのドコモショップなどでご利用いただけます。

i C お引っこしサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

おサイフケータイの利用

◆ おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイトより、おサイフケータイ対応アプリケーションをダウンロードし、設定を行ってください。なお、サービスによってはおサイフケータイ対応アプリケーションのダウンロードが不要なものもあります。

1 ホーム画面で[▼] ▶ [おサイフケータイ]

 初期設定が完了していない場合は、初期設定 画面が表示されます。

7 サービスを選ぶ


- 次の場合は、おサイフケータイを利用できません。ただし、読み取り機に端末をかざしてのお支払いは利用できます。
 - 機内モード中
 - 充電中、またはmicroUSB接続ケーブル 01(別 売)接続中、またはイヤホンマイク接続中で、 ドコモminiUMカードが挿入されていない場 合ノー度も電波を受信していない場合

読み取り機にかざす

端末の ②マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したり、トルカを取得したりすることなどができます。

- - ■端末を読み取り機にぶつけない
 - 2マークと読み取り機を平行にかざす
 - 2マークはできるだけ読み取り機の中心位置にゆっくりかざす
 - ■読み取り機に認識されないときは、2マークを前後左右にずらしてかざす
 - 幻マーク面に金属物などを付けない

1 読み取り機に端末の マークをかざす



🤈 読み取ったことを確認する

おサイフケータイ ロック設定

おサイフケータイの機能をロックします。

- □ックを解除する場合も同様の操作を行います。1 ホーム画面で[〒] ▶ [おサイフケータ
- **2** [ロック設定] ▶ [次へ] ▶ 暗証番号を 入力 ▶ [OK] ▶ [OK]

トルカ

ィ]

トルカとは、端末に取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーボン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アプリケーションを利用して表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(sp モード編)』をご覧ください。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [トルカ]

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット 通信料がかかる場合があります。
- iモード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- IP (情報サービス提供者)の設定によっては、以下の機能がご利用になれない場合があります。■ 読み取り機からの取得
 - ■更新
 - ■トルカの共有
 - microSDカードへの移動、コピー
 - 地図表示

- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表 示ができるトルカでもトルカー覧からの地図 表示ができない場合があります。
- おサイフケータイ ロック設定中は、読み取り機 からトルカを取得できません。
- 重複チェックを「ON IC設定した場合、同じトル 力を重複して取得することができません。同じ トルカを重複して取得したいときは、「OFF IC 設定してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トル 力(詳細)取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリケーションによっては、 メールで受信したトルカを保存できない場合 があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得で きない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際 は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピー されます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない 状態では、読み取り機からトルカを取得できな い場合があります。

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレ ビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、より詳細な番組情 報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピ ングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホーム ページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会: http://www.dpa.or.ip/

■ ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。映像、音声の受信には通 信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示さ れ、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、 テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイト に接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケッ ト通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必 要なものがあります。

■ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMA サービスとは異なる電波(放送波)を受信していま す。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかか わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの 時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内 であっても、次のような場所では、受信状態が悪く なったり、受信できなくなったりする場合がありま đ,


- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを 十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変 えたり、場所を移動したりすることで受信状態が良 くなることがあります。

■ ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナをご使用の際は、以下の点にご 注意ください。
 - ■次の図のようにワンセグアンテナを最後まで 引き出してください。ワンセグアンテナが倒 れたり、ぐらついたりすることがあります。
 - ワンセグアンテナを引き出す際や、方向を変 える際に無理に力を加えないでください。
 - 収納するときは先端を持って無理に収納しよ うとせず、下の方を持ってまっすぐに下ろし、 先端まで完全に収納してください。

無理な力を加えると、破損の原因となります。

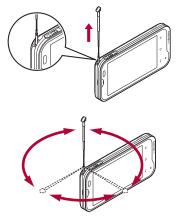

チャンネル設定

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設 定を行い、チャンネル設定されたエリアを1つ選択 しておく必要があります。

- エリアは10件まで登録できます。また、1つのエ リアには放送局を12件まで登録できます。
- チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サー ビスのエリア内でワンセグアンテナを十分伸ば してから行ってください。

ホーム画面で[〒] ▶ [ワンセグ]

- チャンネルが設定されていない場合のみ、 チャンネル設定画面が表示されます。
- エリアを追加するとき:ワンセグ視聴画面で [**三**] ▶ [チャンネル設定] ▶ [Tリア切替] ▶ 登録先を選ぶ ▶ [OK]
- 7 エリアを選ぶ
- 🛂 都道府県を選ぶ
- / 地域を選ぶ
 - 放送局の検索が開始されます。
- 5 [OK]
- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるた めワンセグを利用できません(端末でビデオ録 画したワンセグの番組は視聴できます)。

テレビ視聴

ワンセグを視聴します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [ワンセグ] ▶ [テ レビ視聴]
- 7 ワンセグを視聴する
 - 音量調節: ① / □





1 映像

- タッチすると番組情報などの表示/非表 示を切り替えられます。縦表示中に2回 タッチすると画面サイズを変更できま đ,
- 左右にフリックするとUP/DOWN選局 ができます。

2 字墓

● 番組によって字幕の有無は異なります。

3 データ放送

● 番組に関連したサイトに接続したり、投 票などで番組に参加するなど、静止画や 動画を含むさまざまな情報を利用できま す。

4 操作パネル

- ワンヤグ操作中に表示されるキーで次の 操作ができます。
 - ・UP/DOWN選局:[■]/[■]*1*2
 - 録画開始/停止:[■]/[■]
 - チャンネル切替画面を表示:[■]
 - 番組表を起動:[■]※3
 - データ放送操作に切替:[4]※4
 - サーチ選局の中止: []
 - ※ 1 縦表示中は映像部分に表示されま đ,
 - ※2 ロングタッチするとサーチ選局に なります。
 - ※3 横表示中のみ操作できます。
- ※4 縦表示中のみ操作できます。
- の操作ができます。
 - カーソルを上下に移動: [△] / [▽]
 - カーソルを合わせているデータ放送サ イトに接続:[7]
 - データ放送サイトの前ページへ戻る: [-]
 - ワンヤグ操作に切替:[■]
 - ・対応する項目を選択:[1]~[9]、 [0],[#],[*]*
 - ※ 表示/非表示はデータ放送によって異 なります。
- ワンヤグ視聴時には、通常時に比べて画面の色 が変わることがあります。

- ワンセグ起動中にホーム画面を表示してもワ ンセグは起動状態となるため、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新され ることがあります。このとき、パケット通信料 がかかることがありますので、ご注意くださ 1,1
- 視聴中に着信があった場合は、通話終了後に視 聴を再開します。録画中の場合は、録画はバッ クグラウンドで継続されます。

録画

ビデオの保存件数と録画時間の日安

	保存件数	録画時間
microSDカード (32Gバイト)	最大99件	最長約9600分

- 1回あたりの録画サイズは2Gバイト、録画時間 は約600分までです。2Gバイトを超える microSDカードを使用し、空き容量があっても、 それまで録画したビデオを保存して録画を終了 します。
- microSDカードの空き容量がなくなったときは、 自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオ が保存されます。

ワンセグ視聴画面で[■]

- 🥊 録画を止めるときは[🗖]
 - 録画を終了し、自動的に保存されます。
- 番組によっては、録画が禁止されていることが あります。
- ビデオ録画中に録画/視聴予約を設定した時 刻になると、録画/視聴予約が優先されます。 それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存さ れます。

本端末はダビング10に対応しておりません。

録画再生

microSDカードに保存されたビデオを再生します。

- ●ビデオ再生画面の操作は、ワンセグ視聴画面の操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を説明します。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [ワンセグ] ▶ [録 画再生]
- 🤈 ビデオを選ぶ
- 🖁 ビデオを視聴する



1 操作パネル

- 表示されるキーで次の操作ができます。・一時停止/再生:[■]/[■]
 - ・停止:[■]
 - ・早戻し/早送り:[4]/[12]※1
 - ・コマ戻し/コマ送り:[■]/[■]※2
 - 約15秒前の位置にバック/約30秒先の 位置にスキップ: [143] / [143] ※3
 - ※1 タッチするたびに、段階的に速度が 上がります。
 - ※2 一時停止中に表示されます。
 - ※3 横表示中のみ操作できます。

- 他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が途切れることがあります。
- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送が表示されます。

テレビリンク

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク画面からメモ情報やサイトを表示できます。

- テレビリンクは50件まで登録できます。
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なり ます。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビリンク]
 - 登録したテレビリンクを表示します。
- 7 テレビリンクを選ぶ
- テレビリンクの削除
- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビリンク]
- 2 テレビリンクをロングタッチ ▶ [削除] ▶ [はい]

録画/視聴予約

ワンセグの視聴や録画を予約できます。また、予約 の状態や結果などを確認できます。

- ・ 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録できます。
- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [ワンセグ] ▶ [録 画/視聴予約]
 - 予約の一覧画面が表示されます。
- 2 [予約] ▶ [手動で設定] ▶ [視聴予約] / [録画予約]
 - 番組表から予約: [予約] ▶ [番組表から] ▶ 予約する
- 3 各項目を設定



- 1 予約種別
 - 視聴予約/録画予約を切り替えます。
- 2 チャンネル
 - チャンネルを設定します。

- 3 開始日時
 - 開始日時を設定します。
- 4 終了日時
 - 終了日時を設定します。 -----
- 5番組名
 - 番組名を入力します。
- 6 リピート
 - 予約の繰り返しについて設定します。
- 7 残量

● microSDカードの空き容量を表示します。

4 [保存]

端末の使用状況やmicroSDカードの空き容量、 番組の種類などにより、視聴・録画ができな かったり、途中で録画を終了したりする場合が あります。

ワンセグの設定

データ放送やワンセグの自動終了時間について設 定できます。

- 1 ホーム画面で[▼] ▶ [ワンセグ] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 予約お知らせ設定: 予約時間を通知する方法を設定します。
 - データ放送設定: データ放送について設定します。
 - 縦画面サイズ設定: 縦表示の画面のサイズを 設定します。
 - オートオフ時間設定:ワンセグを自動的に終 子するまでの時間を設定します。

[データ放送設定]について

通信接続時確認設定を解除すると、データ放送 の確認画面が表示されなくなり、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新され ることがあります。このとき、パケット通信料 がかかることがありますので、ご注意くださ 1,1

[オートオフ時間設定]について

ビデオ録画中にオートオフを設定した時刻に なると、ワンセグ起動前の画面に戻り、録画は バックグラウンドで継続されます。

字幕と音声の設定

ワンセグ視聴中に字幕を表示させたり、音声言語を 変更したりすることができます。

ワンセグ視聴画面で[--] ▶ 「字幕/ 音声設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■字幕表示:字幕を表示するか設定します。
- 字幕位置:横表示中の字幕の位置を設定しま す。横表示中のみ設定できます。
- 音声言語:音声言語を設定します。

[字幕表示]について

- 番組によって字幕の有無は異なります。
- 「マナーモード連動」のときは、マナーモード設 定中にワンセグを起動すると字幕が表示され ます。

カメラ

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合 わなくなります。また、画像がぼやけたり、強い光 源からすじを引いたりすることなどがあります。 撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ■電池残量が少ないときは撮影できません。充電中 でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、 画像が乱れたりすることがあります。カメラを使 用する場合は事前に十分な充電を行ってくださ
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られてい ますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える 画素や線もあります。また、特に光量が少ない場 所での撮影では白い線などのノイズが増えます ので、ご了承ください。
- 端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮 影または保存したときは、画質が劣化することが あります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内 部のカラーフィルターが変色して映像が変色す ることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環 境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗く なったり画像が乱れたりすることがありますの で、ご注意ください。
- 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうと きがありますので、ご注意ください。

- ことがありますが、異常ではありません。
 - 静止画を連続撮影する
 - ■動画を長時間撮影する
 - 長時間カメラを起動する
 - しばらくたってからカメラをご利用ください。
- フォーカス設定を切り替えたとき、カメラのレン ブガ動作する音が聞こえますが、異常ではありま the
- 撮影時に端末が動くと、画像がぶれる原因となり ます。なるべく動かないようにしっかりと固定し て撮影してください。静止画撮影時は手ぶれ軽減 撮影機能を使ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や 明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップ などがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるた め、端末に表示される画像の動きが遅くなること があります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面が ちらついたり、すじ状の濃淡が発生したりすると きがあります。室内の昭明条件や明ろさを変更し たり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整 したりすることにより、画面のちらつきや濃淡を 軽減できるときがあります。
- 撮影した静止画は、DCF 1.0準拠 (Exif Ver.2.3、 JPEG準拠)の形式で保存されます。
- ワンセグ動作中はカメラをご利用になれません。

著作権・肖像権について

お客様が端末で撮影または録音したものは、個 人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名 を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害と なる場合がありますので、そのようなご利用も **お控えください。撮影したものをインターネッ** トホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演 や興行、展示物などのうちには、個人として楽し おなどの目的であっても、撮影を制限している 場合がありますので、ご注意ください。著作権に かかわる画像の伝送は、著作権法の規定による 範囲内で使用する以外はご利用になれませんの で、ご注意ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑を かける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷 惑防止条例など)に従い処罰されることがあり ます。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどにご 配慮ください。

■ カメラを使用中の動作について

- ●各カメラモード記動中はモバイルライトが赤色。 で点滅します。
- 各カメラモード起動中に約3分間何も操作しな いと、カメラモードが自動的に終了し、読み取り 結果は削除されます。
- 各カメラモード記動中にモバイルライトを計3 分間点灯すると、点灯できなくなります。再度点 灯する場合は、各カメラモードを終了して、もう 一度起動してください。
- シャッター音の音量は変更できません。

■ カメラの撮影サイズとズーム倍率

縦表示

● 設定できる撮影サイズとズームできる範囲(倍 率)は次のとおりです。

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画 撮影	VGA: 480×640	約2.3倍(8段階)
JAXAO	FWVGA: 480×854	約1.7倍(6段階)
	2 M: 1200 × 1600	約2.0倍(7段階)
	FULL HD: 1080×1920	約1.6倍(5段階)
	8 M: 2448×3264*	約2.3倍(8段階)

※ ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自 動で変更します。

構表示

● 設定できる撮影サイズとズームできる範囲(倍 率)は次のとおりです。

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画 撮影	VGA: 640×480	約2.3倍(8段階)
	FWVGA: 854×480	約1.7倍(6段階)
	2 M: 1600 × 1200	約2.0倍(7段階)
	FULL HD: 1920×1080	約1.6倍(5段階)
	8 M: 3264×2448*	約2.3倍(8段階)
動画 撮影	HD: 1280×720	約1.2倍(3段階)
	VGA: 640×480	約2.2倍(8段階)
	QVGA: 320×240	約3.5倍(12段階)

※ ズームを利用すると、最適な撮影サイズに自 動で変更します。

■ 撮影画面の見かた

静止画撮影画面



5 4 3 2 1



動画撮影画面



- 1 シーン設定
 - 撮影モードを設定します。
- 2 撮影サイズ
 - ●撮影サイズを設定します。
- 3 フォーカス設定
 - フォーカスについて設定します。
- 4 セルフタイマー
 - ●セルフタイマーについて設定します。
- 5 各種設定 撮影時の各種設定を行います。
- 6 サムネイル
 - 撮影した静止画/動画が保存されると表示さ れます。タッチすると、撮影した静止画/動画 を表示することができます。
- 7シャッター
- カメラ/ビデオカメラ切替
 - カメラモードをカメラ/ビデオカメラに切り 替えます。
- 9 白動位置情報付加
- 10手ぶれ軽減
- 11 撮影可能枚数/撮影残時間
 - 撮影をしても、撮影可能枚数/撮影残時間の 表示が変わらない場合があります。
- 12 モバイルライト
 - モバイルライトのON/OFFを切り替えます。

カメラ

静止画を撮影します。

ホーム画面で[〒] ▶ [カメラ]

- 位置情報についての確認画面が表示された 場合は内容を確認し、[同意しない]/[同意 する]を選択してください。
- 明るさの調整: ト下にスライド
- ズーム:左右にスライド

- フォーカスロック:被写体をタッチ
 - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。

9 [💽]

シャッター音が鳴り、撮影した静止画が自動 的に保存されます。

ビデオカメラ

動画を撮影します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [カメラ] ▶ [設定] ▶ [カメラ切り替え] ▶ [ビデオカメラ]
 - 位置情報についての確認画面が表示された場合は内容を確認し、[同意しない]/[同意する]を選択してください。
 - 明るさの調整:上下にスライド
 - ズーム:左右にスライド

9 [[]]

• 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。

3 [□]

- 撮影停止音が鳴り、撮影した動画が自動的に 保存されます。
- 撮影残時間の表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、残時間があっても撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影残時間の表示は、microSDカードの空き容量や電池残量によって変わります。

おまかせアルバム

画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [おまかせアルバム]
- 🤈 カテゴリを選ぶ
 - フォルダ別表示/一覧表示の切替:[すべて][フォルダ]/[画像]
- 🔒 データを選ぶ
- 👢 データを確認する
- ●ファイルが表示されない場合は、おまかせアル バムのデータベースファイルを削除すること で正常に動作する可能性があります。microSD カードを挿入した端末と、パソコンをmicroUSB 接続ケーブル 01(別売)で接続して、microSD カードの

カートの ¥PRIVATE¥SHARP¥PM¥DATABASEフォル ダを削除してから使用してください。データ ベースファイルを削除した場合、作成された人 物などの情報も削除されます。十分にご確認の 上、操作してください。

データの振り分け

画像や動画を作成したカテゴリごとに整理できま đ,

■ 人物ごとに振り分け

- おまかせアルバム画面で[人物]
 - 自動振り分けの設定: [=] ▶ 「おまかせ振り 分け設定] ▶ 各項目を設定
- 🥊 カテゴリを選ぶ



- 1 設定済みのカテゴリ
- 2 振分け
 - 画像を人物ごとに振り分けます。
- 3 その他
 - カテゴリガ未設定のデータを表示しま す。新規のカテゴリを作成したり、作成済 みのカテゴリに振り分けたりできます。
- [整理] ▶ [人物を新規作成]
- - 複数のデータを選択した場合は、最も新しい データが表示されます。

5 切り取り部分を選ぶ▶[決定]

- オレンジ色の枠線をドラッグすると、枠を拡 大/縮小できます。
- ┗ [人物名を入力する] ▶ 人物名を入力 ▶ [OK]
 - [電話帳]を選択すると、電話帳から選択して 人物名を入力できます。
- おまかせ振り分け設定によって人物が写った 写直を自動的に振り分けます。撮影された人物 の表情や向きによっては、正しく振り分けられ ないことがあります。

■ イベントごとに振り分け

- おまかせアルバム画面で「イベント」
- [未設定]
- [整理] ▶ [イベントを新規作成]
- 分類するデータを選ぶ▶[実行]
- 5 [イベント名を入力する] ▶ イベント 名を入力 [OK]
 - 「日付〕を選択すると、日付をイベント名に入 力できます。

■ 場所ごとに振り分け

- ・ 位置情報の付加されているデータは、自動的に地 図上に振り分けられます。
- おまかせアルバム画面で[地図]
- 🤈 [〓] ▶ [場所設定]
- 分類するデータをロングタッチ▶登 録する位置までドラッグ ▶ [OK]

Music'n Player

- 長時間音楽再生に対応しています。
- 再生できる音楽データのファイル形式は次のと ありです。

AAC LC/LTP(.3gp,.mp4,.m4a, isma),
HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced
AAC+), AMR-NB(.3gp), AMR-WB(.3gp), MP3
(.mp3), MIDI(.mid,.imy,.rtttl,.rtx,.ota), Ogg
Vorbis(.ogg), PCM/WAVE(.wav), WMA
(.wma,.pya)

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [Music'n Player]
- ? 音楽データを選ぶ



- 1 カテゴリ
 - 選択したカテゴリのデータが表示されます。
- 2 音楽データ
 - 音楽データをロングタッチ ▶ [着信音に 設定]で着信音に設定できます。

- 3 インデックス
 - 選択した見出しに移動できます。

🔒 音楽を聴く

- 再生/一時停止: []
- 音量調節: ① / □



- 1曲名
- 2レート
- 3 スターアイコン
 - スターを付けた曲はお気に入りに登録できます。
- 4 アルバム名
 - アルバム別に曲を表示します。
- 17 アーティスト名
 - アーティスト別に曲を表示します。
- 6 再生時間
- 7 操作パネル
 - 表示されるキーで次の操作ができます。
 - ミュージック一覧画面の表示:[偽]
 - 前/次のデータを再生:[KK]]/[CX]]
 - ・再生/一時停止:[▷]/[□□]
 - microSDカード内の曲を検索: [@]
 - リピート:[日]※
 - シャッフル: [28]
 - ※[①]が重なって表示されている場合は、1曲のみをリピート再生します。

8 表示切替

- 9 つぶやく/アーティスト検索
 - 再生中の音楽についてつぶやいたり、 アーティスト名の検索ができます。

10 シークバー

シークバーをドラッグすると再生位置を 変更できます。

11 総再生時間

- 長時間音楽再生に対応している音楽データを 再生すると、Google Playなどでダウンロードし た音で動くライブ壁紙などが正しく動作しな い場合があります。
- 本端末はWolfson社製の高音質変換機器を搭載 しています。イヤホンマイクやヘッドセットを 接続して高音質で再生できます。

■ サウンド効果の設定

- 1 データー覧画面で[==] ▶ [サウンド 効果]
- 9 各項目を設定

プレイリストの管理

■ プレイリストの作成

- 1 データー覧画面で音楽データをロング タッチ ▶ [プレイリストに追加する]▶ [新規プレイリスト]
- プレイリスト名を入力▶[保存]

■ プレイリスト名の変更

- 1 データ一覧画面で[プレイリスト] ▶ プレイリストをロングタッチ ▶ [名前 の変更]
- 7 プレイリスト名を入力 ▶ [保存]

■ プレイリストに音楽データを追加

- 🤈 プレイリストを選択

■ プレイリスト内の音楽データの削除

- 1 データー覧画面で[プレイリスト] ▶ プレイリストを選ぶ
- ② 音楽データをロングタッチ ▶ [プレイリストから削除]

■ プレイリストの削除

1 データー覧画面で[プレイリスト] ▶ プレイリストをロングタッチ ▶ [削 除] ▶ 「OK]

GPS/ナビ

GPS機能の利用

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して端末の 位置情報を取得する機能です。現在地を測位する ためには、位置情報サービス([GPS機能を使用]、 Wi-Fi機能利用時には[Googleの位置情報])を有 効にする必要があります(15年P.93)。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量 用GPSとしての使用はできません。これらの目的 で使用したり、これらの目的以外でも、端末の故 障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含 む)によって測位結果の確認や通信などの機会を 逸したりしたために生じた損害などの純粋経済 損害につきましては、当社は一切その責任を負い かわますので、あらかじめごろ承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、 米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態が コントロール(精度の劣化や電波の停止など)さ れる場合があります。また、同じ場所・環境で測位 した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状 況が異なるため、同じ結果が得られないことがあ ります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では、電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - ■密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - 建物の中や直下
 - ■地下やトンネル、地中、水中
 - ■高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内
 - ■大雨や雪などの悪天候

- ■かばんや箱の中
- ■端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- ■端末のカメラ・ワンセグアンテナ・受話口や近接センサー周辺を手で覆い隠すように持っている場合
- 海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の 法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度 情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合 があります。
- 現在地を測位する際に、自動的に衛星の運行情報 などのアシストデータを取得し、パケット通信料 がかかる場合があります。
- 位置情報から地図を表示した場合などは、パケット通信料がかかります。

マップ

現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナ ビゲーションなどができます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用]、Wi-Fi機能利用時には [Googleの位置情報])を有効にする必要があり ます(20で19.93)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [マップ]

7 マップを利用する

- 画面を回転:2本の指で回転
- 立体的に表示: 2本の指で上下にスライド
- プレイスの起動:[♡]
- レイヤの利用: [�] ▶ 項目を選ぶ
- 現在他の測付:「●]

■ ストリートビュー

- マップ画面で任意の場所をロングタッ チ
- ⑦ 吹き出しをタッチ ▶ [4]
 - 表示する方角の変更:画面を上下左右にスラ イド
 - 表示する場所の移動: [急]を移動先までド ラッグ
 - コンパスモード: [=] ▶ [コンパスモード]
- ストリートビューは対応していない地域もあ ります。非対応の場合、「•(グレー)]が表示され ます。
- コンパスモードを利用すると、端末の地磁気コ ンパスとストリートビューで表示される方角 が連動します。

■ 場所の検索

- マップ画面で[@.]
- 検索する場所を入力
 - 住所、地名、施設名などを入力して検索でき ます。
- 🧣 検索結果を利用する
 - 検索結果が複数ある場合は、「検索結果一覧] をタッチすると検索結果が一覧表示されま す。
 - 検索結果の詳細を表示: 地図 トのマーカーを タッチ▶吹き出しをタッチ

経路の検索

- マップ画面で[⑦]
- 上の検索ボックスをタッチ▶出発地 を入力
- 🧣 下の検索ボックスをタッチ ▶ 目的地 を入力
- ◢ 移動手段を選ぶ▶[経路を検索]
- 5 検索結果を利用する
 - 複数の経路が表示された場合は利用する経 路を選択してください。
 - 地図の表示: [地図表示]
 - サビの起動: [△]

ナビ

現在地から目的地までのルートを検索することが できます。

- ・現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用])を有効にする必要がありま す(**P**P93)。
- ホーム画面で[□] ▶ [ナビ]
 - ナビについての確認画面が表示された場合 は内容を確認し、「同意する」を選択してくだ さい。
- 🤈 項目を選ぶ
 - 目的地を音声入力:目的地を音声入力して検 索します。
 - 目的地をキーボードで入力:目的地を文字入 力して検索します。
 - 自宅に戻る: 登録されている自宅の住所を検 索します。
 - 地図表示: 地図を表示します。

プレイス

現在地周辺の施設をジャンル別に検索することが できます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用]、Wi-Fi機能利用時には [Googleの位置情報])を有効にする必要があり ます(16万円.93)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [プレイス]
- 🤈 検索したい施設のジャンルを選ぶ
- 🧣 目的の施設を選ぶ

Latitude

地図上で友人と位置を確認しあったり、ステータス メッセージを共有したりできます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用]、Wi-Fi機能利用時には [Googleの位置情報])を有効にする必要があり ます(1967 P.93)。
- ◆位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに参加して自分の位置情報を提供する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。
- ◆ Latitudeの詳細についてはヘルプをご確認くだ さい。
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [Latitude]

地図アプリ

地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの 機能でおでかけをサポートします。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用]、Wi-Fi機能利用時には [Googleの位置情報])を有効にする必要があり ます(27P.93)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [おすすめ] ▶ [地図アプリ]

YouTube

YouTubeは無料オンライン動画ストリーミング サービスで、動画の再生、検索、アップロードを行う ことができます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [YouTube]
- 🤰 動画を選ぶ
 - 検索ボックスの表示: [ℚ]
 - 動画を撮影してアップロード:[□1]
 - アップロードするにはYouTubeアカウントでログインする必要があります。

トーク

GoogleトークはGoogleのオンラインインスタントメッセージサービスです。Googleアカウントを所有する相手とチャット(文字によるあしゃべり)やボイスチャットができます。

- **1** ホーム画面で[▽] ▶[トーク]
- 🤈 相手を選ぶ



- 1 チャットへの招待
 - 招待状を受け取っている場合に表示されます。
 - タッチすると招待をブロック、招待を辞 退、承諾できます。

2 画像

- 相手が登録している画像が表示されます。タッチすると電話帳の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できます。
- 3 ステータスメッセージ
 - 自分の状態の詳細を表示することができます。
- 4 マイクアイコン
 - タッチするとボイスチャットをすること ができます。
- 5 ステータスアイコン
 - オンライン状況を表示します。
- 6 チャット中の相手

- 🧣 メッセージを入力 ▶ [▶]
- チャット相手の追加
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [トーク]
- **9** [&]
- ステータスアイコンとステータスメッ セージの変更
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [トーク]
- 🤈 自分のアカウントを選ぶ
- **3** ステータスアイコン/ステータスメッセージを変更



1 画像

- 自分の画像を設定できます。
- 2 ステータスメッセージ
- 3 最近使用したステータスに変更...
- 4 ステータス
 - ステータスアイコンを設定できます。

時計

世界時計

世界各地の都市の時刻を表示できます。

- ●世界時計は10件まで表示できます。
- ホーム画面で[▽] ▶ [時計] ▶ [世界時 計]
- 9 [追加する] ▶ 都市を選ぶ
 - サマータイムの切替:都市をロングタッチ♪ [サマータイム切り替え]
 - 都市の削除: 「削除] ▶ 都市を選ぶ ▶ 「削除] ▶ [ははい]
- サマータイムに切り替えた都市には、「※」が表 示されます。
- 都市によってはサマータイムに切り替えられ ない場合もあります。

アラーム

指定した時刻・曜日に、アラーム音やバイブレータ でお知らせします。

- アラームは10件まで登録できます。
- ホーム画面で[▽] ▶ [時計] ▶ [アラー ٦1
 - アラーム音量の設定: [設定] ▶ 「アラーム音 量] ▶ 音量を調節 ▶ [OK]
 - アラームの優先設定:[設定] ▶ [マナーモー ド時設定]▶設定を選ぶ
- 7 登録先を選ぶ

🔏 各項目を設定



- 1 名称
 - 名称を入力します。
- 2 アラーム設定
 - アラームの有効/無効を設定します。
- 3 時刻
 - アラームが鳴動する時刻を設定します。
- 4 鳴動時間
 - アラームが鳴動する秒数を設定します。
- 目繰り返し
 - 繰り返しを設定します。
- 6 アラーム音
 - ▼フラーム音を設定します。
- 7 スヌーズ設定
 - スマーブの有効/無効を設定します。
- 13 スマーズ間隔
 - スヌーズの間隔を設定します。
- 9 スヌーズ回数
 - スヌーズの回数を設定します。
- 10 バイブレータ設定
 - バイブレータの有効/無効を設定しま す。

- アラーム設定時刻に電源が入っていない場合 は、アラームは動作しません。
- 通話中は、アラーム設定時刻になってもアラー ムが動作しません。通話を終了し、通話前の画 面やホーム画面に戻ると、アラームが動作しま す。
- アラーム鳴動中に別のアラーム設定時刻と なったときは、アラーム鳴動を遅延します。1 つ目のアラーム鳴動が停止、または鳴動時間を 過ぎると、遅延されていたアラーム鳴動が再開 されます。

■ アラーム鳴動画面の見かた



- 1 アラーム停止
 - 下にドラッグするとアラームを停止できま す。スヌーズは動作します。
 - スヌーズ設定を有効にしているときのみ操作 できます。
- 2 アラーム終了
 - ▼下にドラッグするとアラームを終了できま d,

ストップウォッチ

- 1 ホーム画面で[□] ▶ [時計] ▶ [ストッ プウォッチ]
- **7**[スタート]
 - ラップタイム、スプリットタイムの記録: 「ラップ
- 3 [ストップ]
 - 計測した時間、履歴のリセット:[リセット]
- ラップタイム、スプリットタイムの履歴を99件 まで記憶できます。99件を超えたときは、古い 履歴から順に削除されます。
- 時計を終了した場合は、計測した時間、履歴は リセットされます。

タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音やバイ ブレータでお知らせします。

- ホーム画面で[〒] ▶ [時計] ▶ [タイ マー1
- 🥊 設定時間をタッチ ▶ 時間を入力 🕨 [OK]
 - [10秒] / [1分] / [5分] / [10分]をタッチ すると、設定時間に10秒/1分/5分/10分 が足されます。
 - 設定時間を00分00秒に戻す: [リセット]
- 3 [スタート]
 - カウントダウンの取消: [リヤット]
 - カウントダウンの停止: [ストップ]

スケジュール

スケジュールを作成・管理できるアプリケーション です。

- 【 ホーム画面で[〒] ▶ [スケジュール]
- 🤈 スケジュールを確認する



- 1 選択している日付、祝日名
- 2 登録されているスケジュール
- 3 選択している日のスケジュール
- 4 新規作成
 - スケジュールの登録方法は、メモの作成 方法と同様です(でP.141)。
- 5 表示切替
 - カレンダーの表示方法を切り替えます。
- 6 検索
- 7 今日を表示

■ スケジュールの設定

- **1** カレンダー画面で[■] ▶ [設定]
- 🤰 項目を選ぶ
 - ■「今日の予定」お知らせ設定:指定した時間に 当日のスケジュールを知らせるよう設定し ます。
 - アラーム: アラームについて設定します。
 - <mark>起動画面</mark>: スケジュールを起動したときの表示方法を設定します。
 - ■開始曜日:カレンダーの開始曜日を設定します。
 - ■誕生日データ更新:電話帳に登録されている 誕生日を反映します。
 - アカウント変更: スケジュールを作成すると きに利用するアカウントを設定します。

■ スケジュールの削除

1 カレンダー画面でスケジュールをロン グタッチ



9 [1件削除] ▶ [削除する]

メモ

メモを作成・管理できるアプリケーションです。

- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [メモ] ▶ [新規作成]
- 7 各項目を設定



- 19イトル
- 2 本文
- 3 シールを貼る
 - メモを楽しくデコレートするようなシール(絵文字/デコメ絵文字®)を貼り付けたり、はがしたりできます。
- 4 ToDo
- **5**いつ?
- 6 アラーム
- 7 どこで?
- 8 だれと?
- 9 添付
- 静止画を添付できます。
- 10 アイコン変更
- 11 ラベル色変更
- 12 タイトル文字色変更
- 3 [保存]

電卓

1 ホーム画面で[▽] ▶ [電卓]

- ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [電卓]でも起動できます。
- 🤈 計算する
- 電卓を終了すると、メモリは削除されます。
- バックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

SHツール

ボイスレコーダーや名刺リーダー、バーコードリー ダー、辞書など、便利な機能を利用することができ ます。

- コンテンツマネージャーについてはでP.103
- ■電卓についてはでP.141

ボイスレコーダー

- microSDカードの空き容量が300Kバイト未満の ときは、録音できません。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶[おすすめ] ▶ [ボイスレコーダー]

🥊 録音/再生する



1 操作キー

- 表示されるキーで次の操作ができます。
 - 録音開始:[■]※1
 - · 録音停止:[■■]※2 ※ 1 録音開始音が鳴り、録音が開始され
 - ます。録音中は着信ランプが点滅し ます。
 - ※2 録音停止音が鳴り、録音データが保 存されます。

2 再牛

- 録音データを一覧で表示します。データ を選択すると再生できます。
- 録音直後にタッチした場合は、録音した データが再生されます。
- 録音開始音/停止音は、端末の設定にかかわら ず鳴ります。
- 録音中に最大録音時間に達したときや、 microSDカードの空き容量が不足したときは、 自動的に録音が停止します。
- 録音中に電話がかかってくると、録音は停止さ れ、それまでの録音を自動的に保存し、電話に 出ることができます。通話終了後、保存完了通 知画面が表示されます。

再生中に電話がかかってくると、再生が自動的 に一時停止し、電話に出ることができます。通 話終了後、停止した状態で再生画面が表示され ます。

歩数計

歩数計を使って毎日のウォーキングやジョギング をサポートします。

歩数や消費カロリーなどは履歴として保存され、グ ラフで確認することができます。

- あらかじめユーザー情報を登録し、歩数計の歩数 計ONを有効にしておいてください(grp.91)。
- バイブレータの動作などによって、端末に振動や 採れが加えられた場合、歩数が正確に測定されな いことがあります。
- 測定した歩数は、装着や測定のしかた、歩きかた によって正確に表示されない場合があります。
- キャリングケース 02(別売)に入れるときは、 キャリングケース 02を腰のベルトなどに装着し てください。
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや 付切りの中など端末を固定できる場所に入れて ください。

ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ 「おすすめ」▶ 「歩数・消費カロリー計】

歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされま すが、測定値には反映されません。そのあとも 歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測 定値に反映します。

歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されない ことがあります。

- 端末が不規則に動く場合
 - ■端末を入れたかばんなどが、足や腰に当 たって不規則な動きをしているとき
 - ■端末を腰やかばんなどからぶら下げている 上き
- 不規則な歩行をした場合
 - ■すり足のような歩きかたや、サンダル、げ た、草履などを履いて不規則な歩行をした 上き
 - ■混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたと
- ▶下運動や振動の多いところで使用した場合
 - ■立ったり座ったりしたとき
 - ■歩行やジョギング以外のスポーツを行った とき
 - ■階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
 - ■乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に 乗って、上下振動や横揺れしているとき
- 極端にゆっくり歩いた場合

名刺リーダー

カメラを使って名刺(日本語、英語)から名前や電話 番号などの情報を読み取り、電話帳に登録できま đ,

- ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ 「読み取り】▶ 「名刺を読み取る〕
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- ラディスプレイの中央に名刺を表示▶ 「蒜取」
 - シャッター音が鳴ります。
 - 名刺全体がディスプレイに表示されている。 枠に納まるように端末を固定してください。 名刺以外のもの、特に文字を含むものがディ スプレイ内に入らないようにしてください。
 - 名刺からカメラまでの距離は約10cm離して
 - 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き構 向きどちらでも読み取ることができますが、 斜めにはしないでください。
- 🧣 [認識]
- [電話帳登録]

ください。

- 読み取り結果のコピー: [➡] ▶ [全コピー]
- 5 登録するアカウントを選ぶ▶[OK]
 - 撮影した名刺画像が白動的に保存されます。
- ■「いいえ」
 - 登録した連絡先の編集: 「はい】 連絡先を編
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認 識されないものがあります。

バーコードリーダー

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ると、読み取った文字の内容に応じて、さまざまな操作を行うことができます。

JANコードとは

- ●幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。
- JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元コード の1つです。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶[読み取り] ▶ [バーコードを読み取る]
 - 明るさの調整:上下にスライド

🤈 バーコードを読み取る

- バーコードリーダー画面が表示されると、読み取りを開始します。ディスプレイの中央に読み取るバーコードを表示させてください。
- バーコードの真正面からカメラまでを約 10cm離して、バーコードや端末をできるだけ固定すると認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み 取り結果画面が表示されます。

分割されたデータについて

QRコードには、分割されたデータ(最大16個)を読み取って1つのデータとなるものがあります。操作を繰り返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結果が表示されます。

🧣 読み取り結果を利用する

- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取ったときは読み取り結果をタッチすると利用できます。
- 読み取り結果の登録: [➡] ▶ [読取データ登録]
 - 登録した読み取り結果は、バーコードリーダー画面で[蓋] ▶ [読取データ確認] ▶
 データを選ぶと確認できます。
- 読み取り結果のコピー: [■] ▶ [全コピー]
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては読み取れないときが あります。

お店情報リーダー

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号など の情報を読み取り、電話帳に登録できます。

- ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶[読み取り] ▶ [お店情報を読み取る]
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- 2 ディスプレイの中央に情報を表示▶ 「詩取」
 - シャッター音が鳴ります。
 - 読み取りたい情報がディスプレイに納まるように端末を固定してください。ただし、ディスプレイに表示される文字が小さくなる場合は、電話番号や住所などを表示して読み取れる大きさにしてください。
- 読み取りたい情報からカメラまでの距離は 約10cm離してください。
- 🧣 [認識]

■ [電話帳登録]

- 読み取り結果のコピー: [■] ▶ 「全コピー]
- - 撮影した画像が白動的に保存されます。
- **6** [いいえ]
 - 登録した連絡先の編集: [はい] ▶連絡先を編 隼
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れない ものや、正しく認識されないものがあります。

テキストリーダー

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取 り、さまざまな操作を行うことができます。

- **1** ホーム画面で[〒] ▶ [SHツール] ▶ 「読み取り] ▶ 「文字を読み取る]
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- ディスプレイに読み取る文字を表示 ▶「撮影]
 - シャッター音が鳴ります。
- 【▲]/[▼]で読み取る行にカーソル を合わせる ▶ 「読取〕
 - 縦書きの文字を認識した場合: [◀]/[▶]
 - カーソルを合わせている行に水色の枠が表 示されます。

/ [決定]

- 読み取りモードの変更: [➡] ▶ モードを選
- 読み取り結果を利用する
 - 読み取り結果のコピー: 「全コピー」

- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取っ たときは読み取り結果をタッチすると利用 できます。
- 続けて文字を読み取る: [=] ▶ [続き読取] 文字を読み取る
- 追加として文字を読み取る:[➡] ▶ [追加読 取] 文字を読み取る
- 辞書で検索: [➡] ▶ [辞書検索] ▶ アプリ ケーションを選ぶ 辞書で検索する
- 読み取り結果の編集: [=] ▶ [編集] ▶ 文字 を編集する
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイ ブによっては、正しく読み取れないときがあり ます。

辞書

内蔵されている辞書やサイト上の辞書で、キーワー ドを入力して調べることができます。

- ◆ お買い上げ時は、端末に次の電子辞書が登録され ています(電子化の都合上、書籍とは一部異なる 場合があります)。
 - ■明鏡国語辞典MX 使用頻度の高い現代語を中心に約5万8000語 句を収録。
 - ジーニアス英和辞典MX 英会話や新聞・小説を読むときに便利な英和 辞典。約8万9000語句を収録。


■ ジーニアス和英辞典MX 現代語を中心に約6万9000語句を収録した、 本格語数の和英辞典。

(「明鏡国語辞典MX」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009、「ジーニアス英和辞典MX」「ジーニアス和英辞典MX」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009)

- お買い上げ時は、ネット辞書「百科事典」を利用できます。
- 1 ホーム画面で[□] ▶ [SHツール] ▶[辞書] ▶ [国語辞典] / [英和辞典] /[和英辞典] / [ネット辞書]

7 検索する

画面は英和辞典の画面です。



1 辞書アイコン

- 現在利用している辞書を表示します。
- タッチすると利用する辞書を切り替える ことができます。

2 単語カード/設定

- ◆ 内蔵辞書の場合は、登録した単語カードを表示します。
- ネット辞書の場合は、検索方法の設定ができます。

3 検索キーワード入力欄

- 検索するキーワードを入力します。
- ◆ 内蔵辞書の場合は、文字を入力するたび に検索結果が表示されます。

◆ ネット辞書の場合は、キーワードを入力▶ [検索]で検索結果が表示されます。

4 ひきなおす

● 新しく検索します。

5 辞書切替

利用する辞書を切り替えることができます。

6 履歴

● 過去に検索した単語を表示します。

7 単語テスト/辞書管理

- 内蔵辞書の場合は、検索結果画面で登録 した単語カードをもとに単語のテストが できます。
- ◆ ネット辞書の場合は、辞書の管理ができます。

🖁 検索結果を選ぶ

データや設定のバックアッ プ

microSDバックアップ

端末内に保存されたデータを一括してバックアップ/復元することができます。

- microSDバックアップでバックアップ/復元できるデータは次のとおりです。
 - ■SMS ■ブックマーク ■カレンダー
 - ■ユーザー辞書/学習辞書(iWnn IME SH edition)
- microSDバックアップ中は機内モードが有効になります。
- 端末のメモリの空き容量が11Mバイト未満のと きは、microSDバックアップを利用できません。
- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。

■ バックアップファイルの保存

- 1 ホーム画面で[♥] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- **7** [保存] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 🧣 保存するデータカテゴリを選ぶ
- 【 [開始] ▶ [はい]
- 5 [完了]
- 電池残量が少ないときは保存できません。

■ バックアップファイルの読み込み

- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- 🤰 [読み込み] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 🔏 読み込むバックアップファイルを選ぶ
- 👢 [追加登録開始]/[上書登録開始]
 - 確認画面が表示されます。以降は画面の指示 に従って操作してください。
- 電池残量が少ないときは読み込みできません。

■ バックアップファイルの設定・管理

- 【 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ] ▶ [設定・管理]
- 7 項目を選ぶ
 - バックアップファイルの整理:保存されているバックアップデータを削除できます。
 - 結果画面閲覧: 最新のバックアップファイル の保存/読み込みの結果を表示します。

SDカードバックアップ

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータの移行やバックアップができます。

- SDカードバックアップでバックアップ/復元できるデータは次のとおりです。
 - ■電話帳 ■spモードメール ブックマーク
 - 通話履歴 ユーザー辞書

1 ホーム画面で[〒] ▶ [SDカードバックアップ]

- はじめてご利用される際には、「利用許諾契 約書」に同意いただく必要があります。
- 画像、動画、音楽データはmicroSDカードに保存 されるため、本アプリケーションの対象とはなりません。
- バックアップまたは復元中に端末の電池パックやmicroSDカードを取り外さないでください。端末内のデータが破損する場合があります。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。

■ データをmicroSDカードにバックアッ ■ プ

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。
- SDカードバックアップ画面で[バックアップ]
- 7 保存するデータカテゴリを選ぶ
- 【バックアップ開始】▶[OK]

- ↓ ドコモアプリパスワードを入力 ▶
 [OK]
- **5** [トップに戻る]
 - 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合は、名前が登録されていない電話帳はコピーできません。
 - microSDカードの空き容量が不足していると バックアップが実行できない場合があります。 その場合は、microSDカードから不要なファイ ルを削除して容量を確保してください。

■ データを端末に復元

- あらかじめSDカードバックアップで作成した バックアップファイルが保存されたmicroSD カードを挿入しておいてください。
- ●電話帳を復元する場合は、電話帳コピーツールや i モード端末のmicroSDカードへバックアップ する機能で作成したファイルも復元できます。
- **┃ SDカードバックアップ画面で[復元]**
- 2 復元するデータカテゴリの[選択]
- 引 バックアップファイルを選ぶ▶[選択]
- ▲ [追加]/[上書き]
- 6 ドコモアプリパスワードを入力▶ [OK]
- 】[トップに戻る]

Googleアカウントの電話帳をdocomo アカウントにコピー

- SDカードバックアップ画面で[電話帳 アカウントコピー]
- Googleアカウントの電話帳の[選択]
- [上書き]/[追加] ▶ [OK]
- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本 端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除 されたりすることがあります。また、電話帳に 登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コ ピー先で削除されることがあります。

iD設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利 な電子マネーです。クレジットカード情報を設定し たおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読 み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピング ができます。おサイフケータイには、クレジット カード情報を2種類まで登録できるので特典など に応じて使い分けることもできます。ご利用のカー ド発行会社によっては、キャッシングにも対応して います。

- あサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応 したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD設 定アプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など) は、カード発行会社により異なります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信 料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのサイトをご覧く ださい。

http://id-credit.com/

Smart Familink

端末とホームネットワーク機能対応テレビ 「AQUOS」をWi-Fiネットワークにつなぐことで、端 末内の動画・静止画・音楽などを「AQUOS」で視聴し たり、端末の着信や新着メールの情報を「AQUOS」 に表示したりすることができます。

また、ホームネットワーク機能対応の「AQUOSブ ルーレイ」をWi-Fiネットワークにつなぐことで、 「AQUOSブルーレイ」で受信/録画したテレビ番組 を端末で視聴することができます。

ホーム画面で[▽] ▶ [Smart Familink]

- 項目をタッチするとSmart Familinkの活用例 を見ることができます。
 - 前の画面に戻る:[公]

「設定してみましょう]

- 設定ガイダンスに従って操作してください。 手順をタッチすると、設定するメニュー項目 の画面や接続方法が表示されます。
 - Wi-Fiの設定については200P.45
 - ホームネットワークサーバー設定につい ては**愛**P.113

🧣 [メニュー画面へ]

- 以降の操作方法は、テレビやブルーレイディ スクレコーダーの取扱説明書をお読みくだ さい。
- エコ技設定で省エネWi-Fiが有効に設定されて いる場合に相手機器と正常に接続できなくな ることがあります。 このような場合には、省エネWi-Fiを無効に設定

してください。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

対応ネットワークについて

本端末は、クラス4になります。3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご 覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ■ドコモの「国際サービスホームページ」
- ■番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	0	0	0
SMS	0	0	0
メール※	0	0	0
ブラウザ※	0	0	0

- ※ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミングを有効にしてください(でア.152)。
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

海外でご利用になる前の確認事項

■ ご出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認を してください。

ご契約について

● WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

充電について

- 海外旅行で充電する際のACアダプタは、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA ACアダ プタ02(別売)、またはACアダプタ 03(別売)をご 利用ください。
- ●付属のワイヤレスチャージャー SH02は、海外ではご利用できません。

料金について

- ●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。
- ご利用のアプリケーションによっては自動的に 通信を行うものがありますので、パケット通信料 が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

■ 事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます。
- ●設定/解除などの操作が可能なネットワーク サービスの場合でも、利用する海外通信事業者に よっては利用できないことがあります。

■ 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用 可能な通信事業者に接続されます。

接続について

通信事業者(27P.153)を[自動選択]に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

定額サービス適用対象通信事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編』』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ディスプレイの表示について

- ■国際ローミング中は[M]が表示されます。
- 3G/GSM/HSPAは使用可能です。
- ●接続している通信事業者名は、ステータスパネルで確認できます。

日付と時刻について

日付と時刻の[日付と時刻の自動設定]を有効にしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。

- ●補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付と時刻については愛P.99

お問い合わせについて

- ◆本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書裏面をご覧ください。なお、投失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

■ 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに 接続されます。接続できなかった場合は、以下の設 定を行ってください。

- ◆ ネットワークモードを[3G/GSM(自動)]に設定 してください(MPP.152)。
- 通信事業者を[自動選択]に設定してください (☎P.153)。

海外で利用するための設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワーク を検出して切り替えるように設定されています。手 動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で 設定してください。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク]

🤈 項目を選ぶ

- データ通信を有効にする: データ通信を有効 にします。
- データローミング: データローミングについ ては**愛** P.152
- アクセスポイント名: アクセスポイントを設 定します。
- ネットワークモード: ネットワークモードに ついては**変**P 152
- Jいては**は** F.152 ■ 通信事業者:通信事業者については**愛** P.153

データローミング

ローミング時にデータ通信を利用するか設定します。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [データローミング]

▋ ネットワークモード

使用するネットワークを設定します。

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [ネットワークモード]

🤰 項目を選ぶ

- 3G/GSM(自動):利用できるネットワーク に自動的に切り替えます。
- 3G:3Gネットワークを利用します。
- GSM:GSM/GPRSネットワークを利用します。

通信事業者

ネットワークを検索して利用する通信事業者を設 定します。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通信事業者]
 - データ通信の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
 - ネットワークの検索が行われ、通信事業者の 一覧が表示されます。
- 9 通信事業者を選ぶ
 - 通信事業者の再検索: [ネットワークを検索]
 - 通信事業者を自動的に選択: [自動選択]
- 海外で通信事業者を手動で設定した場合は、日本に帰国後に[自動選択]に設定してください。

滞在先で電話をかける/受 ける

- 滞在国外(日本を含む)に電話を かける
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番号 を入力 ▶ 「
 - 電話番号を入力 ▶ [国際電話発信] ▶
 国番号を選んでも国番号を入力できます。
 - ・地域番号(市外局番)の最初の「0」は削除 されます。

- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 「0」を除いてダイヤルしてください(イタリ アなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

国際ダイヤルアシストを利用し て電話をかける

滞在国から他の国へ電話をかける場合、国際ダイヤルアシストを利用すると、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- あらかじめ国際ダイヤルアシストを設定しておいてください。
- ●電話番号の先頭の「0」が国番号で設定している 国番号に自動的に変換されます。
- 1 ホーム画面で[▽] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 電話番号を入力 ▶ [八]
- 3 [変換後の番号で発信]

■ 国際ダイヤルアシストの設定

1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話]▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト]

🤈 項目を選ぶ

- 自動変換機能:国際ダイヤルアシストを利用 して電話をかけるか設定します。
- 国番号:国際ダイヤルアシストを利用すると きに使用する国番号を設定します。
- ■国際プレフィックス:国際ダイヤルアシスト を利用するときに使用する国際プレフィッ クスを設定します。

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。

海外にいるWORLD WING利用者 に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかける ときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電 話として電話をかけます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 日本の 国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手 先携帯電話番号を入力 ▶ [1]

電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話 を受けることができます。

国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■ 相手からの電話のかけかた

日本から滞在先に電話をかけてもらうときは、日本 国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力 してもらいます。

日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらうときは、滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号[81]を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力してもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80) -XXXX-XXXX

国際ローミングの設定

海外設定

国際ローミング時の設定を行います。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話]▶ [海外設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - □ーミング時着信規制:国際□ーミング中は 着信を受けないようにするか設定します。
 - ■ローミング着信通知:国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSで知らせるか設定します。
 - ■ローミングガイダンス:国際ローミング中に 電話をかけてきた相手に、国際ローミング中 であることをお知らせするガイダンスを流 すか設定します。
 - 国際ダイヤルアシスト:国際ダイヤルアシストについては67P.154
 - ネットワークサービス:ネットワークサービ スについては**愛**P.155

ローミング中のネットワーク サービス

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを利用できます。

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [通話]▶ [海外設定] ▶ [ネットワークサービス]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 遠隔操作(有料):遠隔操作について設定します。
 - 番号通知お願いサービス(有料):番号通知お願いサービスについて設定します。
 - □ーミング着信通知(有料):□ーミング着信 通知について設定します。
 - ローミングガイダンス(有料):ローミングガイダンスについて設定します。
 - 留守番電話サービス(有料):留守番電話サービスについて設定します。
 - ■転送でんわサービス(有料):転送でんわサービスについて設定します。

付録/索引

オプション品·関連機器の ご紹介

端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み 合わせることで、パーソナルからビジネスまでさら に幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱 説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01*1*2/02*1*2
- 電池パック SH35
- リアカバー SH62
- 車内ホルダ 01
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01^{※3}
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01※3
- microUSB接続ケーブル 01
- ワイヤレスイヤホンセット 03
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1※2
- FOMA DCアダプタ01※2/02※2
- FOMA乾電池アダプタ 01※2
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02^{※2}
- ポケットチャージャー 01/02
- ACアダプタ 03※1
- DCアダプタ 03
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- ワイヤレスチャージャー SH01^{※4} / SH02^{※4}
- ワイヤレスチャージャー 01※4

- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.33を ご覧ください。
- ※2 FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01を 接続してご利用ください。
- ※3 FOMA ACアダプタ01/02やFOMA DCアダプタ01/02を接続してご利用ください。
- ※4 日本国内でご利用ください。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(20°P.165)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状 が改善されないときは、本書裏面の「故障わ問い 合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口ま でお気軽にご相談ください。

■ 雷源

端末の電源が入らない	
●電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.33
■電池切れになっていませんか。	P.33

■ 充雷

充電ランプが点灯しない、または点滅する	,
允竜ができない	

● 電池パックが正しく取り付けられてい ますか。 P.33

● アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガー	P.38	ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャージインフォメーションが早い点滅をする)
ライターソケットに正しく差し込まれ ていますか。	P.36	専用ACアダプタを使用していますか。または異常がありませんか。専用ACア
● アダプタと端末が正しくセットされていますか。	P.38	ダプタを使用しても状態が変わらない _ 場合は、電源プラグをコンセントから
● ACアダプタ (別売)をご使用の場合、AC アダプタ、FOMA 充電microUSB変換ア	P.38	抜き、数秒後に差し込み直してくださ い。
ダプタ SH01(別売)、端末がしっかりと 接続されていますか。	1.30	● ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。 P.36
充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、端末の温度が 上昇して充電が停止することがありま	P.34	・端末や電池パックを充電エリアから取り外し、約2秒後に中央付近に置いて P.36 ください。
す。その場合は、端末の温度が下がって から再度充電を行ってください。		ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャー ジインフォメーションが動きながら点滅)
付属のワイヤレスチャージャーで充電でき (チャージインフォメーションが点灯しな) ●専用ACアダプタを使用していますか。		● 端末や電池パックを充電エリアから取り外し、約2秒後に中央付近に置いて P.36ください。
●専用ACアダブタの電源ブラグ、コネクタが奥まで確実に差し込まれていますか。	P.36	ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャージインフォメーションが遅い点滅(約1秒点滅)をする)
ワイヤレスチャージャーと端末や電池 パックの間に異物がありませんか。	P.36	● 端末や電池パックの温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5 ℃~35℃
◆ 充電完了またはほぼ充電完了していませんか。	P.36	の場所で端末や電池パックをしばらく 置いてから充電してください。
● 端末や電池パックを充電エリアの中央 付近に置いていますか。	P.36	ワイヤレスチャージャーでの充電時間が長い・充電する場所の温度が高すぎたり、低
●端末や電池パックを正しい向きに置いていますか。	P.36	すぎたりしませんか。5℃~35℃の場 — 所で充電してください。
		◆ 充電しながら端末の操作を行うと、充 電時間が長くなる場合があります。

ワイヤレスチャージャーでの充電が途中で止まる

■ 端末や電池パックを充電エリアから取 り外し、約2秒後に中央付近に置いて P.36 ください。

■ 端末操作

アプリケーションが正しく動作しない(起動でき ない、エラーが頻繁に起こるなど)

無効化されているアプリケーションは ありませんか。無効化されているアプ P.91 リケーションを有効にしてから再度お 試しください。

操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、また、充電しながらり ソセグ視聴などを長時間行った場合な どには、端末や電池パック、アダプタガ P.34 温かくなることがありますが、安全上 問題ありませんので、そのままご使用 ください。

雷池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるような ことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう P.35 電波を探すため、より多くの電力を消 費しています。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や P.35 劣化度により異なります。
- ■電池パックは消耗品です。充電を繰り 返すごとに、1回で使える時間が次第 に短くなっていきます。

十分に充電しても購入時に比べて使用 時間が極端に短くなった場合は、指定 の電池パックをお買い求めください。

電源断・再起動が起きる

■電池パックの端子が汚れていると接触 が悪くなり、電源が切れることがあり ます。汚れたときは、電池パックの端子 を乾いた綿棒などで拭いてください。

タッチしたり、キーを押したりしても動作しない

P.39 端末の電源が切れていませんか。

タッチしたり、キーを押したりしたときの画面の 反応が遅い

● 端末に大量のデータが保存されている ときや、端末とmicroSDカードの間で容 P.90 量の大きいデータをやりとりしている ときなどに起きる場合があります。

ドコモminiUIMカードが認識しない

●ドコモminiUIMカードを正しい向きで P.30 挿入していますか。

時計がずれる

P.35

長い間電源を入れた状態にしていると 時計がずれる場合があります。 自動で時刻を補正するように設定され P.99 ているかを確認し、電波のよい場所で 電源を入れ直してください。

端末動作が不安定

- ●ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。
 - ・セーフモードとはご購入時の状態に 近い状態で起動させる機能です。
- セーフモードの起動方法 電源がOFFの状態から電源を入れ直し、 起動中の画面でホーム画面が表示され るまで団を押し続けてください。
 - ・セーフモードが起動すると画面左下 に[セーフモード]/[Safe mode]と表 示されます。
 - セーフモードを終了するには、電源を 一度OFFにし起動し直してください。
- 必要なデータを事前にバックアップし た上でセーフモードをご利用ください。
- ◆ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、 セーフモードを終了しご利用ください。

■ 通話

タッチしたり、キーを押したりしても発信できない

● アプリケーションロックの音声発信制 限を設定していませんか。	P.95
機内モードを設定していませんか。	P.92

着信音が鳴らない	
● 着信音量を「0」にしていませんか。	P.87
● 公共モード、機内モード、マナーモード	P.87
を起動していませんか。	P.92
●着信拒否を設定していませんか。	P.71
●留守番電話サービスまたは転送でんわ	
サービスの呼出時間を「0秒」にしてい ませんか。	_
通話ができない(場所を移動しても[型]の 消えない、電波の状態は悪くないのに発信。 着信ができない)	
● 電源を入れ直すか、電池パックまたは	P.30
ドコモminiUIMカードを入れ直してく	P.33
ださい。	P.39
●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[▲]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。	_
● 着信拒否など着信制限を設定していませんか。	P.71
●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。そ	_
の場合は話中音が流れます。場所を移	

画面

ください。

•	バックライト点灯時間を短く設定して いませんか。	P.88
•	画面の明るさを変更していませんか。	P.88

動するか、時間をずらしてかけ直して

● 画面の明るさの自動調整を有効にして		■ おサイフケータイ	
いませんか。有効にしている場合は、周	P.88	おサイフケータイが使えない	
囲の明るさによって変わります。		■電池パックを取り外すと、おサイフ	
◆ベールビューを設定していませんか。	P.88	ケータイ ロック設定にかかわらずおサ	P.118
■ 音声		イフケータイの機能が利用できなくな	F.110
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声	ボナキ	ります。	
世間中、相子の产が聞こえにてい、相子の产すぎる	-N/C	あサイフケータイ ロック設定を行っていませんか。	P.119
● 通話音量を変更していませんか。	P.70	いるせん//。● 端末の クマークがある位置を読み取	
		● 蛹木のカノマークカのる位直を読み取り機にかざしていますか。	P.119
メール			
メールを自動で受信しない		■ 海外利用	
● メールのアカウント設定で受信トレイ		海外で端末が使えない(電波マークが表示を	きれて
の確認頻度を[自動確認しない]に設定	P.80	いる場合)	
していませんか。		●「国際ローミングサービス(WORLD	
■ カメラ		WING) Jのお申し込みをされています	
カメラで撮影した静止画や動画がぼやける		か。「国際ローミングサービス(WORLD	P.150
近くの被写体を撮影するときは、	, 	WING)」のお申し込み状況をご確認く ださい。	
フォーカス設定を[接写AF]に切り替え	P.129	海外で端末が使えない([¾]が表示されて	\ス悍
てください。		合)	ハウ畑
● カメラのレンズにくもりや汚れが付着	P.126	■ 国際ローミングサービスのサービスT	
していないかを確認してください。	P.120	リア外か、電波の弱いところにいませ	
■ ワンセグ		んか。利用可能なサービスエリアまた	
		は海外通信事業者かどうか、『ご利用ガ	P.150
ワンセグの視聴ができない		イドブック(国際サービス編)』または	
● 地上デジタルテレビ放送サービスのエ		ドコモの「国際サービスホームページ」 で確認してください。	
リア外か放送電波の弱い場所にいませ	P.120	◆ ネットワークの設定や海外通信事業者	
んか。	D 100	● イットワークの設定や海外通信事業有 の設定を変更してみてください。	
チャンネル設定をしていますか。	P.122	ネットワークモードを[3G/GSM(自	P.152
		動)]に設定してください。	P.153
		通信事業者を[自動選択]に設定してく	
		ボイン	

ださい。

・端末の電源をOFFにしたあと、再びON にすることで回復することがありま đ,

P.39

海外でデータ通信ができない

● データ□ーミングを有効にしてくださ 1,1

P.152

海外で利用中に、突然端末が使えなくなった

●「国際□ーミングサービス(WORLD) WING)」のご利用には、あらかじめご利 用停止日安額が設定されています。ご 利用停止日安額を超えてしまった場 合、ご利用累積額を精算してください。

P.150

相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号 とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利用する機能が動作しない

申相手が発信者番号を通知して電話をか けてきても、利用しているネットワー クや通信事業者から発信者番号が通知 されない場合は、端末に発信者番号は 表示されません。また、利用している ネットワークや通信事業者によって は、相手の電話番号とは違う番号が通 知される場合があります。

P.154

■ データ管理

データ転送が行われない

● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。

microSDカードに保存したデータが表示されない

● microSDカードを取り付け直してくだ さい。

P.31

P.110

■ Bluetooth機能

Bluetooth诵信対応機器と接続ができない/検索 しても見つからない

● Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機 器登録待ち受け状態にしてから、端末 側から機器登録を行う必要がありま す。登録済みの機器を削除して再度機 器登録を行う場合には、Bluetooth通信 対応機器(市販品)、端末双方で登録し た機器を削除してから機器登録を行っ てください。

P.108

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接 続した状態で端末から発信できない

● 相手が電話に出ない、圏外などの状態 で複数回発信すると、その番号へ発信 できなくなる場合があります。その場 合は、端末の電源を一度切ってから、再 度電源を入れ直してください。

P.39

■ 地図・GPS機能

オートGPSサービス情報が設定できない

■ 電池残量が少なくなり、オートGPS機能 が停止していませんか。低電力時動作 設定により、オートGPS機能が停止して いる場合は、オートGPSサービス情報は 設定できません。この場合、低電力時動 作設定を[停止しない]に設定するか、 充電することで設定できるようになり ます。

P.33 P.93

オートGPS動作設定が無効になってい ませんか。

エラーメッセージ

端末に表示される主なエラーメッセージを「英数 字1、「50音」の順に記載しております。

[SIMカードを挿入/再確認してください。]

●ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれている かご確認ください。**図**P.30

「xx诵を受信しましたが全てのメールを受信でき ませんでした]

●何らかの原因ですべてのメールを受信できな かった場合に表示されます。

[暗証番号を入力してください]

- 端末の□ック中に、制限されている機能の操作を しようとした場合に表示されます。暗証番号を入 力すると、端末のロックが一時解除され、操作で きます。
- 暗証番号の入力が必要な機能を利用しようとし た場合に表示されます。

[応答が無いため接続が中断されました] [サーバーエラー 送信できませんでした] [接続エラー 送信できませんでした] [送信先サーバーが対応しておりません] 「通信エラー しばらくたってから送り直してくだ さい

メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、 または回線が非常に混み合っている場合に表示 されます。しばらくたってから送信し直してくだ さい。

[このコンテンツを再生する権限がありません]

● 有効なライヤンスを保持していない場合や再生 期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツ を再生しようとした場合に表示されます。

「製造番号を通知しますか?]

● ワンセグ視聴中に表示されることがあります。 「はい]を選択すると、端末とドコモminiUMカー ドの製造番号が送信されます。

[接続できません]

●何らかの原因でデータ放送に接続できませんで した。もう一度接続をお試しください。

[送信できませんでした]

- SMSが正しく送信できなかった場合に表示され ます。
- メールを正常に送信できなかった場合に表示さ れます。電波の強いところでもう一度メールを送 信し直してください。

[モバイルネットワークが利用できません。]

● 有効なネットワークモードに設定されているか ご確認ください。**©** P.152

「ライセンスの取得に失敗しました。再生できませ ho.]

■ 再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライ ヤンス更新に失敗したときに表示されます。

スマートフォンあんしん遠 隔サポート

あ客様の端末上の画面をドコモと共有することで、 端末操作・設定に関する操作サポートを受けること ができます。

- 次の場合は、スマートフォンあんしん遠隔サポートを利用できません。
 - ■ドコモminiUIMカードが挿入されていない場合
 - ■国際ローミング中
 - 機内モード中
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し 込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細に ついては、ドコモのホームページをご確認ください。

スマートフォン遠隔サポートセンター **600**. 0120-783-360

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 スマートフォン遠隔サポートセンター の電話番号を入力▶[八]
- の電話番号を入力 ▶ [\]
 3 ホーム画面で[〒] ▶ [遠隔サポート]
 - はじめてご利用される際には、「ソフトウェ ア使用許諾書」に同意いただく必要があります。
- 🖊 ドコモからご案内する接続番号を入力
- 5 遠隔サポートを開始

保証とアフターサービス

保証について

- ◆本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ○この製品は付属品を含め、改良のため予告な<製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって 電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容 はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカード に保存していただくことができます。
- ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、本書裏面の「故障 お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- ●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ▶ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修理 となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- ◆ お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合において も修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりま すので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめごご承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- ◆本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの内 容が確認できないときは、技術基準適合の判 断ができないため、故障修理をお受けできな い場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

■使用箇所:スピーカー、受話口部

本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに対障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態アよって修理できない。ことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダ ウンロード情報などについて

◆本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

SH-07Dのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルを ダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページにてご案内いたします。
- 更新方法は、次の3種類があります。 自動更新: 更新ファイルを自動でダウンロード し、設定した時刻に書き換えます。

即時更新: 今すぐ更新を行います。

予約更新: 予約した時刻に自動的に更新をします。

ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、 カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどの データを残したまま行えますが、お客様の端末 の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデー タの保護ができない場合があります。必要な データはバックアップを取っていただくことを おすすめします。ただし、ダウンロードデータな どバックアップが取れないデータがありますの で、あらかじめご了承ください。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで ください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電し ておいてください。更新時は充電ケーブルを接続 することをおすすめします。
- ●次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - ■诵話中
 - ■[洲]が表示されているとき※
 - ■国際ローミング中※
 - ■機内モード中※
 - ■OSバージョンアップ中
 - ■日付と時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと ×
 - ※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっ ても更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には 時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通 信機能、およびその他の機能を利用できません。 ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能で す。

- ソフトウェア更新は電波状態の良いところで、移 動せずに実行することをおすすめします。電波状 態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断する ことがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要 はありません。このままお使いください]と表示 されます。
- ■国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときに は、「ドコモの電波が受信できない場所、または ローミング中はWi-Fi接続中であってもダウン ロードを開始できません]と表示されます。Wi-Fi 接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のSH-07D固有の 情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェ ア更新用サーバーに送信されます。当社は送信さ れた情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利 用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動 しなくなることや、「ソフトウェア更新に失敗し ました。]と表示され、一切の操作ができなくなる ことがあります。その場合には、大変お手数です がドコモ指定の故障取扱窓□までお越しいただ けますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処 理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表 示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時 刻に書き換えます。

■ ソフトウェアの自動更新設定

- ◆ お買い上げ時は、白動更新の設定が「白動で更新 を行う]に設定されています。
- **1** ホーム画面で[▽] ▶ [設定] ▶ [端末情 報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 「ソフト ウェア更新設定の変更]
- 🥊 [自動で更新を行う]/[自動で更新を 行わない

■ ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ス テータスバーに [**②**] (ソフトウェア更新有) が通知 されます。

- [④](ソフトウェア更新有)が表示された状態で 書き換え時刻になると、自動で書き換えが行わ れ、[●](ソフトウェア更新有)は消えます。
- 1 ステータスパネルで[④](ソフトウェ ア更新有)
 - 書き換え予告画面が表示され、書き換え時刻 が確認できます。



🤈 書き換え方法を選ぶ

- OK:設定時刻になると更新を開始します。
- ■開始時刻変更:開始時刻変更については **©**P.169
- 今すぐ開始: 今すぐ開始については**愛** P.168
- 更新通知を受信した際に、ソフトウェア更新が できなかった場合には、ステータスバーに[●] (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施 できなかった場合、翌日の同じ時刻に再度書き 換えを行います。
- 自動更新設定が、「自動で更新を行わない」の場 合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合 は、ソフトウェアの自動更新ができません。

ソフトウェアの即時更新

- すぐにソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告 画面から起動する方法とメニューから起動する 方法があります。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]





• 書き換え予告画面からの起動:書き換え予告 画面を表示 ▶ [今すぐ開始]

- [書き換え処理を開始します]の表示 後、約10秒後に自動的に書き換え開始
 - [OK]をタッチすると、すぐに書き換えを開始します。
 - 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
 - ソフトウェア更新が完了すると再起動がか かり、ホーム画面が表示されます。
- ソフトウェア更新の必要がないときには、「更 新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

■ ソフトウェア更新終了後の表示

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに 通知されます。ステータスパネルを開いて通知を タッチすると完了画面が表示されます。

ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約し たい場合は、ソフトウェア書き換えを行う時刻をあ らかじめ設定しておくことができます。

- 1 書き換え予告画面を表示 ▶ 「開始時刻 変更]
- プ 時刻を入力 ▶ [OK]

■ 予約した時刻になると

開始時刻になると書き換え処理画面が表示され、約 10秒後に白動的にソフトウェア書き換えが開始さ わます。



- 更新中は、すべてのキー操作が無効となりま す。更新を中止することもできません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できな かった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェ ア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になっ てもソフトウェア更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定さ れていた場合でも、ソフトウェア更新は実施さ わます_。

- 開始時刻にSH-07Dの電源がOFFの場合、電源を 入れたあと、予約時刻と同じ時刻になったとき にソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新実行時にステータスパネル に「■ソフトウェア更新を中断しました 端末 の状態をご確認のうえ、再度更新を行ってくだ さい]と表示された場合は、下記の状態でない ことをご確認の上、再度更新を行ってくださ L1
 - ■「*/]が表示されているとき
 - 電池パック未装着のとき
 - 他の機能が起動しているとき

OSバージョンアップ

端末のOSバージョンアップを行うことができます。

- ●あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。
- Wi-Fi機能を利用してバージョンアップを行う場 合は、あらかじめWi-Fi機能を有効にしておいて ください(**図**P.45)。
- 1 ホーム画面で[〒] ▶ [設定] ▶ [端末情 報] ▶ 「メジャーアップデート] ▶ [アップデート実行]
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

主な仕様

■ 本体

品名	SH-07D
サイズ	高さ約107mm×幅約54mm×厚さ 約11.9mm(最厚部:約12.2mm)
質量	約108g(電池パック装着時)
連続通話時 間※1※2※3	FOMA/3G 約340分 GSM 約390分
連続待受時 間※2※3※4	FOMA/3G 静止時:約460時間(ネットワー クモード:3G/GSM(自動))※5 GSM 静止時:約330時間(ネットワー クモード:3G/GSM(自動))※5
ワンセグ視聴 時間 ^{※3※6}	約490分
充電時間	ACアダプタ 03:約250分 DCアダプタ 03:約240分 フイヤレスチャージャー SH02:約 200分
ディスプレ イ	方式 NewモバイルASV液晶 262,144色 サイズ 約3.4inch 画素数 409,920画素(横480×縦854 ドット)
撮像素子	種類 CMOS ^{※ 7} サイズ 1/3.2inch

カメラ部	有効画素数 約800万画素 記録画素数(最大時) 約800万画素 ズーム(デジタル) 最大約2.3倍(静止画)/最大約 3.5倍(動画)
モバイルラ イト光源LED 特性	a) 連続発光 b) 波長 白: 400-700nm 赤: 600-670nm c) 最大出力 白: 383 µ W(本体内部 1.21mW) 赤: 134 µ W(本体内部 884 µ W)
記録部	静止画記録枚数 約16000枚(microSDカード(1G バイト)保存時)*8 静止画連続撮影 VGA:50枚/FWVGA:40枚/ HD:18枚 静止画ファイル形式 JPEG 動画録画時間 1件あたり最大約90分(microSD カード(1Gバイト)保存時)*9 動画ファイル形式 MP4
音楽再生	連続再生時間※10 WMA(バックグラウンド再生対 応):約3900分 MP3(バックグラウンド再生対 応):約3780分
動画再生保存容量	連続再生時間 WMV:約630分 約740M/パイト ^{※11}

無線LAN IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)準拠

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス、カメラ機能、ワンセグ機能、Bluetooth機能などの名種機能のご利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。実際のご利用時間は、通話(通信)と待受の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。
- ※3 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・ 待受時間が半分程度になったり、フンセク視聴時間が短くなったりする場合があります。
- ※4 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる 状態で移動したときの目安です。
- ※5 電波を正常に受信できる静止状態での平均的 な利用時間です。
- ※6 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。
- ※7 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)と は、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構 成する撮像素子です。
- ※8 撮影サイズ:VGA(640×480ドット)/画質: ノーマル/ファイルサイズ:65Kバイト
- ※9 撮影サイズ:VGA(640×480ドット)/ファイルサイズ制限:2Gバイト/画質:ノーマル/種別:画像+音声
- ※10 再生アプリケーション:Music'n Player/サウンド効果:ナチュラル/イヤホンマイク利用時
- ※11 メモリを共有するアプリケーションの使用状況によって、各種データの保存容量は少なくなります。

■ 電池パック

品名	電池パック SH35
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	1520 mAh

■ ワイヤレスチャージャー

	ワイヤレス チャージャー	専用ACアダプタ
入力	DC12V 650mA	AC100-240V 50-60Hz 18-24VA
出力	最大 5 W	DC12V 650mA
寸法	130×115× 16mm	71×30×45mm (突起部、コード含ま ず)
ケーブル の長さ	_	約190cm
質量	約150g	約120g
使用温度	5 ℃~35℃	5℃~35℃
規格	WPC準拠	_

撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、2GバイトのmicroSDカー ドに保存したときの目安です。2Gバイトの microSDカードに他の画像などが保存されている とき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。ま た、撮影環境や被写体などの条件により、撮影でき る枚数や時間が少なくなることがあります。

■ 静止画の撮影枚数

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
VGA: 640×480	約25000枚	約20000枚	約17000枚
FWVGA: 854×480	約25000枚	約15000枚	約9600枚
2 M: 1600 × 1200	約7300枚	約4100枚	約2800枚
FULL HD: 1920×1080	約6500枚	約3900枚	約2600枚
8 M: 3264×2448	約1356枚	約1000枚	約710枚

動画の撮影時間

2GバイトのmicroSDカードの1回あたりの連 続撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
HD: 1280×720	約45分	約45分	約44分
VGA: 640×480	約90分	約90分	約90分
QVGA: 320×240	約90分	約90分	約90分

2GバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
HD: 1280×720	約86分	約66分	約44分
VGA: 640×480	約270分	約173分	約129分
QVGA: 320×240	約1731分	約1204分	約648分

ボイスレコーダーの録音時間

	保存件数	録音時間
microSDカード (2Gバイト)※	最大55件	最長約330時間

※ 1 回あたりの録音時間は約 6 時間までです。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種SH-07Dの携帯電話機は、国が定めた電波 の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護 の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific

Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.120W/kgです。個への製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機と固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

シャープ株式会社のホームページ

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる 場合のSARの測定法については、平成22年3 月に国際規格(IEC62209-2)が制定されまし た。国の技術基準については、平成23年10月 に、諮問第118号に関して情報通信審議会情 報通信技術分科会より一部答申されていま す。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.981 W/kg³⁶.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

% The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

This declaration relates to the handset only.

C€0168@

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-07D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

FCC Notice

 This device complies with part 15 of the FCC Rules

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the ECC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV. technician for help

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations

(e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.723 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.932 W/kg. Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00168.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-07D mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international quidelines. This set of international quidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 1.120 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html (in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations). *2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of October, 2011).

CAUTION

Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use with the handset.

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.


Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.


Use the handset within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes. Especially when you shoot still pictures or moving pictures of young children, keep 1 m or more distance from them.

Do not use Mobile light near people's faces. Evesight may be temporarily affected leading to accidents.





Mobile light

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only. Mobile light source LED characteristics

a) Continuous illumination

b) Wavelength White: 400-700 nm Red: 600-670 nm

c) Maximum output

White: 383 μ W (inside handset 1.21 mW) Red: 134 μW (inside handset 884 μW)

Bluetooth function

 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean,
- ※ Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- ※ Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

※ Unavailable from part of IP phones.

- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/

Loss or theft of handset or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day)
From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6832-6600° code for the country you (toll free) stay

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-07D, you should dial the number +81-3-6832-6600

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

<Universal number>

Universal number -8000120-0151* international prefix

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas <Network Support and Operation Center>

(available 24 hours a day)
From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay -81-3-6718-1414* (toll free)

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-07D, you should dial the number +81-3-6718-1414 (to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

<Universal number>

Universal number -8005931-8600* international prefix

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.
- If you lose your handset or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the handset.
- If the handset you purchased is damaged, bring your handset to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客板の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像 を本人の同意なしにインターネット上のホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開す ることは、肖像権を侵害するおそれがありますの でお控えください。

商標について

- ●「FOMA」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「mopera」、「mopera U」、「デコメール®」、「デコメ 絵文字®」、「i アプリ」、「i モード」、「i チャネ ル」、「iD」、「WORLD WING」、「公共モード」、 「WORLD CALL」、「おまかせロック」、「ケータイ データお預かりサービス」、「i Cお引っこしサー ビス」、「エリアメール」、「マチキャラ」、「i コン シェル」、「spモード」、「声の宅配便」、「あんしんス キャン」、「パケ・ホーダイ」、「eトリセツ」、「iD」ロ ゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、 Windows Vista®、Exchange®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ◆ OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。

標である場合があります。

● ドキュメントビューアはDataViz社の Documents To Goを搭載しております。 © 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved. DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見 やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォン トが搭載されています。LCフォント/LCFONT およびを ®は、シャープ株式会社の登録商標 です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。



- OBEX™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ◆ 口はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ◆ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- PhotoScouter[®]、TrackSolid[®]は株式会社モルフォの登録商標です。
- A055[™] 及び、AOSS[™]は株式会社バッファ□ーの商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup[™] およびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance[®]の商標です。
 The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- 「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。
- ●「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。

- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®、 the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得 しました。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) この製品には OpenSSL Toolkit における使用の ために OpenSSL プロジェクトによって開発さ れたソフトウェアが含まれています。
- This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗 号化ソフトウェアが含まれています。
- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを 一部利用しております。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.
- ◆本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを 搭載しています。*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- aptXはCSR plc.の登録商標です。
- ●「QiJおよび**ず**マークは、ワイヤレスパワーコン ソーシアム(WPC)の商標です。

- 「AQUOS I、「AQUOS PHONE I、「ベールビュー I、 「VeilView L「ファミリンク L「FAMILINK L 「MediaJet I、「丁 ¬技 I、「Music'n Player I、 「AQUOS PHONE Iロゴ、「Tコ技 Iマークは シャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商 標または登録商標です。

その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会 社の登録商標です。
- 本製品はMPFG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による 個人的で日つ非営利日的に基づく使用がライヤ ンス許諾されております。これ以外の使用につい ては、ライヤンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化する 260
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客 様が符号化したMPEG-4ビデオを復号するこ ک
 - ■ライヤンス許諾を受けているプロバイダから 取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細について は、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせくだ さい。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の 符号化についてライヤンス許諾されています。た だし、下記に該当する場合は追加のライヤンスの 取得およびロイヤリティの支払いが必要となり ŧđ.
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
 - ■永久記録および/または使用のために、符号 化データにタイトルベースで課金してエンド ユーザに配信すること。

追加のライヤンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細 については、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合 わせください。

◆本製品は、AVCポートフォリオライヤンスに基 づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用の ために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデ オルと記載します)を符号化するライセンス、およ び/または(ii)AVCビデオ(個人的で、日つ商業的 活動に従事していないお客様により符号化され たAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提 供することについてライヤンス許諾されている ビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに 限ります)を復号するライヤンスが許諾されてお ります。その他の使用については、黙示的にも一 切のライセンス許諾がされておりません。さらに 詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入 手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないか客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス計器されているビデオブロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されてあります。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LL.C.から入手できる可能性があります。
 - http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerテクノロジーを搭載して います。

Adobe Flash Player Copyright © 1996-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashおよびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

再生するコンテンツによってはFlash Player の 最新版が必要になる場合があります。



- ◆ Flash Playerを使用する際には、以下の事項をお 守りください。
 - (i)ソフトウェアを複製、頒布しないこと。(ii)ソフトウェアを改変したり、派生物を作成しないこと。
 - (iii)ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエン ジニアリング、逆アセンブル、その他ソースコー ドの解析をしないこと。
 - (iv)ソフトウェアの権利に関する表明をしないこと。
 - (v)ソフトウェアの使用によって被った間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、結果的損害等を含む一切の損害の賠償を請求しないこと。
- コンテンツ所有者は、Microsoft PlavReadv[™]コ ンテンツアクセス技術によって著作権を含む知 的財産を保護しています。本製品は、PlavReadv 技術を使用してPlavReadv保護コンテンツおよ びWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本 製品がコンテンツの使用を適切に規制できない 場合、PlavReadv保護コンテンツを使用するため に必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテ ンツ所有者はMicrosoftに要求することができま す。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツや他のコンテンツアクセス技術によって 保護されているコンテンツが影響を受けること はありません。コンテンツ所有者はコンテンツへ のアクセスに際し、PlavReadvのアップグレード を要求することがあります。アップグレードを拒 否した場合、アップグレードを必要とするコンテ ンツへのアクセスはできません。
- 「CP8 PATENT」

- ◆本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、 Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標あよび名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Google、Google □ゴ、Android、Android □ゴ、Google Play™、Google Play □ゴ、Google+、Google+ □ゴ、Gmail™、Gmail □ゴ、カレンダー□ゴ、Google マップ™、Google マップ □ゴ、Google トーク □ゴ、Google 音声検索™ □ゴ、Picasa™、Picasa □ゴ、YouTube およびYouTube □ゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

オープンソースソフトウェアに ついて

 ◆ 本製品には、GNU General Public License (GPL)、 GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面から[〒] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [オープンソースライセンス]をご参照ください。

 ● GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL) に基づ くソフトウェアのソースコードは、下記サイトで 無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参 照ください。

https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

SIMロック解除

- 本端末はSIMロック解除に対応しています。SIM ロックを解除すると他社のSIMカードを使用す ることができます。
- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をして あります。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめごろ承ください。
- SIM□ック解除に関する詳細については、ドコモ のホームページをご確認ください。

索引

本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

あ		位置情報サービス	
		一件受信	104
アイコンの見かた	48	一件送信	104
アウトドアビュー	88	イヤホンの種類	
アカウント	71	インターネット通話を使用	71
アカウントと同期	93	ウィジェット	57
アカウント変更	140	ウィンドウアニメスケール	101
明るさを自動調整	88	ウェブスクリプト	100
アクセスポイント初期化	44	受取確認通知	
アクセスポイント設定	43	英語ユーザー辞書	53
アクセスポイント名	152	絵記号リスト列数	
鮮やか表示モード	88	エコバックライトコントロール	
アプリ	91	遠隔操作(有料)	
アプリケーション一覧	60	オートオフ時間設定	125
アプリケーション画面の見かた	59	オートGPS	
アプリケーション管理	93	オープンソースライセンス	
アプリケーション検索	65	通話	
アプリケーション購入	117	ドコモサービス	
アプリケーション情報	66	オールリセット	
アプリケーションの管理	64	おサイフケータイ	
アプリケーションロック	95	おサイフケータイの利用	118
アラーム		おサイフケータイ ロック設定	
スケジュール	140	押し続ける時間	
時計	138	あ知らせ	
暗証番号	95	おすすめアプリケーションのインストー	
安全上のご注意	6	音・バイブ・ランプ	
安全な認証情報の使用	94	オプション・関連機器	
		おまかせアルバム	130

お店情報リーダー	144	画面の明るさ	88
主な仕様	170	画面の自動回転	
音声言語	126	壁紙・画面設定	8
音声検索	97	ユーザー補助	100
音声・伝言メモ	71	画面のロック	94
音声発信制限	95	画面ロックの音	8
オンラインファイル	90	キーサイズと候補行数	53
音量	87	キー操作音	53
		キー操作バイブ	53
か		キー入力ガイド表示	53
		キーボードイメージ	53
カードリーダーモード	99	キーボードの切替	52
カーネルバージョン	101	キーボードの見かた	5
海外設定		擬似ロケーションを許可	10
海外で電話を受ける		きせかえ	58
海外利用サービス		起動画面	140
海外利用前の確認事項	150	機内モード	92
開始曜日		機能利用中の操作	4
開発者向けオプション	101	「今日の予定」お知らせ設定	140
開発端末D	101	緊急速報「エリアメール」	83
外部接続		緊急通報	6
外部変換エンジン		クイックサイレント	7
顔文字リセット	54	クイック操作・Labs	8
学習辞書リセット	54	クイック返信	7
各部の名称と機能	28	国番号	154
画像の自動表示を解除	80	クリーンアップ通知	100
壁紙		グループ	5
壁紙・画面設定	88	グループ管理	65
ホーム画面	58	グループ利用	74
壁紙・画面設定	88	携帯電話機の比吸収率(SAR)	173
壁紙ループ設定	58	結果画面閲覧	14
カメラ	129	厳格モードを有効にする	10
カメラ利用前に	126	言語と文字入力	9

言語(Language)を選択97	自動表示	80
検索対象	自動変換機能	154
公開ネットワーク114	字幕位置	126
高速転送モード99	字幕/音声設定	126
高度な設定85	字幕表示	126
国際ダイヤルアシスト153	しゃべってキー入力	97
国際プレフィックス154	充電	33
国際ローミング(WORLD WING)150	充電開始音	87
コンテンツマネージャー103	充電時自動接続	112
	充電時自動転送	112
さ	受信画面および着信音確認	83
	受信済みファイルを表示	109
サーバー114	受信設定	83
サーバー名114	省エネ設定	89
サイレントマナー87	情報検索	43
削除	ショートカット	57
着信履歴71	初期設定	43
電話帳74	所有者情報	94
発信履歴71	スケジュール	140
メッセージ77	ステータスパネル利用	51
メッセージのスレッド77	ストップウォッチ	139
Eメール80	すべてのANRを表示	101
Gmailのスレッド82	スペルチェッカー	97
試験運用機能82	スマートフォンあんしん遠隔サポート	163
時刻設定	スリープモードにしない	101
端末クリーンアップ100	世界時計	138
日付と時刻99	赤外線送受信	104
辞書145	赤外線通信利用	104
自宅に戻る135	セキュリティキー変更	95
視聴予約125	設定	
自動大文字変換53	緊急速報「エリアメール」	83
自動カーソル移動53	ブラウザ	85
自動スペース入力53	メッセージ	77

又子八刀	誕生ロナータ史利	. 140
ワンセグ125	端末クリーンアップ	
Eメール80	設定	
Gmail	端末クリーンアップ	. 10
MediaJet90	端末情報	. 10
設定メニュー86	端末とパソコンの接続	. 110
設定リセット54	端末の暗号化	94
全員に返信80	端末の状態	. 10
全件受信104	端末の名前を変更	. 109
全件送信104	地図アプリ	. 13
センサー感度補正101	地図表示	. 13!
全体設定85	知的財産権	. 180
全般設定82	着信音	8
その他の項目101	着信音を選択	78
その他の設定83	着信時キー動作設定	7
ソフトウェア更新165	着信履歴	7
	チャンネル設定	. 122
た	注意事項	4
	通常マナー	8
帯域幅の管理85	通信事業者	. 15
滞在国外(日本を含む)に電話をかける153	通知	7
滞在国内に電話をかける154	通話	7
タイマー139	通話詳細設定	7
タイムゾーンの自動設定99	通話中の操作	7
タイムゾーンの選択99		
タイムソーフの選択99	つながり予測	5.
ダイヤルパッド操作音87	つながり予測 常にハンズフリー通話	
		. 109
ダイヤルパッド操作音87	常にハンズフリー通話	. 10
ダイヤルパッド操作音87 ダウンロード辞書53	常にハンズフリー通話 提供元不明のアプリ	. 10! 9.
ダイヤルバッド操作音 87 ダウンロード辞書 53 タッチ操作音 87	常にハンズフリー通話	
ダイヤルバッド操作音 87 ダウンロード辞書 53 タッチ操作音 87 タッチ操作バイブ 87	常にハンズフリー通話	. 109 94 95 95
ダイヤルバッド操作音 87 ダウンロード辞書 53 タッチ操作音 87 タッチ操作バイブ 87 タッチパネルの操作 40 タッチパネル補正 101 タップを表示 101	常にハンズフリー通話 提供元不明のアプリ データ移行モード データ使用 データ通信を有効にする	. 109 99 99 159 11
ダイヤルバッド操作音 87 ダウンロード辞書 53 タッチ操作音 87 タッチ操作バイブ 87 タッチパネルの操作 40 タッチパネル補正 101	常にハンズフリー通話 提供元不明のアプリ データ移行モード データ使用 データ通信を有効にする データ転送	. 109 99 99 91 . 150 . 11

データローミング152		
テキストメッセージの制限件数77	アンドコモアプリパスワード	
テキスト読み上げの出力97	′ ドコモ位置情報	
テキストリーダー145	う ドコモサービス	
デバイス管理者94	トプモminiUIMカード	
デフォルト97	· · · · · · · · · · · · · ·	
テレビ視聴122	? トラブルシューティング(FAQ)	156
テレビリンク124	トランジションアニメスケール	101
電源キーで通話を終了する100) 取り扱い上のご注意	16
電源OFF39) トルカ	119
電源ON39)	
転送	な	
メッセージ77		
Eメール80) ナビ	135
Gmail	日本語ユーザー辞書	
転送でんわサービス(有料)155	5 入力時バイブ	
電卓141	入力ミス補正	
電池90) 認証ストレージの消去	94
電池パック33	3 ネットワークサービス	71
電話着信87	ネットワーク設定	92
電話帳確認/利用72	ネットワークの通知	46
電話帳制限95	ネットワークモード	152
電話帳制限対象アプリ設定95		
電話帳登録72	2 は	
電話帳名前データと連携53	3	
電話帳のインポート48	パーコードリーダー	
電話帳のエクスポート48	3 バイブレーション	
電話帳のバックアップ75		
電話帳の復元75		
電話帳編集	↓ パターンを表示する	
電話を受ける69		
電話をかける	· *	147
トーク	/	88
	発信履歴	70

番ち囲札の限いリーにス(有科)	CCI	小1 スレコーター	141
日付形式	. 99	ポインタの位置	101
日付設定	. 99	ポインタの速度	.97
日付と時刻	. 99	防水/防塵性能	.22
日付と時刻の自動設定	. 99	法的情報	101
ビデオカメラ	130	ホーム画面一覧	.57
表示		ホーム画面管理	.57
メッセージ	.76	ホーム画面の見かた	.57
Eメール	. 79	ホーム切替	.90
Gmail	. 80	ホームネットワーク設定	113
表示切替	. 65	歩行感度	.91
表示のタイムアウト	109	保証とアフターサービス	163
ビルド番号	101	歩数計	
フォルダ	. 57	設定	.91
ブックマーク	. 85	SHツール	142
プッシュ信号入力	. 67	歩数計リセット時刻設定	.91
プライバシーとセキュリティ	. 85	歩数計ON	.91
ブラウザ	. 84	保存したページ	.85
プリインアプリ利用状況送信	. 93	本体付属品	1
フリック感度	. 53		
古いメッセージを削除	. 77	ま	
ブルーレイディスクレコーダー連携	113		
プレイス	136	マイプロフィール	
プレイリスト管理	133	マップ	
プロフィール	. 87	マナーモード設定	
ページ管理	. 59	名刺リーダー	
ベースバンドバージョン	101	メールいきなり予測	
ベールビュー	. 88	メールのアカウント設定	.47
ヘルプ	. 46	メッセージの文字サイズ	.80
返信		×E	
メッセージ	. 77	目次	
Eメール	. 80	目的地を音声入力	
Gmail	. 82	目的地をキーボードで入力	135

文字サイズ .88 文字サイズ特大 100 文字入力のしかを .54	録画予約
文字フォント切替	わ
モデル番号101	
モバイルネットワーク152	ワイヤレスチャージャー36
	ワイルドカード予測53
や	ワンセグ 120
	+++ M&L ===
ユーザー辞書97	英数字
ユーザー情報91	0.404-88-7-
ユーザー補助	24時間表示
設定100	3G
ブラウザ85	3G/GSM(自動)
優先インストール先90	AC797938
輸出管理規制180	Androidキーボード
曜日設定100	Android/ドージョン101
予測変換53	aptX
読み取り機にかざす119	Bluetooth
予約お知らせ設定125	Bluetooth機能
~	Bluetooth通信送受信109
5	CPU使用状況を表示 101
	dマーケット 116
履歴85	d∠==116
留守番電話サービス(有料)155	DCアダプタ38
ローマ字キーボード補助53	docomo Wi-Fiかんたん接続93
ローミングガイダンス155	Eメール78
ローミングガイダンス(有料)155	Gmail80
ローミング時着信規制155	Gmail 201/782
ローミング着信通知155	Google音声入力
ローミング着信通知(有料)155	Google検索
ローミング中のネットワークサービス155	Googleなどのアカウント設定47
録画123	Googleの位置情報93
録画再生	GPS機能利用 134

GPS機能を使用	93	SDカードバックアップ	148
GSM	152	SHツール	14
i Cお引っこしサービス	118	SIMカードのメッセージ	77
i C通信送受信	105	SIMカードロック設定	97
i C通信利用	105	SIMカードをロック	97
iD設定アプリ	149	SIM□ック解除	184
IPアドレス	46	SIM PINの変更	97
iWnn IME - SH edition	97	Smart Familink	149
Latitude	136	SMS	76
MACアドレス	46	spモード	44
MediaJet		spモードメール	76
外部機器接続	111	TalkBack	100
設定	90	USB接続	99
MediaJetインストール	99	USBデバッグ	10
microSDカード	31	USBホスト機能	113
microSDと端末容量	90	VPNの接続	114
microSD内データを消去	90	VPNの切断	115
microSDのマウント解除	90	VPNの追加	114
microSDバックアップ	147	Wi-Fi	93
microSDリーダーライター	110	Wi-Fiアクセスポイントを設定	46
microSDをマウント	90	Wi-Fi設定	45
microUSB接続ケーブル 01		Wi-Fiテザリング	
mopera U	44	ネットワーク設定	46
MTPE-F	99	Wi-Fiテザリング	46
Music'n Player	132	Wi-Fiのスリープ設定	46
OFF	87	Wi-Fi Direct	92
OSバージョンアップ	169	WORLD CALL	68
PC接続	90	WORLD WING	150
PCバックアップパスワード	101	WORLD WING利用者に電話をかける	154
PIN□ック解除	97	YouTube	136
Playストア	116		
PTPE-F	99		
SDカードからインストール	94		

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから dメニュー▶お客様サポートへ▶各種お申込・お手続き(パケット通信料無料)
パソコンから My docomo(http://

www.mvdocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗 証番号 げ必要となります。
- ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パ ュワード Iが必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってくだ さい。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内 だけではありません。ロビーや待合室などでも、必 ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に 悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象 となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やれる得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周 囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮く ださい。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード(図 P.87)本端末から鳴る音を消します。
 - ※ ただし、カメラのシャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所 にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終了し ます。
- ディブ(g P.87)

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

- 伝言メモ(宮P.71)電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方
- の用件を録音します。 ※ その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービス などのオプションサービスが利用できます。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

ご不要になった携帯電話などは、 自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※ 回収対象:携帯電話、PHS、電池 パック、充電器、卓上ホルダ(自社・ 他社製品を問わず回収)

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- (局番なしの) 151 (無料)
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

<u>ත්ත්</u> 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコ モショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600* (無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-07Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)
- 一般電話などからの場合
 - <ユニバーサルナンバー>

国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/フェバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

(局番なしの) 113 (無料)

般電話などからはご利用になれません。

■一般雷話などからの場合

<u>ත</u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での故障について

<ネットワークオペレーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414* (無料) アクセス番号

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-07Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際識別番号

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/フェバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。